

**Megfelelőségi nyilatkozat:**

**A Momert Zrt.,**  
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.  
Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823  
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

**kijelenti, hogy a termék, amelynek:**

**Neve:** Momert

**Típusa:** 1605

**Megnevezése:** Hajszárító

**Megfelel az alábbi normáknak:**

Alacsonyfeszültség direktíva 2006/95/EC  
EN 60335-2-23:2003:A1:2008

EN 60335-  
1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:  
2008  
EN 62233:2008  
Elektromágneses kompatibilitás 2004/108/EC  
EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-  
2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009  
EN 61000-3-3:2008  
ROHS 2011/65/EU  
Dunaújváros, 2011. július 11.  
Momert Zrt.



Baritsa Tamás  
Kereskedelmi Igazgató

**Declaration of conformity:**

We, **Momert Co. Ltd.**  
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.  
Phone.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823  
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

**Declare that product:**

**Name:** Momert

**Model:** 1605

**Description:** Hair dryer

**Is in conformity with the following standards:**

Low voltage directive 2006/95/EC  
EN 60335-2-23:2003:A1:2008

EN 60335-  
1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2  
008  
EN 62233:2008  
Elektromagnetic compatibility 2004/108/EC  
EN 55014-1:2006+A1:2009, EN 55014-  
2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009  
EN 61000-3-3:2008  
ROHS 2011/65/EU  
Dunaújváros, 2011. July 11.  
Momert Co. Ltd.



Tamás Baritsa  
Chief Commercial Officer



**H**  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
HAJSZÁRÍTÓ  
MODELL 1605

**GB**  
OPERATION MANUAL  
HAIR DRYER  
MODEL 1605

**CZ**  
NÁVOD K POUŽITÍ  
VYSOUŠEČ VLASŮ  
MODEL 1605

**SK**  
NÁVOD K POUŽÍVANIU  
SUŠIČ VLASOV  
MODEL 1605

**PL**  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
SUSZARKA DO WŁOSÓW  
ART. NR 1605

**LV**  
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA  
FĒNS MATU ŽĀVĒŠANAI  
IEVEIDOŠANAI  
MODEĻI 1605

**HR**  
UPUTA ZA UPORABU  
SUŠILO ZA KOSU  
MODEL 1605

**SRB**  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
FEN ZA KOSU  
MODEL 1605

**RO**  
MANUAL DE UTILIZARE  
APARAT DE USCAT PĂRUL  
MODEL 1605

**EE**  
KASUTUSJUHEND  
FÕÖN  
MUDELID 1605

**SLO**  
NAVODILA ZA UPORABO  
IN GARANCIJSKI LIST  
SUŠILNIK LAS 1605

## Használati utasítás HAJSZÁRÍTÓ Modell 1605

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel használja.

A készülék első használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

### TECHNIKAI ADATOK:

Feszültség: 230V / 50 Hz  
Teljesítmény: 1200W  
Zajszint: 80 dB

### FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Elektromos készülékek használatakor mindig legyen körültekintő és tartsa be a következőket:
- Távolítsa el minden csomagolást és reklámanyagot a készülékről az első használat előtt. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség egyezik-e a készüléken feltüntetett értékkel.
- A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék egyes részei felforrósodhatnak használat során és még egy ideig meleg maradhatnak. Használja a fogantyút és a gombokat az égési sérülések elkerülése érdekében.
- Ne tisztítsa, ne csomagolja el és ne takarja le a készüléket amíg teljesen le nem hűlt.
- Tisztítás előtt és használat után mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból a készüléket, hagyja lehűlni.
- A vezeték ne lógjon le az asztal széléiről. Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik forró felületekkel.
- Ne hagyja a készüléket a vezetékénél fogva lógni.

- Ne működtesse robbanékony gázok vagy gyúlékony anyagok (oldószer, lakk, ragasztó) közelében.
- Ne használjon hajlakkot vagy bármilyen sprayt a készülék használatában.
- Tartsa tisztán a készüléket, óvja a levegőbemeneti nyílás eltömődésétől, mert rövidzárlathoz vagy tűzhöz vezethet.
- Ne használja a készüléket ha az nem működik megfelelően, leejtették, megsérült vagy folyadék érte. Vigye a hajszáritót szakszervízbe.
- A terméket nem kültéri használatra tervezték.
- Csak háztartási célokra használja, nem alkalmas kereskedelmi használatra.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kábelt, hálózati csatlakozót vagy magát a készüléket.
- Ne használjon a forgalmazó által javasolt kiegészítőknél kívüli más.
- Soha ne próbálja a készüléket megjavítani, bizza szakszervízre.
- Ne használja a készüléket víz közelében! Ne használja a hajszáritót fűdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy bármilyen egyéb vízzel töltött edény közelében!
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, a víz közelebbe miatt fokozottan veszélyes kikapcsolt állapotban is, ezért használat után azonnal húzza ki.
- A teljes biztonság érdekében ajánlott beszerezni egy 30 mA áramvédő kapcsolót az elektromos áramkörbe, ami ellátja a fürdőszobát. Kérje villanyszerelője tanácsát.
- A készülék túlhevülés elleni védelemmel ellátott, tehát túlhevüléskor automatikusan leáll. Húzza ki a készüléket, majd hagyja pár percig lehűlni. Mielőtt újra bekapcsolja, győződjön meg róla, hogy a levegő kifújó rész és a rácsok tiszták és nem tömődtek el.
- Ne irányítsa a meleg levegőt a szeme vagy más érzékeny testrész felé.
- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel, ne merítse vízbe, ne tartsa folyó víz alá és ne tegye ki nedvességnak.
- Ne használja a készüléket emberi hajszáritásán és formázásán kívül más célra.
- Ne a zsinórjánál fogva húzza ki a készüléket!
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré és rendszeresen ellenőrizze a kábelt.
- Sérült kábellel ne használja a készüléket, juttassa el a szervízbe.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket ha leteszi, még akkor is, ha csak egy pillanatra.

### POGOJI ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE:

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list ter priložite račun.

Garancija ne zajema naslednjih posegov:

- a) Vzdrževanje, popravilo ali zamenjave delov zaradi normalne obrabe,
- b) Popravilo škode, ki je nastala zaradi:
  - nepravilne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo,
  - popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba,
  - nesreče, vode, ognja ali katerega koli vzroka, ki ga DAJALEC GARANCIJE ne more nadzorovati,

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik / distributer:

**RG, d.o.o. Šmartinska 152, 1000 Ljubljana**

### OZEMELJSKO OBMOČJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

**Garancija je veljavna na ozemelskem območju Republike Slovenije.**

#### GARANCIJA:

Momert zagotavlja, da bo proizvod brezhibno deloval 12 mesecev (1 leto) od dneva nakupa. Proizvod bo v tem roku od dneva nakupa deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave!

Če se v tem času proizvod pokvari zaradi slabega materiala ali izdelave, ga bomo brezplačno zamenjali z novim, če bo čas popravila daljši od 45 dni.

Za čas popravila se podaljša garancijski rok. Čas zagotavljanja servisiranja je tri (3) leta.

**OPOZORILO:** garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

#### POOBLAŠČENI SERVIS:

**RG, d.o.o.**  
**Šmartinska 152**  
**1000 Ljubljana**  
**Tel: 01/600 32 01**  
**Fax: 01/547 14 56**

**Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).**



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnavati kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjstvi odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

**Spoštovani kupec,**

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Momert in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreben popravila v garancijskem roku, se najprej posvetujte z vašim prodajalcem, ki vam je proizvod prodal ali s pooblaščenem serviserjem. Da bi se izognili nepotrebnim nevéčnostim, vam svetujemo, da preden pokličete najbližjega pooblaščenega serviserja, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

**FIRMA IN SEDEŽ DAJALCA GARANCIJE:**

RG, D.O.O., ŠMARTINSKA 152, 1000 LJUBLJANA

**FIRMA IN SEDEŽ PRODAJALCA:****DATUM IZROČITVE BLAGA:****ARTIKEL:****IZJAVA GARANCIJE:**

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Momert, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji:


**Aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne namene.**

- Mindig húzza ki a készüléket használat után.
- A termék javítását vagy szétszerelését csak szakszerviz vagy szakember végezheti.

**AZ UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSÉVEL JÁR.****FIGYELMEZTETÉS:**

Ne használja a hajszárítót fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy bármilyen egyéb vízzel töltött edény közelében!

Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után azonnal kapcsolja ki, majd húzza ki, a víz közelsége illetve vízzel való érintkezés fokozottan veszélyes még kikapcsolt állapotban is. Ne érjen a készülékhez nedves vagy vizes kézzel, valamint ha a lábái vízesek vagy meztelb van.

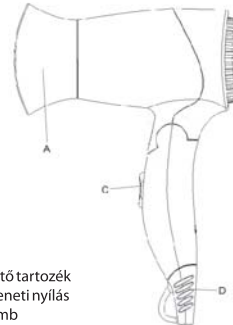**TERMÉKLEÍRÁS:**

- A Levegőszűkítő tartozék
- B Levegőbemeneti nyílás
- C Kapcsológomb
- D Aksztűfűl

**A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:**

1. Mielőtt bedugja a készüléket, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló "0" állásban van.
2. A magas fokozatot hajszárításra, az alacsony fokozatot pedig formázásra használja.
3. Ha a hajszárító bármilyen okból leáll, állítsa a kapcsolót "0" pozícióba és hagyja lehűlni a készüléket.



4. Kapcsolók:  
0=Kikapcsolás  
1=Meleg levegő - Alacsony sebesség  
2=Forró levegő - Magas sebesség
5. A levegőszűkítő tartozékkal együtt és anélkül is használható a készülék.
6. Ha befejezte a készülék használatát, kapcsolja ki és húzza ki.

**FORMÁZÁSHOZ HASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐK:**

Levegőszűkítő tartozék  
Ezzel a tartozékkal irányíthatja a haj formázása közben a levegőt. Ha csatlakoztatni szeretné a készülékhez, csak pattintsa rá. Ha el szeretné távolítani, húzza meg.

**KARBANTARTÁS:**

FONTOS: Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy kihúzza a készüléket a hálózatról.  
Használjon száraz ruhát a burkolat tisztításához. Soha ne használjon érdes anyagot.  
A tartozékokat tisztíthatja nedves ruhával vagy folyó víz alatt. A tartozékokat előbb távolítsa el a készülékről. Bizonyosodjon meg róla, hogy szárazak, mielőtt újra csatlakoztatná a készülékhez.

**FIGYELEM: Soha ne merítse vízbe a készüléket, mindig győződjön meg róla, hogy a dugvilla száraz-e.**

**TÁROLÁS:**

Ha nem használja a készüléket, mindig húzza ki. Mindig hagyja a készüléket száraz helyen lehűlni. Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, mert ez megtörheti a vezetékét. Ha a vezeték megsérül, csak szakszerviz cserélheti ki.





**SZERVIZ:**

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

**KÖRNYEZETVÉDELEM:**

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyag hulladékgyűjtő konténerébe.

## A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Váltóáram
	II. osztályú készülék		Európai megfelelőségi szabvány
	Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy bármilyen vízzel töltött tartály közelében		
	Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dobni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásokkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.		

## SHRANJENVANJE:

Ko sušilnik las ni v uporabi, ga izključite iz električnega omrežja.

Pustite, da se ohladi in ga shranite na suhem mestu. Sušilnik las ima zanko kar omogoča, da se priločno obesi na kljuko za lažji dostop.





Nikoli ne ovijte napajalnega kabla okoli sušilnika las, saj bo to povzročilo predčasno obrabo in pretrganje napajalnega kabla. Če se napajalni kabel sušilnika las poškoduje, ga mora zamenjati strokovno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.

## POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE:


Vsaka obsežna vzdrževalna dela ali popravilo, ki zahteva dostop do notranjih delov proizvoda mora opraviti pooblaščen servisni center.

## VARTSTVO OKOLJA:

- Embalažo in zastarele naprave je potrebno reciklirati.
- Transportno embalažo se lahko odlaga kot ločeni odpadki.
- Polietilenske vrečke se lahko reciklira, zato jih odvrzite v primeren zabojnik.

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Izmenična napetost
	Simbol razreda		Communate Europene
	Ne uporabljajte sušilnik las v bližini kopalne kadi, tuša, umivalnika ali drugih predmetov, ki vsebujejo vodo		
	Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrstitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.		

- potopljenimi v vodo, držč jih pod tekočo vodo, ne dovolite, da postanejo mokre.
- Ne uporabljajte sušilnika las za druge namene, kot za sušenje in oblikovanje človeških las.
- Ne vlecite napajalnega kabla z nepotrebno silo. Ne ovijajte napajalnega kabla okoli sušilnika las. Preverite napajalni kabel ob vsakem znamenju poškodbe. Poškodovani napajalni kabel je lahko nevaren.
- Če je napajalni kabel poškodovan in da bi se izognili nevarnosti, ga mora zamenjati pooblaščen servisler ali podobno usposobljena oseba.
- Sušilnik las vedno izklopite , preden ga odložite, tudi če gre le za trenutek.
- Po uporabi sušilnik las vedno izključite iz električnega omrežja.
- Vse obsežno vzdrževanje ali popravilo, ki zahteva dostop do notranjih delov sušilnika las mora opraviti pooblaščen servisler.

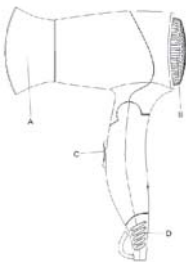

### SUŠENJE

1. Preden vključite napajalni kabel v vtičnico, se prepričajte, da je sikalo v položaju off (izključen).
2. Uporabite položaj 2 za sušenje vaših las in položaj 1 za oblikovanje.
3. Če se sušilnik las izklopi zaradi katerega koli razloga, potem preklpite stikalo v položaj OFF (izključen) in pustite, da se ohladi.
4. Položaj stikala:  
0 = Off (izključen)  
1 = toplo - nizka hitrost  
2 = vroče - visoka hitrost
5. Sušilnik las se lahko uporablja z ali brez ustnika.
6. Po uporabi, sušilnik las izklopite in nato izključite vtič iz vtičnice.

### DODATKI ZA OBLIKOVANJE:

Ozek ustnik – usmerjevalec zraka  
Ozek ustnik vam omogoča neposreden pretok zraka na lase za oblikovanje.  
Ustnik preprosto nataknete na sušilnik las. Snamete ga s potegom.

### ČIŠČENJE:

**POMEMBNO!** Pred čiščenjem sušilnika las, se vedno prepričajte, da je izključen iz električnega omrežja. Sušilnik las očistite s suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih materialov. Dodatke lahko čistite z vlažno krpo ali sperete pod tekočo vodo. Dodatke odstranite iz aparata preden jih očistite. Prepričajte se, da so dodatki pred ponovno uporabo ali shranjevanjem suhi.  
**OPAZORILLO:** Nikoli ne potaplajte sušilnika las v vodo. Vedno zagotovite, da je vtič suh.

### NEUPOŠTEVANJE NAVODIL PROIZVAJALCA LAHKO POVZROČI ZAVRNITEV POPRAVILA V ČASU GARANCIJE.

### OPOMBA:



Ne uporabljajte sušilnika las v bližini kopalne kadi, tuša, umivalnika ali drugih predmetov, ki vsebujejo vodo.

Ko sušilnik las uporabljate v kopalnici, ga po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je sušilnik las ugasnjen.

Sušilnik las ne uporabljajte z mokrimi rokami ali potopljenimi v vodo, ali držč pod tekočo vodo, ali dovoliti, da postanejo mokre, ne uporabljajte ga niti bosih nog ali z mokrimi nogami (tudi sušilnika las ne smete potopiti v vodo ali ga držati pod tekočo vodo ali dovoliti da postane moker).

- A Ozek ustnik
- B Odstranljiv zadnji del za vhod zraka
- C Stikalo
- D Zanka za obešanje

## Operation manual HAIR DRYER Model 1605

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.  
Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

### TECHNICAL PARAMETERS:

Voltage: 230 V / 50 Hz  
Power: 1200 W  
Noise level: 80 dB

### IMPORTANT SAFEGUARDS:

- When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:
  - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local voltage before you connect the appliance.
  - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  - The unit reaches high temperatures during operation and remains hot for some time after being turned off.
  - Do not touch the hot surfaces. Use the handles and buttons. There is a risk of being burned.
  - The unit may not be cleaned, stored, or covered until it has cooled down completely
  - Prior to cleaning and after using the appliance, turn it off, disconnect it from the electrical socket, and let it cool.
  - Do not let the power cord hang loosely over the edge of a table. Make sure the power cord does not touch hot surfaces.
  - Do not let the unit hang loosely on the power cord.
  - Do not use the unit in an environment with
- explosive gases or flammable substances (solvents, varnishes, adhesives, etc.).
- Do not use hairspray or other spray products when the unit is in use.
- Keep the appliance clean; prevent foreign matter from entering the grille openings. It might damage the appliance, cause a short circuit, or a fire.
- Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Refer the unit to an authorised service centre for testing and repair.
- The appliance is not designed for outdoor use.
- The appliance is intended for household use only, not for commercial use.
- Do not immerse the supply cable, the plug, or the appliance itself in water or any other liquid.
- Do not use any other accessories except those recommended by the manufacturer. Never repair the appliance yourself. Instead, contact an authorised service centre for repair.
- **WARNING –** Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels.
- When the hair dryer is used in a bathroom, unplug the appliance after use since the proximity of water presents a hazard, even when the hair dryer is switched off.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- If the appliance overheats, it will switch off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- Do not direct the airflow towards the eyes or other sensitive areas.
- Neither should the appliance be used with wet hands nor immersed in water, held in running water, or allowed to become wet.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying and styling human hair.
- Do not pull the cord with unnecessary force. Do not wrap the cord around the unit. Check cord regularly for any sign of damage. Damaged cords can be dangerous.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

- Always switch the appliance off before putting it down, even if it is only for a moment.
- Always unplug the appliance after use.
- Clean the appliance after use to avoid the accumulation of grease and other residues.
- Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

0=Off  
1=Warm - low speed  
2=Hot - high speed

- The product can be used with or without the air concentrator.
- Switch the appliance off when finished using, then remove the plug from the socket.

#### STYLING ATTACHMENTS:

##### Concentrator

The concentrator enables you to direct the airflow at your hair that you are styling.

Connect the concentrator by simply snapping it onto the appliance. Disconnect it by pulling it off.

#### CLEANING:

**IMPORTANT!** Before cleaning the appliance always make sure it was disconnected from the plug.

The appliance can be cleaned with a dry cloth. Never use rough material.

The attachments can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap.

Remove the attachments from the appliance before cleaning them. Make sure the attachments are dry before using or storing them.

**WARNING! Never rinse the appliance with water. Always make sure that the plug is dry.**

#### STORAGE:

When not in use "unplug it."

Allow the appliance to cool and store it in a dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the supply cord of this appliance becomes damaged the cord must be replaced by an expert service centre in order to avoid a hazard.

#### SERVICE:

Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

#### ENVIRONMENTAL PROTECTION:

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

**FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MAY CAUSE REFUSAL OF WARRANTY REPAIR.**


#### NOTE:



**Do not use the unit near bathtubs, basins or other vessels filled with water.**

**When using the unit in a bathroom, make sure you switch it off immediately after use, and disconnect it from the wall outlet, as the proximity of water and any contact of the unit with water are very dangerous, even if the unit is switched off. Do not touch the unit with damp or wet hands, and do not handle it if your feet are wet, or you are barefoot.**

#### PRODUCT DESCRIPTION:

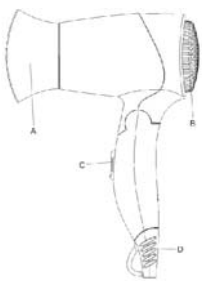

- A Concentrator
- B Inlet
- C Switch
- D Hang-up hook

#### DRYING:

- Before you put the plug in the wall socket make sure button is in position "0".
- Use position 2 for drying your hair and position 1 to style it.
- If the appliance turns off for any reason, then switch the button to position "0" and let the appliance cool down.
- Switch positions:



## Navodila za uporabo in garancijski list SUŠILNIK LAS 1605

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Momert. Upamo, da boste z našim aparatom zadovoljni skozi celotno življenjsko dobo.

Prosimo, da pazljivo preberete navodila za uporabo, preden pričnete uporabljati aparat. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Poskrbite, da so osebe, ki uporabljajo aparat, seznanjene z navodili za uporabo.

#### POZOR:

**Aparat ni zasnovan tako, da bi z njim lahko upravljali s pomočjo zunanjege aparata ali posameznim daljinskim upravljalcem.**

#### TEHNIČNI PODATKI:

Napetost: 230 V / 50 Hz

Moč: 1200 W

Raven hrupa: 80 dB

#### VARNOSTNI NAPOTKI:

- Pri uporabi električnih aparatov je potrebno vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe vključno z naslednjimi:
- Pred priključitvijo sušilnika las preverite, če napetost, navedena na sušilniku las, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave. Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.
- Sušilnik las doseže med delovanjem visoke temperature in je še nekaj časa tople, potem ko je izklopljen.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaj in stikala. Obstaja nevarnost opekline.
- Sušilnika las ne čistite, shranjujte ali prekrivajte,

dokler se popolnoma ne ohladi.

- Pred čiščenjem in po uporabi sušilnik las izklopite, ga izključite iz električnega omrežja ter ohladite.
- Ne pustite, da napajalni kabel visi čez rob mize. Prepričajte se, da se napajalni kabel ne dotika vročih površin.
- Ne pustite sušilnika las viseti na napajalnem kablu.
- Ne uporabljajte sušilnika las v okolju z eksplozivnimi plini ali vnetljivimi snovmi (topila, laki, lepila, itd.)
- Ne uporabljajte laka za lase ali drugih sprejev, ko je sušilnik v uporabi.
- Ko shranjujete sušilnik las, naj bo le ta čist; zaščitni filter preprečuje vstop tujkov v rešetko odprtine. Kajti vstop tujkov lahko poškoduje sušilnik las, pride do kratkega stika ali požara.
- Ne uporabljajte sušilnika las, če ne deluje pravilno, ali če je padel, se poškodoval ali bil polit ali potopljen v katero koli tekočino. Za testiranje ali popravilo se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Sušilnik las ni namenjen za zunanjo uporabo.
- Sušilnik las je namenjen le za domačo uporabo in ne za komercialno uporabo.
- Ne potaplajte napajalni kabel, vtičnik, ali sam sušilnik las v vodo ali drugo tekočino.
- Ne uporabljajte katere koli druge dodatke, razen tistih, kijih priporoča proizvajalec.
- Nikoli ne popravljajte sušilnika las sami. Za popravilo se obrnite na pooblaščen servis.

#### OPOZORILO:

- Ne uporabljajte sušilnika las v bližini kopalne kadi, tuša, umivalnika ali drugih predmetov, ki vsebujejo vodo.
- Ko sušilnik las uporabljate v kopalnici, ga po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je sušilnik las ugasnen.
- Za dodatno zaščito električne varovalke, s katero varujete dovod električnega toka v kopalnico, naj ne presega 30 mA. Za nasvet vprašajte električarja.
- Če se sušilnik las pregreje, se bo samodejno izklopil. Sušilnik las izključite in počakajte nekaj minut, da se ohladi. Preden ga ponovno vključite, preverite zaščitni filter in se prepričajte, da ni blokirjan z lasmi, kosmi, itd..
- Zračni tok ne usmerite neposredno v oči ali druge občutljive predele.
- Sušilnika las ne uporabljajte z mokrimi rokami,





### TEADMISEKS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioonide ei käsitleta. Kui leiata seadmel vea, teatage sellest kasutamisyhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmumist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.
- Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool töoaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektseid osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks originaal-müügidokumendi ettenäitamine.
- Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas **pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat** (alates ostukuupäevast).
- Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:
  - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
  - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
  - mehhaaniliste vigastuste korral (nt. klaaskannad, plastosad)
  - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
  - juhtmepestiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

### • Hooldusfirmad:

- TALLINN:** AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Rae vald, tel. 6836 303  
 OÜ Simson, Suur-Ameerika tn. 37, tel. 6453 347, 6620 425
- TARTU:** OÜ Simson, Teguri 45, tel/faks (7) 34 34 94
- PÄRNU:** OÜ Simson, Laine 4, tel/faks (44) 27 231
- HAAPSALU:** OÜ Ivari Äri, Ehte 5a, tel. 47 35 549
- NARVA:** OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (35) 60 708, 56 498 697
- VILJANDI:** OÜ Aaberi Kodumasinad, Vabaduse v. 4, tel. (43) 33 802
- PAIDE:** OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 50 010, 56 664 467
- JOGEVA:** OÜ Levotek, Rohu 6-28, tel. 58 372 823
- RAKVERE:** OÜ Nirgi KM, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742
- KURESSAARE:** FIE Toomas Teder, Pikk 1b, (45) 55 978, 50 87 912  
 Kodumasinat Remondikeskus, Tallinna 80A, (45) 31 627
- VORU:** OÜ Voru Polar, Oja 1, (78) 21 461
- JÕHVI, AHTME, KOHTLA-JÄRVE:** OÜ Limestra ProfServis, tel. 56 624 492

### THE LIST OF THE MARKING SYMBOL:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Alternating current
	Class II. appliance symbol		Communate Europene
	Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.		
	A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.		

## TOOTEKAART

Toote nimetus:

Mudel:

Kauplus:

Müügikuupäev:

KAUPLUSE PITSAT

## Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ Model 1605

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek MOMERT a přejeme, aby výrobek Vám sloužil ke spokojenosti dlouhou dobu.

Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej i pro jiné uživatele!

### TECHNICKÉ ÚDAJE:





Napětí: 230V / 50 Hz  
Výkon: 1200W  
Hlučnost: 80 dB

### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Spotřebič je během provozu i určitou dobu po vypnutí horký. Nedotýkejte se proto horkých povrchů. Používejte rukojeti a tlačítka. Hrozí nebezpečí popálení.
- Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně nevychladne.
- Před čišťením a po použití spotřebiče vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
- Nenechávejte přívodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to, aby se nedotýkal horkých povrchů.
- Nenechávejte spotřebič viset na přívodním kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla, atd.).
- Nepoužívejte lak na vlasy ani jiné výrobky ve

spreji, je-li spotřebič v provozu.

- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby zící tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Nechte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Neponojujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Neopravujte spotřebič sami. Obrat se na autorizovaný servis.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Není konstruován pro použití v kadeřnictví nebo jakékoli jiné komerční použití.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než pro který je určen a popsán v tomto návodu.
- Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem a v blízkosti vody obsažené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech apod!
- Vysoušeč se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou. Pokud přesto vysoušeč spadne do vody, nevytahujte jej! Nejříve odpojte vidlici napájecího kabelu z elektrické zásuvky, až poté jej vyjměte z vody. V takových případech spotřebič nepoužívejte a zanechte jej do odborného servisu nebo do obchodu, kde jste jej zakoupili. Spotřebič bude prověřen z hlediska bezpečnosti a správné funkce.
- Pokud je vysoušeč používán v koupelně, je ho nutno po každém použití odpojit od el. sítě vtažením vidlice napájecího kabelu z el. zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí i když je vysoušeč vypnutý.
- Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30mA. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.
- Tento spotřebič nesmí být obsluhován dětmi a osobami s omezenou schopností pohybu a orientace!


V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Vahelduvvool
	Kaitseklass II sümbol		Euroopa ühenduse CE-märgistus
	Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside ega veeanumate ligiduses		
	Kui toode on tähistatud ratastel prügikonteinerit kujutava läbikriipsutatud sümboliga, tähendab see, et kasutatud seadet ei või ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Nende toodete jaoks on eraldi kogumissüsteem. Selle toote korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning seega vältida võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitlus vastasel juhul kaasa võiks tuua.		



- Peale kasutamist eemaldage seadme voolupistik kontaktist.
- Mistahes muud hooldust või parandustööd, milleks on vaja seade lahti võtta, tuleb lasta teostada vaid volitatud remondiettevõttes. Tootja sellekohaste juhiste eiramine toob kaasa garantiitühistumise.

**Pange tähele! Ärge kasutage seadet vees, vannides, kraanikaussides ega muude veega täidetud anumate läheduses.**

**Kui kasutate fööni vannitoas, eemaldage seade kasutamise järel vooluvõrgust, kuna vee liigid kujutavad endast elektrilöögiohtu ka siis , kui seade ise on välja lülitatud. Ärge kasutage seadet märgade ega niiskete kätega ega ka mitte siis, kui teil on jalad märjad või olete paljajalu.**

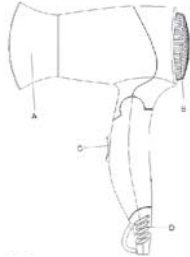

A kantsentraator  
B sisesevool  
C Lülit  
D Riputusaa

#### KUIVATAMINEFÖÖNIGA:

1. Enne masina vooluvõrku ühendamist veenduge, et sisselülitusnupp on väljalülitatud asendis.
2. Sisselülitusnupu asendi 2 puhul töötab seade kuivatusrežiimis ja asendi 1 puhul saab seadet kasutada soenguseadmisel.
3. Kui seade millegipärast välja lülitub, siis keerake lülitit asendisse "0" ja laske seadmel jahtuda.
4. Lülitit asendit: 0= väljas (OFF)  
1 = soe õhk, madal kiirus  
2 = kuum õhk, suur ventilatori kiirus
5. Toodet saab kasutada nii koos kui ka ilma kantsentraatorita.
6. Kasutamise järel lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.

#### SOENGUTEGEMISELISAOSAD:

Kantsentraator  
Kantsentraator keskendab õhuvoo ühte kohta. Ühendage kantsentraator seadme külge, see kinnitub klõpsatusega. Kätte saate kantsentraatori seadme küljest lahti tõmmates.

#### PUHASTAMINE:

TÄHTSI! Enne puhastamist tuleb veenduda, et seade on vooluvõrgust eemaldatud. Seadme pealispinda võib pühkida kuiva lapiga. Ärge kasutage karedat materjali. Lisoa saab puhastada niiske lapiga või loputada jooksva vee all. Enne puhastamist eemaldage seadme küljest lisavarustus. Veenduge, et lisaosa on seadme külge tagasi pannes kuivad. HOIATUS: Seadet ei või loputada veega. Veenduge, et seadme voolupistik oleks kuiv.

#### HOIDMINE:

Seadme mittekasutamise ajal tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. Laske seadmel mõne minuti vältel maha jahtuda ja hoidke kuivas kohas. Föönil on olemas riputusaa, et saaksite seadme mugavalt varna riputada. Ärge keerake juhust seadme ümber, sest see kulutab juhust kuni katkiminekuni. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusteininduses või sarnases kvalifitseeritud hooldusettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.

#### HOOLDAMINE:

Mistahes hooldust või parandustööd, milleks seade tuleb lahti võtta, tuleb lasta teostada vaid volitatud remondiettevõttes.

#### KESKKONNAKAITSE:

Pakend ja lõppenud kasutusajaga seadmed tuleb käidelda. Karp tuleb käidelda sorteeritud jäätmetena (paberi ja pappmaterjalidena). Kilekotid tuleb anda jäätmekäitluse.

- Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru!
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepopraví správne, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V těchto případech odněstě spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste spotřebič zakoupili.
- Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku nebezpečí úrazu.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do elektrické zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřými rukama a tažením za napájecí přívod.
- Vysoušeč neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporáky, vařiče, grily apod.)
- Žádná část vysoušeče se nesmí dostat do styku s místy citlivými na teplo (např. oči, uši, krk apod.)
- Pokud byl vysoušeč skladován při nízkých teplotách, nejprve jej nechte aklimatizovat několik hodin při pokojové teplotě. Tim se odstraní ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se pevnost plastových dílů.
- Nezakrývejte otvory pro průchod vzduchu. Nepokládejte vysoušeč na měkké povrchy (postel, ručníky, povlečení, koberec apod.), mohlo by dojít k zakrytí otvorů a do otvorů by mohly vníknout nečistoty (prach, vlasy vlákna apod.)
- Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
- Při manipulaci s nástavci během vysoušení dbejte zvýšené opatrnosti, jsou horké.
- Jestliže se spotřebič přehřeje, uveďte se v činnost automatická pojistka a přeruší přívod proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. Odstraňte případné viditelné překážky, bránící toku vzduchu, a nechte vysoušeč vychladnout.
- Po každém použití vysoušeč odpojte od elektrické sítě a před uložením nechte vychladnout.
- Neovíňte napájecí přívod kolem vysoušeče, prodloužíte tak životnost přívodu.
- Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů)


**NEDODRŽÍTE-LI POKYNY VÝROBCE, NEMŮŽE BÝT PŘÍPADNÁ OPRAVA UZNÁNA JAKO ZÁRUČNÍ.**

#### POZOR:

**Spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob naplněných vodou.**

**Používáte-li spotřebič v koupelně, dbejte, abyste ho ihned po použití vypnuli a odpojili od sítě vytazením vidlice, protože blízkost vody a styk spotřebiče s vodou je velmi nebezpečný a to i v případě, když je spotřebič vypnutý. Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřými rukama a nemaniculujte s ním, máte-li vlhké nohy nebo jste-li bosí.**

#### VŠEOBECNÝ POPIS:

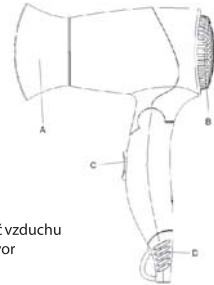

A usměrňovač vzduchu  
B nasávací otvor  
C za / vypínač  
D závesné oko

#### POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE:

1. Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství
2. Před připojením k elektrické síti se přesvědčte, že hlavní vypínač je v pozici "0".
3. Stupeň horkého vzduchu používejte k sušení vlasů a nižší stupeň ke tvarování vlasů.
4. V případě, že vysoušeč z jakéhokoliv důvodu se zastaví, dejte hlavní vypínač do polohy "0".
5. Vypínač:  
0= vypnuto  
1= teplý vzduch, nižší rychlost  
2= horký vzduch, vyšší rychlost
6. Přístroj je možné používat s usměrňovačem vzduchu nebo i bez něj.
7. Po ukončení vysoušení vysoušeč vypněte a odpojte od elektrické sítě!

## POMŮCKY PRO TVAROVÁNÍ ÚČESU:

Usměrňovač vzduchu – pomocí usměrňovače jednoduchým způsobem vytvarujete účes. Uchycení na přístroj provedete jednoduchým zatlačením a tahem odstraníte z vysoušeče.





## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

1. Před čištěním a jakoukoliv manipulací s přístrojem odpojte vidlici napájení od el. zásuvky a počkejte až přístroj úplně vychladne.
2. Povrch vysoušeče otřete vlhkým hadříkem, nepoužívejte nikdy drsné a agresivní čisticí prostředky. Údržba se provádí pouze mechanickým čištěním.
3. Před opětovným připojením k elektrické síti, se přesvědčte, že přístroj po čištění je suchý.

## UPOZORNĚNÍ:

Přístroj nikdy neponořte do vody a před připojením do elektrické sítě se přesvědčte, že vidlice je suchá!

## VYSVĚTLIVKA SYMBOLŮ:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	střídavé napětí
	II. třída zabezpečení		Evropská značka kvality
	Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem a v blízkosti sprchového koutu nebo vody obsazené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech apod!		
	Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země. v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty		

## USKLADNĚNÍ:

V případě, že přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. Vysoušeč nechte vychladnout a skladujte na suchém místě! Elektrický přípojovací kabel nemotejte kolem rukojetí vysoušeče. V případě poškození kabelu, výměnu nechte provést odborným servisem!

## SERVIS:

Rozsáhlejší údržbu nebo opravy – které vyžadují rozsáhlejší opravu – svěťte odbornému servisu!

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Obalové materiály a elektronické přístroje nepatří do komunálního odpadu, odevzdejte na k tomu určených místech
- Kartónový obal výrobku vyhodte do kontejneru s papírem
- PE obalový materiál do odpadu pro plasty

## Kasutusjuhend FÖÖN Mudeliid 1605

Täname, et olete ostnud Momert'i toote. Loodame, et jääte tootega rahule terve selle kasutuseajooksul. Palun lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke käesolev juhend alles ka tulevikus lugemiseks. Veenduge, et ka teised toote kasutajad juhendiga tutvaks.

## TEHNILISED PARAMEETRID:


Voolupinge: 230V / 50Hz  
Võimsus: 1200W  
Müratase: 80 dB

## TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED:

- Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevad:
- Kontrollige, et seadme andmeplaadi voolupinge andmed vastaks kasutuskoha voolupinge andmetele.
- Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.
- Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.
- Seade kuumeneb kasutades ja jääb kuumaks ka veel veidi aega pärast seda. Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage käepidemeid ja nuppe. On oht kõrvetadasaamiseks.
- Seadet ei tohi puhastada, panna ära säilitamiseks või millegagi kinni katta enne mahajätmist. Enne puhastamist ja seadme kasutamise järel lülitage see välja ja eemaldage elektrikontaktist, seejärel laske jahtuda.
- Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre ega puudutada kuumi pindu..
- Ärge riputage seadet üles juheteppi.
- Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus on plahvatavaid gaase või süttavaid aineid (lahustid, aurud jne).
- Ärge pihustage juukselakki ega muid pihustatavaid aineid samas, kui seade on kasutusel.

- Hoidke seade puhtana, vältige võõrkehade sattumist seadmesse. Sellest võib tekkida seadme rike või isegi lüühihendus ja tulekahju.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, katki läinud või sellesse on sattunud vedelikke. Kui seadet on vaja kontrollida või parandada, pöörduge volitatud hooldusfirma poole.
- Seade pole ette nähtud kasutamiseks välitingimustes.
- Seade on mõeldud ainult kodu kasutamiseks, mitte mingil juhul kommertskasutamiseks.
- Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku.
- Ärge kasutage seadmega koos muid lisasid peale tootja poolt soovitatute.
- Ärge kunagi proovige seadet ise parandada. Selle asemel pöörduge volitatud hooldusfirma poole.
- Ärge kasutage seadet vee, vannide, kraanikausside ega muude veega täidetud anumate läheduses.
- Kui kasutate fööni vannitoas, eemaldage seade kasutamise järel vooluvõrgust, kuna vee liigidus kujutab endast elektrilöögiohtu ka siis, kui seade ise on välja lülitatud.
- Lisaks soovitate paigaldada vannitoa vooluringile 30mA jääkvoolukaitseseadme. Kõige selle kohta nõu oma elektripaigaldusspetsialistilt.
- Ülekuumenemise korral lülitage sisseehitatud ülekuumenemiskaitseseadme voolu välja. Laske seadmel mõne minuti vältel maha jahtuda. Enne, kui seade uuesti sisse lülitate, kontrollige, et seadme tuulutusavaused poleks ummistatud võõrkehadega (juuksed, riidekiud vms).
- Ärge suunake seadme õhuvoo otse silmade või muude tundlike kehaosade suunas.
- Kunagi ei tohi seadet kasutada märgade kätega ega kasta seadet vette, hoida seda voolava vee all ega lasta märjaks saada.
- Seadet ei tohi kasutada muuks otstarbeks kui inimjuuste kuivatamiseks ja soenguseadmiseks.
- Seadme juhet ei tohi tõmmata liigse jõuga. Ärge keerake juhet seadme ümber. Kontrollige juhet mistahes kahjustuste suhtes. Katkine juhe võib osutada ohtlikuks.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusfirmas või sarnases kvalifitseeritud hooldusettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.
- Enne seadme käest ära panemist lülitage see alati välja, isegi kui panete seadme käest vaid korra.

- A Concentrator de aer
- B Fantă de aerisire
- C Buton de pornire/oprire
- D Dispozitiv de agățare

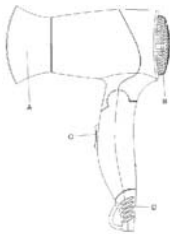

este scos din priză.  
Folosiți o cârpă uscată pentru curățarea aparatului.  
Niciodată nu folosiți materiale aspre.  
Accesoriiile pot fi curățate cu o cârpă umedă sau sub jet de apă.  
Prima dată deconectați accesoriile de aparat.  
Asigurați-vă că sunt uscate, înainte de a le reconecta la aparat.

**ATENȚIE:** Niciodată nu introduceți aparatul în apă, asigurați-vă tot timpul ca ștecherul să fie uscat.

#### DEPOZITARE:

Întotdeauna scoateți aparatul din priză dacă nu-l folosiți. Lăsați aparatul să se răcească într-un loc uscat. Acest aparat dispune de un dispozitiv de agățare, care ușurează depozitarea acestuia.  
Niciodată nu înfășurați cablul în jurul aparatului, întrucât asta poate duce la ruperea cablului. Dacă cablul se deteriorează, acesta poate fi înlocuită doar de către service-ul de specialitate.

#### SERVICE:

Reparații și lucrări de întreținere majore – care necesită demontarea aparatului – pot fi executate doar de către service-ul de specialitate.

#### PROTECȚIA MEDIULUI:

Predați ambalajele și vechile aparate casnice în locurile de colectare care se ocupă de reciclarea acestora.

Aruncați cutia de carton a aparatului în containerul pentru hârtie.  
Aruncați pungile de plastic (PE) în containerul pentru deșeurii din plastic.

#### FOLOSIREA APARATULUI:

1. Înainte de a introduce aparatul în priză, asigurați-vă că butonul este pe "0".
2. Utilizați treapta înaltă de viteză pentru uscarea părului, iar treapta joasă pentru formare.
3. Dacă aparatul se oprește automat, mutați butonul la "0" și apăsați pe acesta ca aparatul să se răcească.
4. Butoane:
  - 0= Oprire
  - 1= Aer cald – Viteză redusă
  - 2= Aer fierbinte – Viteză mare
5. Aparatul poate fi folosit cu sau fără concentratorul de aer.
6. După ce ați terminat folosirea aparatului, opriți-l și scoateți-l din priză.





#### ACCESORII PENTRU FORMARE:

Concentrator de aer: prin intermediul acestei accesorii puteți să direcționați aerul în timpul formării părului. Dacă doriți să-l conectați la aparat, nu trebuie decât să-l racordați la acesta. Dacă doriți să-l înlăturați, trebuie doar să-l trageți.

#### ÎNȚEȚINERE:

IMPORTANT: Înainte de curățare asigurați-vă că aparatul

#### SEMNIȚAȚIA SIMBOLURILOR:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Curent alternativ
	Aparat de clasa A II-a		Certificat de conformitate Europeană
	Nu folosiți aparatul în apropierea căzii, dușului, chiuvetei sau a altor recipiente pline cu apă!		
	Acest semn vă atenționează, că aparatul de uz casnic precum și ambalajele acestuia nu au voie să fie aruncate între deșeurile menajere obișnuite. Aparatul de uz casnic care nu se mai poate folosi, trebuie predat la punctul de colectare care asigură reciclarea aparatelor electronice. Demontarea aparatelor de uz casnic și aruncarea acestora printru deșeurile menajere, precum și distrugerea acestora nerespectând reglementările în vigoare, se consideră poluarea mediului. Despre distrugerea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a aparatelor electrocasnice, precum și despre punctele de colectare a deșeurilor, care se ocupă cu reciclarea acestora, se pot obține informații la departamentul corespunzător al autorității locale, sau la locul de unde a fost achiziționat produsul.		

## Návod k používaniu SUŠIČ VLASOV Model 1605

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok MOMERT a prajeme aby výrobok Vám slúžil ku spokojnosti dlhú dobu. Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si dôkladne prečítajte návod k používaniu a bezpečnostné upozornenia, vyobrazenia a uchovajte jej pre iné užívateľov!

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napätie: 230V / 50 Hz  
Výkon: 1200W  
Hlučnosť: 80 dB

#### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a v návodu odpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Spotrebič je počas prevádzky a aj určitý čas po vypnutí horúci. Nedotýkajte sa preto horúcich povrchov. Používajte rukavice a tlačidlá. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Spotrebič nečistite, neukladajte ani nezakrývajte, kým úplne nevychladne.
- **Pred čistením a po použití spotrebičov vypnite, odpojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť.**
- Nenechávajte prívodný kábel visieť voľne cez hranu stola. Dbajte na to, aby sa nedotýkal horúcich povrchov.
- Nenechávajte spotrebič visieť na prívodnom kábli.
- Nepoužívajte spotrebič v prostredí s výskytom výbušných plynov a zápalných látok (rozpušťač, laky, lepidlá atď.).
- Ak je spotrebič v prevádzke, nepoužívajte lak na vlasy ani iné výrobky v spreji.

- Udržujte spotrebič v čistote, nedovoľte, aby do otvorov mriežok prenikli cudzie telesá. Mohli by spôsobiť skrat, poškodiť spotrebič alebo spôsobiť požiar.
- Nepoužívajte spotrebič vtedy, keď nepracuje správne, keď spadol, poškodil sa alebo sa namočil do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opravíť autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Spotrebič je vhodný len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
- Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach. Nie je konštrukčne použiteľný v kaderníctve alebo akékoľvek iné komerčné použitie.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte k žiadnemu inému účelu, než pre ktorý je určený a popísané v tomto návodu.
- Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod širým nebom a v blízkosti vody obsahujúcej napr. v nádobách, umývadlách, vaniach, bazénoch apod!
- Sušič sa nesmie ponoriť do vody a nesmie sa používať na miestach, kde by mohol spadnúť do vane alebo umývadla s vodou. Pokiaľ sušič Vám spadne do vody, nevyťahujte ho! Najskôr odpojte vidlicu napájacieho káblu z el. zásuvky a až potom sušič vyberte z vody. V takýchto prípadoch spotrebič nepoužívajte a zanešte ho do odborného servisu alebo do obchodu, kde ste ho zakúpili. Spotrebič bude prevereny z hľadiska bezpečnosti a správneho fungovania.
- Pokiaľ je sušič používaný v kúpeľne, je ho nutné po každom použití odpojiť od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho káblu z el. zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo popálenia.
- Pre zabezpečenie dopĺňajúcej ochrany odporúčame inštalovať do el. obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30mA. Požadajte o radu revízieho technika, prípadne elektrikára.
- Tento spotrebič nesmie byť obsluhovaný deťmi a osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie!

- Výrobok nenechávajte v chodu bez dozoru!
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, keď má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa, alebo spadol do vody. V týchto prípadoch odnesť spotrebič do odborného servisu alebo k obchodníkovi, kde ste spotrebič zakúpili.
- Ak je napájací prívod poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo kvalifikovaným servisom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrymi rukami a ťahaním za napájací prívod.
- Sušič vlasov nepokladajte na horúce tepelné zdroje (napr. kachle, šporáky, variče, grily apod.)
- Žiadna časť sušiča sa nesmie dostať do styku s miestami citlivými na teplo (napr. oči, uši, krk apod.)
- Pokiaľ bol sušič skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte aklimatizovať niekoľko hodín pri pokojovej teplote. Tým sa odstráni ztuhlosť mazacieho tuku v ložiskách a zachová sa pevnosť plastových dielov.
- Nezakrývajte otvory pre priechod vzduchu. Nepokladajte sušič na mäkké povrchy (postele, ručníky, povlečenie, koberce apod.), mohlo by dôjsť k zakrytiu otvorov a do otvorov by mohli vniknúť nečistoty (prach, vlasy vlákna apod.).
- Do otvorov nevysunujte ani nevhadzujte žiadne predmety.
- Pri manipulácii s nastávkami behom sušenia dbajte zvýšenej opatrnosti, sú horúce.
- Keď sa spotrebič prehreje, uvedie sa v činnosť automatická poistka a preruší prívod prúdu. Pokiaľ k tomu dôjde, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete. Odstráňte prípadné viditeľné prekážky, brániace toku vzduchu, a nechajte sušič vychladnúť.
- Po každom použití sušiča ho odpojte od el. siete a pred uložením nechajte vychladnúť.
- Neovinujte napájací prívod okolo sušiča, predĺžite tak životnosť napájacieho kábla.
- Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov)

**AK NEDODRŽÍTE POKYNY VÝROBCU, NEMÔŽE BYŤ PRÍPADNÁ OPRAVA UZNANÁ AKO ZÁRUČNÁ.**

## POZOR:


**Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel a iných nádob naplnených vodou.**

**Ak používate spotrebič v kúpeľni, dbajte na to, aby ste ho ihneď po použití vypili a odpojili zo siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody a styk spotrebiča s vodou sú veľmi nebezpečné, a to aj v prípade, že je spotrebič vypnutý.**

**Nesiahajte na spotrebič vlhkými alebo mokrymi rukami a nemanipulujte s ním, ak máte vlhké nohy alebo ak ste bosí.**

## OPIS ZARIADENIA:

- A usmerňovač vzduchu
- B nasávací otvor
- C za / vypínač
- D závesné pútko

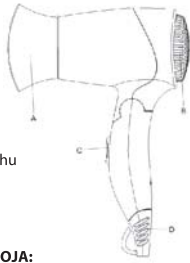

## POUŽÍVANIE PRÍSTROJA:

1. Pred prvým použitím odstráňte obalový materiál a vyberte príslušenstvo.
2. Pred pripojením k el. sieti sa presvedčte, že hlavný vypínač je v pozícii "0".
3. Stupeň horúceho vzduchu používajte k sušeniu vlasov a nižší stupeň ku tvarovaniu vlasov.
4. V prípade, že sušič sa z akéhokoľvek dôvodu za zastaví, dajte hlavný vypínač do polohy "0".
5. Vypínač:
  - 0= vypnuté
  - 1= teplý vzduch, nižšia rýchlosť
  - 2= horúci vzduch, vyššia rýchlosť
6. Prístroj je možné používať s usmerňovačom vzduchu, alebo i beznej.
7. Po skončení sušenia, sušič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete!

## POMÔCKY PRETVAROVANIE ÚČESU:

Usmerňovač vzduchu – pomocou usmerňovača jednoduchým spôsobom vytvarujete účes  
Upevnenie usmerňovača na prístroj prevediete



## Manual de utilizare APARAT DE USCAT PĂRUL Model 1605

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs Momert, sperăm că veți fi mulțumit de acest produs, și că-l veți folosi o perioadă îndelungată.

Vă rugăm ca înainte de prima utilizare să citiți cu atenție manualul de utilizare și să-l păstrați pentru viitor! Asigurați-vă ca manualul de utilizare să fie citită și de către celelalte persoane care folosesc aparatul!

### Date tehnice:

Tensiune: 230V / 50Hz

Puteer: 1200W

Nivel zgomot: 80 dB

### Instrucțiuni de siguranță importante:

La utilizarea aparatelor electronice întotdeauna respectați următoarele instrucțiuni:

- Întotdeauna asigurați-vă ca tensiunea de rețea să corespundă valorii marcate pe aparat.
- Niciodată să nu folosească aparatul acele persoane (inclusiv copii), care din cauza lipsei abilităților lor corporale sau mentale, precum și a experienței lor, nu pot să folosească aparatul în condiții de siguranță, exceptând cazul în care sunt supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, pentru ca aceasta să nu fie folosită ca o jucărie.
- Înainte de prima folosință, îndepărtați orice ambalaj și material publicitar de pe aparat.
- Unele componente ale aparatului pot să se încălzească pe parcursul utilizării, și să mai rămână încălțate o anumită perioadă. Utilizați mânerul și butoanele pentru a evita eventualele arsuri.
- Nu curățați, nu împachetați și nu acoperiți aparatul înainte ca acesta să fie răcit total.
- Înainte de curățare și după folosință întotdeauna opriți aparatul și scoateți-l din priză, lăsați-l să se răcească.
- Nu lăsați cablul să se atârne de pe marginea mesei. Asigurați-vă ca cablul să nu intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu lăsați ca aparatul să se atârne de cablu.
- Nu operați aparatul în apropierea gazelor sau substanțelor inflamabile (solvenți, lac, lipiciuri).
- Nu folosiți lac de păr sau alte spray-uri în timpul funcționării aparatului.
- Păstrați aparatul curat, evitați înfundarea fantei de intrare, intrucât asta poate conduce la scurtcircuit sau foc.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta nu funcționează adecvat, a fost scăpat, s-a deteriorat sau a intrat în contact cu apă. Duceți aparatul de uscat părul la service-ul de specialitate.
- Aparatul nu a fost proiectat pentru folosință în aer liber.
- Folosiți aparatul doar pentru uz casnic, acesta nefiind

adecvat uzului comercial.

- Nu introduceți cablul sau aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu folosiți alte accesorii decât cele recomandate de furnizor.
- Niciodată nu încercați să reparați aparatul, lăsați asta pentru service-ul de specialitate.
- Nu folosiți aparatul în apropierea apei! Nu folosiți aparatul de uscat părul în apropierea căzii, dușului, chiuvetei sau a altor recipiente pline cu apă!
- Dacă folosiți aparatul în baie, din cauza proximității apei, acesta poate fi periculosă chiar și când este oprit, de aceea scoateți-l din priză imediat după folosință.
- În privința siguranței totale, este recomandabil instalarea unei întrerupători diferențiale de 30 mA în rețeaua care alimentează baia. Cereți sfatul electricianului Dvs.
- Aparatul dispune de protecție împotriva încălzirii, astfel când se încălzește peste limita admisă, se oprește automat. Scoateți aparatul din priză și lăsați câteva minute să se răcească. Înainte de repornire, asigurați-vă că grilele de aerisire sunt curate și nu sunt înfundate.
- Nu îndreptați aerul cald spre ochi sau alte părți sensibile ale corpului.
- Nu atingeți aparatul cu mână umeză, nu-l scufundați în apă, nu-l puneți sub jet de apă și nu-l expuneți la umezeală.
- Nu folosiți aparatul pentru alteceva decât uscarea și formarea părului uman.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgându-l de cablu!
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și verificați tot timpul cablul.
- Nu folosiți aparatul dacă cablul acestuia este deteriorat, duceți-l la service.
- Opriți aparatul de fiecare dată când nu-l folosiți, chiar și dacă doar pentru câteva momente.
- Scoateți aparatul din priză de fiecare dată după folosință.
- Reparația și demontarea aparatului poate fi executată doar de service-ul de specialitate sau de către persoanea calificată

Nerespectarea instrucțiunilor conduce la pierderea garanției.

### Atenție:

**Nu folosiți aparatul de uscat părul în apropierea căzii, dușului, chiuvetei sau a altor recipiente pline cu apă! Dacă folosiți aparatul în baie, scoateți-l din priză imediat după folosință, proximitatea apei sau contactului cu acesta poate fi periculosă chiar și când aparatul este oprit. Nu atingeți aparatul cu mână umeză, sau dacă piciorul Dvs. sunt umeze și sunteți desculți.**



## ИЗЈАВА О САОБРАЗНОСТИ

Поштовани,  
Захваљујемо Вам се на куповини нашег производа. Молимо Вас да прочитате овај документ који Вас обавештава о Вашим правима:

Овај документ издаје: \_\_\_\_\_

Производ: Фен за косу Модел: 1605  
Датум продаје \_\_\_\_\_ Печат и потпис продавца \_\_\_\_\_

- Обавезујемо се да ћемо бе икаквих трошкова отклонити све кварове и техничке недостатке који би евентуално настали у нормалној употреби предмета куповине.
- Обавезујемо се да ћемо одмах, а најкасније у року од 15 дана од пријема рекламације, одговорити потрошачу, са изајашњеним о поднетом захтеву и предлогом његовог решавања, у складу са одредбом из чл.58 Закона о заштити потрошача.
- Пре пуштања у рад апарата, купац је дужан да прочи пратеће техничко упутство за употребу. Купац има право на сваку консултацију са продавцем о адекватној употреби апарата, као и право да у присуству продавца провери исправност истог.
- Саобразност не обухвата неоправкене настале услед неадекватног транспорта, непажљивог руковања истим, нестрчним оправкама или оправкама вршеним од стране необлашћених лица као и заменом делова неоригиналним деловима или услед последица више силе.
- Трговац је одговоран за несообразност робе уговору која се појави у року од две године од дана преласка ризика на потрошача.
- Ако несообразност настане у року од шест месеци од дана преласка ризика на потрошача, претпоставља се да је несообразност постојала у тренутку преласка ризика, осим ако је у супротности са природом робе и природом одређене несообразности.
- Код продаје полове робе, може се уговорити краћи рок у коме трговац одговара за несообразност, који не може бити краћи од једне године. (Члан 55 Закона о заштити потрошача)
- Потрошач не може да раскине уговор ако је несообразност робе незначна, сагласно Закону о заштити потрошача. Одредба из члана 54 Закона о заштити потрошача гласи:  
„Ако испоручена роба није саобразна уговору, потрошач има право захтева од трговца да се отклони несообразност без накнаде, оправком или заменом, односно захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе.  
Потрошач, на првом месту, може да бира између захтева да се несообразност отклони оправком или заменом.  
- Ако отклањање несообразности у складу са ставом 2. Овог члана, није могуће или ако представља несразмерно отежење за трговца, потрошач може да захтева умањење цене или да изјави да раскида уговор.  
- Несразмерно отежење за трговца у смислу става 3. Овог члана, јавља се ако у поређењу са умањењем цене и раскидом уговора, ствара претеране трошкове, узимајући у обзир:  
1) вредност робе коју је имала да је саобразна уговору  
2) значај несообразности у конкретном случају  
3) Да ли се саобразност може отклонити без значајних неугодности за потрошача  
- Свака оправка или замена се мора извршити у примереном року и без значајних неугодности за потрошача, узимајући у обзир природу робе и сврху због које је у потрошачу набавио.  
Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкове рада материјала, преузимања и испоруке, сноси трговац.  
- Потрошач има право да раскине уговор, ако не може да оствари право на оправку или замену, односно ако трговац није извршио оправку или замену у примереном року или ако трговац није извршио оправку или замену без значајних непогодности за потрошача.  
За обавезе трговца која настану услед несообразности робе, произвођач се према потрошачу налази на положају јемца.  
Потрошач не може да раскине уговор ако је несообразност робе незначна.  
Права наведена у ставу 1. Овог члана, не утичу на право потрошача да захтева од трговца накнаду штете која потиче од несообразности, у складу са општим правилима о одговорности за штету.
- Поштовани купци, све кварове и проблеме око коришћења нашег производа можете reklamirati на:

Датум исправке	Примедбе

једнодучним затлачењем а фатом одстраните зо сушича власов.





## ЧИШТЕЊЕ А УДРЖБА:

1. Пред чишћењем а акуюкољке манипулациоу с пристројом одпојте вилдлицу напјанаја са ел. зјасувкы а пољкајте аљ пристрој ујпне вхладне.
2. Поврћ сушићкы утрите влћку утеркору, непажљиве никды дрсне а агресивне чишћате протредкы. Удржба са роби лен механичкым чишћењем.
3. Пред опјатовњым припојеним к електричке сјети, са пресведћте, же пристрој по чишћењу је уљ сућы.

## УПОЗОРЊЕНИЕ:

Пристрој никды непонјрајте до воды а пред припојеним до електричке сјете са пресведћте же вилдлицы же сухј!

## ВЫСВЕТЛИВКА СИМБОЛОВ:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	striedavé napätie
	II. trieda zabezpečenia		Európska značka kvality
	Nikdy výrobek nepoužívejte vonku pod širým nebem а в близкосты спрћховоје кјту а лебо воды напр. в нјдбјх, умывјдљх, ваняч, базењох апод.!		
	Uvedený symbol на вјробку а лебо в приложенеј документјци знаменј, же поужите електричке а лебо електроникје вјробкы несмј быт ликвидоване сполћне с комуналњым одпадом. За ућелом спрјвнеј ликвидјце вјробку хо одовздајте на урћеных зберных местях, кде буды пријјат задромо. Спрјвну ликвидјцу тоhto продукту поможете захочат ченне прирћдне здрое а напомошате превенци потенцјальных негативных дјпадвов на жivotнје прстедие а людске здравие, чо бы са могло стаť дјследком неспрјвнеј ликвидјце одпадов. Дјлше подробности си вјждајте од местных вјдров, најблјжшего зберного места, в Зјкору о одпадох прјслусных земј. в SK љ. 223/2001 Z.з. При неспрјвнеј ликвидјци тоhto друху одпаду мјзу быт в сјлуде с нјродными предписы оужене покеты.		

## SKLADOVANIE:

В припјде, же прјстрој длћшу добу непоуживате, одпојте хо од електричке сјете. Сушић власов нечајте вхладнјт а складјте на сухом мјесте! Електрикы припојовјци кјбел немотајте околу руковјте сушича. В припјде пошкоденја кјблу, вјмену зверте одборнјму сервису!

## SERVIS:

Розсиялјшују удржбу а лебо опрavy – котрје си жјадјају вјћшују опрavy – зверте одборнјму сервису!

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

- Обаловје материјлы а електроникје прјстроје непатри до комуналного одпаду, одовздајте на к т кому урћеных мјстях
- Kartónový obal вјробку вхвоћте до контейнеру с папиером
- PE обаловы материал до одпаду пре пласты

## Instrukcja obsługi

**SUSZARKA DO WŁOSÓW**

Art. Nr 1605

**PODZIĘKOWANIE**

Dziękujemy za zakup produktu marki Momert i życzymy Państwu pełnej satysfakcji podczas jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy upewnić się, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

Napięcie zasilania: 230V / 50 Hz

Pobór mocy: 1200W

Głośność urządzenia: 80 dB

**UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:**

- Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przy każdym użyciu urządzeń elektrycznych przestrzegaj poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:
- Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Należy chronić dzieci oraz osoby nieodpowiedzialne przed korzystaniem z urządzenia. Należy korzystać z urządzenia poza ich zasięgiem. Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą. Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem i elementami jego opakowania, bo jest to niebezpieczne.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania i wyjąć materiały marketingowe.
- Podczas pracy i przez pewien czas po wyłączeniu urządzenia jest gorące. Nie pozwalaj dotykać gorących powierzchni. Urządzenie należy chwycić tylko za uchwyty i przyciski. W przeciwnym razie grozi niebezpieczeństwem poparzenia.

- Nie należy czyścić, chować ani przykrywać urządzenia, dopóki zupełnie nie wystygnie.
- Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenia należy wyłączyć, odłączyć z gniazdka elektrycznego i pozostawić do wystudzenia.**
- Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego poza krawędź stołu. Należy zadbać, aby przewód nie dotykał gorących powierzchni.
- Nie należy pozostawiać urządzenia wiszącego na przewodzie zasilającym.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku, w którym mogą występować gazy wybuchowe i substancje łatwopalne (rozpuszczalniki, farby, kleje, itd.).
- Nie należy używać lakieru do włosów ani innych środków w rozpylaczu przy włączonym urządzeniu.
- Urządzenie należy utrzymywać w czystości, nie można pozwolić, aby ciała obce przedostały się do środka poprzez otwory w kratkach. Mogą one spowodować zwarcie, uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar.
- Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie, upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w cieczy, nie należy go używać. Należy zlecić jego przetestowanie i naprawę autoryzowanemu serwisowi.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
- Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.**
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie należy używać urządzenia podczas kąpieli ani w pobliżu wody lub pojemników z wodą, takich jak wanna, umywalka, prysznic, zlew, basen i inne naczynia napełnione wodą.
- Jeżeli urządzenie używane jest w łazience, należy zaraz po użyciu wyłączyć je i odłączyć od sieci poprzez wyjęcie wtyczki, ponieważ bliskość wody i styczność urządzenia z wodą jest bardzo niebezpieczna również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się instalację w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o nominalnym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W tym celu należy

**GARANTNI LIST**

GARANTNI ROK: 24 meseci

RAČUN BROJ:

PROIZVOD: Fen za kosu

DATUM PRODAJE:

MODEL: Model 1605

PRODAVAC:  
(potpis i pečat)

SERIJSKI BROJ:

DAVALAC GARANCIJE: MUSIC POWER DOO  
(firma - uvoznik) BUDE TOMOVIĆA 8CENTRALNI SERVIS: VRBAS 21460  
musicpower.vp@gmail.com**USLOVI GARANCIJE**

Garancija važi od dana prodaje aparata. Davalac garancije garantuje da proizvodi imaju deklarisanu karakteristiku kvaliteta. Obavezujemo se da ćemo besplatno otkloniti sve tehničke nedostatke i kvarove koji bi nastali kod normalne upotrebe. Garanciju priznajemo za vreme naznačeno na ovom listu pod sledećim uslovima:

- daje korisnik rukovao sa aparatom prema uputstvima za upotrebu
- da aparat nije mehanički oštećen
- ako zajedno sa aparatom primimo i garantni list
- ako je prodavac pravilno popunio i overio garantni list sa računom o kupovini
- ako aparat nije pokušalo da popravlja lice koje za to nema ovlašćenje
- ako kvar nije nastao zbog više sile (grom), premalog ili prevelikog napona struje
- ako kvar nije nastao u transportu nakon preuzimanja aparata, nepra vilne montaže, nestanka vode

Ako ovlašćena servisna radionica ne popravi aparat u roku od 10 dana, garancija se produžava za vreme do konačne opravke. Ukoliko u roku trajanja garancije aparata ne izvršimo opravku u roku od 45 dana po prijemu u ovlašćenoj radionici, ili kvar upošte nismo u mogućnosti da otklonimo kupac ima pravo na zamenu proizvoda ili povraćaj novca.

**Servisna mreža postoji na celoj teritoriji Republike Srbije.**

**U slučaju kvara kontaktirati centralni servis koji će u zavisnosti od aparata i vrste kvara omogućiti najbrže otklanjanje kvara.**





## SERVIS:

Bilo kakvo održavanje ili popravku koja zahteva pristup unutrašnjim delovima uređaja mora raditi stručni servisni centar.

## ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

- Ambalažu proizvoda i zastarele aparate treba reciklirati.
- Transportnu kutiju možete baciti kao selektivni otpad.
- Polietilenske kese je potrebno predati na reciklažu.

## TABLICA SA OZNAČAVANJEM:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Alternativa struja
	Class II appliance symbol		Communate Europene
	Ne koristite uređaj blizu kada, tuševa, bazena ili drugih stvari koje sadrže vodu		
	Ovo obilježavanje označava da se ovaj proizvod ne bi smio odlagati sa drugim kućnim otpadom, kako je navedeno za zemlje EU. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili zdravlje ljudi iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno je reciklirati. Da bi se vaš uređaj ponovo koristio, molimo kontaktirajte trgovca a gdje je proizvod bio kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod za sigurnu reciklažu.		

zasięgnąć porady elektryka.

- Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury wylatującego powietrza. Gdy to nastąpi, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, wyłącznik ustawić w pozycji "0" i pozostawić suszarkę do ostygnięcia na parę minut. W razie konieczności oczyść otwory. Przed ponownym włączeniem upewnij się, że kratki oraz otwory wlotowy i wylotowy są czyste i nie są przysłonięte przez zanieczyszczenia.
- Nie kieruj gorącego powietrza na oczy lub inną delikatną część ciała.
- Nie dotykaj suszarki mokrą ręką, chroń ją przed wilgocią. Nigdy nie zanurzaj suszarki, przewodu zasilającego, wtyczki w wodzie, ani w innej cieczy. Urządzenia nie wolno polewać wodą, ani inną cieczą.
- Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia i modelowania włosów.
- Wylączając urządzenie z gniazdka nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i za nią pociągnąć. Nie owijaj kabla wokół suszarki. Sprawdzaj regularnie przewód zasilania.
- Izolacja przewodu zasilania nie może być uszkodzona ani też popękana. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni. Nie używaj suszarki z uszkodzonym przewodem zasilania lub z uszkodzoną wtyczką. Naprawę należy bezwzględnie zlecić autoryzowanemu serwisowi.
- Jeżeli w czasie używania urządzenie jest odkładane, zawsze należy je wyłączyć, wtedy również, gdy suszarkę odkładamy tylko na jedną sekundę.
- Po użyciu zawsze wyłącz urządzenie, wyciągając wtyczkę z gniazdka.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

**W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA WSKAZÓWEK PRODUCENTA EWENTUALNE NAPRAWY NIE BĘDĄ UZNAWANE JAKO GWARANCYJNE.**

## UWAGA:

**Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, prysznica,**



umywalkę i innych naczyń napełnionych wodą. Jeżeli urządzenie używane jest w łazience, należy zaraz po użyciu wyłączyć je i odłączyć od sieci poprzez wyjęcie wtyczki, ponieważ bliskość wody i styczność urządzenia z wodą jest bardzo niebezpieczna również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Nie należy sięgać po urządzenie wilgotnymi lub mokrymi rękoma oraz nie wolno nim manipulować, jeżeli ma się wilgotne nogi lub boso stopy.

## OPIS PRODUKTU:



- A. Nasadka koncentratora
- B. Kratka wlotowa powietrza
- C. Włącznik/Wyłącznik
- D. Uszko do zawieszania

## UŻYTKOWANIE SUSZARKI:

1. Zanim włożysz wtyczkę do gniazdka, najpierw upewnij się, że włącznik jest w pozycji "0" (wyłączone).
2. Do suszenia włosów używaj ustawienia nadmuchu powietrza na wysokich obrotach (2), a do modelowania włosów na niskich obrotach (1).
3. Gdy suszarka wyłączy się sama, należy wyciągnąć wtyczkę z sieci, wyłącznik ustawić w pozycji "0" i pozostawić urządzenie do ostygnięcia na parę minut.
4. Włączniki:  
"0" = wyłączone  
1 = ciepłe powietrze – niskie obroty  
2 = gorące powietrze – wysokie obroty
5. Urządzenie może być używane z nasadką koncentratora lub bez nasadki.
6. Gdy suszarki już nie używasz, wyłącz ją i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

## AKCESORIA SŁUŻĄCE DO MODELOWANIA WŁOSÓW:

**NASADKA KONCENTRATORA:** Łatwo dołączana nasadka pomoże skupić nawiew powietrza na małych partiach włosów, co pomaga w ich układaniu przy pomocy szczotki i grzebienia.

Nasadkę nałoż w ten sposób, aby się zatrzasnęła. Aby ją ściągnąć wystarczy energicznie, choć delikatnie pociągnąć.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

#### Uwaga!

Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego! Do czyszczenia plastikowej obudowy używaj suchej, miękkiej ściereczki. Nigdy nie używaj szorstkich materiałów.

Zdejmowane akcesoria mogą być osobno czyszczone wilgotną ściereczką lub pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem zdejmij akcesoria z suszarki, a przed nałożeniem z powrotem upewnij się, że są suche.





**UWAGA !** Nigdy nie zanosz suszarki, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie.

Przed włożeniem wtyczki do sieci upewnij się, że wtyczka jest sucha.

### PRZECHOWYWANIE:

Jeżeli nie używasz suszarki, wyjmij wtyczkę z kontaktu i pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Nie

### SYMBOLE I ICH ZNACZENIE:

V	wolt	Hz	Herc
W	Watt	~	Prąd zmienny
	II. klasa		Zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej
	Nie używać urządzenia podczas kąpieli ani w pobliżu wody lub pojemnika z wodą (wanna, prysznic, zlew, basen).		
	Ten symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia (i jego opakowania) nie wolno wyrzucać razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą likwidację starego urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskasz u sprzedawcy, w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi likwidacji odpadu domowego lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.		

owijając przewodu wokół urządzenia, schowaj suszarkę do pudełka i umieść w suchym miejscu. To urządzenie posiada praktyczne "uszko" do zawieszania.

Nigdy nie owijaj kabla wokół suszarki, aby go nie uszkodzić. Sprawdź regularnie przewód zasilania. Izolacja nie może być uszkodzona ani też popękana. Uszkodzony przewód zasilania powinien być wymieniony przez specjalistę elektryka.

### SERWIS:

Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy zlecić profesjonalnemu serwisowi.

### OCRONA ŚRODOWISKA:

- Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: oddaj je do punktu odbioru materiałów do odzysku.
- Pudełko urządzenia można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietyleny (PE) należy również oddać do punktu odbioru materiałów do odzysku.

proveravajte kabel tražeći bilo kakav znak oštećenja. Oštećeni kablovi mogu biti opasni.

- Ako je kabel oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača, servisa ili osobe kvalifikovane za takav servis, kako bi izbegli opasnost.
- Uvek isključite uređaj pre nego što ga spustite iz ruke, čak i ako se radi o veoma kratkom vremenu.
- Uvek izvucite uređaj iz utičnice posle upotrebe.
- Bilo kakvo održavanje ili popravku koja zahteva pristup unutrašnjim delovima uređaja mora uraditi stručni servisni centar.

### NEPRIDRŽAVANJE UPUTSTAVA ZA UPOTREBU OD STRANE PROIZVOĐAČA MOŽE PROUZROKOVATI ODBIJANJE GARANCIJSKE POPRAVKE.

### NAPOMENA:

**Ne koristite uređaj blizu kada, tuševa, bazena ili drugih sudova ili objekata koji sadrže vodu.**

**Kada fen koristite u kupatilu, isključite ga i izvucite ga iz utičnice odmah nakon upotrebe, jer blizina vode ili bilo kakve tečnosti i bilo kakav kontakt s vodom ili bilo kakvom tečnošću predstavljaju opasnost čak i kad je prekidač na fenu u poziciji OFF (isključen).**

**Ne koristite uređaj s vlažnim i mokrim rukama, odnosno ako ste bos ili su vam stopala vlažna.**



### SUŠENJE:

1. Pre nego što utaknete utikač u utičnicu, uverite se da je prekidač na fenu za kosu u poziciji "0".
2. Koristite položaj prekidača 2 za sušenje kose a položaj 1 za stiliranje kose.
3. Ako se aparat isključi iz bilo kakvih razloga, postavite prekidač u položaj "0" i sačekajte da se uređaj ohladi.
4. Položaj prekidača:
  - 0-OFF
  - 1-Topao vazduh, niska brzina
  - 2-Vreo vazduh, visoka brzina
5. Proizvod se može koristiti sa ili bez vazdušnog koncentratora (usmerivača vazduha)
6. Posle upotrebe isključite aparat, zatim ga izvucite iz utičnice.

### DODACIZASTILIRANJE:

Koncentrator  
Koncentrator Vam omogućava da usmerite protok vazduha na deo kose koji želite da sušite. Pričvrstite koncentrator na fen za kosu jednostavno ga priključujući na aparat. Rastavite ga njegovim odvrtanjem.

### ČIŠĆENJE:

**VAŽNO!** Pre čišćenja aparata uvek se uverite da je izvučen iz utičnice. Aparat se sme čistiti suvom krpom. Nikada ne koristite grub materijal za čišćenje. Dodaci se mogu čistiti vlažnom krpom, ili oprati ispod česme. Odstranite dodatke aparata pre njihovog čišćenja. Uverite se da su dodaci suvi pre nego što ih ponovo koristite ili skladištite.

**UPOZORENJE!** Sam uređaj nikada ne perite vodom. Pre svake upotrebe se uverite da je utikač suv.

### SKLADIŠTENJE:

Kada ne koristite uređaj izvucite ga iz utičnice. Dozvolite uređaju da se ohladi i držite ga na suvom mestu.

Ovaj fen za kosu ima omču uz pomoć koje aparat jednostavno možete obesiti o kukku, kako bi fen bio pristupačniji.

Nikada ne motajte kabel oko aparata pošto će to dovesti do prevremenog oštećenja i lomljenja kabela. Ako se kabel aparata ošteti, morate ga zameniti uz pomoć stručnog servisnog centra, kako bi izbegli opasnosti po svoj život i zdravlje.



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU FEN ZA KOSU MODEL 1605

Hvala Vam što ste kupili proizvod marke Momert. Nadamo se da će četiri biti zadovoljni našim proizvodom tokom njegovog radnog veka. Molimo Vas, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre korišćenja fena. Držite uputstvo skladišteno u bezbednom mestu za buduću upotrebu. Uverite se da druge osobe koje koriste fen poznaju ova uputstva.

### TEHNIČKI PARAMETRI:

Voltaža: 230V / 50Hz  
Snaga: 1200W  
Nivo buke: 80 dB

### SIGURNOSNE MERE:

- Kada koristite električne aparate, molimo da obratite pažnju na sledeće sigurnosne mere:
- Pre nego što utaknete proizvod u utičnicu, proverite da li voltaža naznačena na aparatu odgovara voltaži lokalne strujne mreže.
- Uređaj nije namenjen za upotrebu ljudima (uključujući i decu) koji imaju psihičke, mentalne ili fizičke poremećaje, ili manjak iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su ih sa upotrebom uređaja upoznale osobe odredene za njihovu sigurnost. Deca moraju biti pod nadzorom, kako bi bili sigurni da se uređajem ne igraju.
- Tokom upotrebe uređaj se zagreva do visokih temperatura i ostaje topao neko vreme čak i nakon upotrebe.
- Ne dodirujte tople površine, koristite samo dršku i dugmiće. U suprotnom postoji opasnost od zadobijanja opekotina.
- Aparat nemojte čistiti, skladištiti ili pokrivati, dok se nije skroz ohladio.
- Pre čišćenja a posle upotrebe uređaja, isključite ga, izvucite ga iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.
- Napojni kabl ne ostavljate da slobodno visi preko ivice stola ili druge površine. Uverite se da napojni kabl ne dodiruje tople površine.
- Ne ostavljajte aparat da visi o svom napojnom kablju.

- Ne koristite uređaj u okruženju sa eksplozivnim gasovima ili zapaljivim supstancama (rastvori, lakovi, lepkovi, itd.)
- Ne koristite sprejeve za kosu ili bilo kakve sprejeve u toku upotrebe aparata.
- Očistite uređaj posle upotrebe kako bi sprečili nagomilavanje masti ili drugih ostataka iz kose. Moгу oštetiti uređaj i izazvati kratak spoj ili požar.
- Ne koristite uređaj ako ne funkcioniše pravilno, ako ste ga ispuštili iz ruku, ako je oštećen ili je bio izložen bilo kakvoj tečnosti. Obratite se ovlašćenom servisnom centru radi provere i eventualne popravke uređaja.
- Aparat nije predviđen za upotrebu na otvorenom.
- Aparat je predviđen isključivo za kućnu upotrebu, ne za komercijalne svrhe.
- Ne uranjajte aparat, njegov napojni kabl ili utikač pod vodu ili bilo kakvu tečnost.
- Ne koristite bilo kakve druge dodatke, osim onih isporučених са koso.
- Nikada ne pokušavajte sami popravljati uređaj, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar radi popravke.
- UPOZORENJE – ne koristite aparat u blizini kade, tuševa, bazena ili bilo kakvih sličnih mesta.
- Kada fen koristite u kupatilu, izvucite ga iz utičnice nakon upotrebe, jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kad je prekiđać na fenu u poziciji OFF (isključen).
- Kao dodatnu zaštitu, preporučujemo Vam da na strujno kolo na koje je kupatilo priključeno instalirate Zaštitnu strujnu sklopku sa nazivnom diferencijalnom strujom ne većom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarem u vezi preporuke.
- Ako se uređaj pregreje, automatski će se isključiti. Izvucite uređaj i sačekajte par minuta da se ohladi. Pre nego što ponovo uključite uređaj, proverite rešetke fena kako bi se uverili da nije začepljena kosom, vunom, itd.
- Ne usmeravajte vazduh prema očima ili drugim osjetljivim delovima tela.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama, niti uranjajte uređaj pod vodu ili mlaz vode, i nikako ne dozvoljavajte da se uređaj pokvasi!
- Ne koristite uređaj za druge svrhe osim sušenja i stiliranja ljudske kose.
- Ne povlačite kabl prekomernom snagom. Ne omotavajte kabl oko uređaja. Redovno

## Lietošanas pamācība FĒNS MATU ŽĀVĒŠANAI UN IEVEIDĒŠANAI Modeļi 1605

Esam pateicīgi jums, ka iegādājāties Momert ražoto produktu un ceram, ka būsiet apmierināti ar tā darbību visu tā kalpošanas laiku!  
Lūgums uzmanīgi iepazīties ar norādījumiem šī produkta lietošanai pirms uzskāt šīs ierīces darbināšanu! Saglabājiet šīs lietošanas instrukcijas, lai tās būtu iespējams izmantot arī nākotnē. Raugieties, lai arī citi cilvēki, kas izmantos šo ierīci, iepazītos ar šīm instrukcijām!

### SPECIFIKĀCIJAS:

Strāvas padeve: 230V 50Hz 1200W  
Trokšņu līmenis: 80 dB

### SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI:

- Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro pamata drošības tehnikas noteikumi, ieskaitot šādus:
- Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci neatbilstošam sprieguma avotam.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem, kā arī personām ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām, kā arī personām, kurām nav pietiekamu iemaņu un pieredzes šādu ierīču lietošanā. Šādas personas ierīci drīkst lietot tikai stingrā citu personu uzraudzībā, kas spētu uzņemties atbildību un nodrošināt ierīces drošu lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētus ar ierīci.
- Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Ierīce darbības laikā sasniedz augstu temperatūru un ir karsta arī kādu laiku pēc tās izslēgšanas. Nepieskarīeties karstajam virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas. Pastāv apdedzināšanās risks.
- Ierīci nedrīkst tīrīt, noglabāt vai pārkārt pirms tās pilnīgas atdzišanas.
- Pirms tīrīšanas un turpmākas izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla rozetes un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Neļaujiet elektriskajam vadam brīvi karāties pāri galda malai. Nodrošiniet, lai elektriskais vads

- nepieskartos karstām virsmām.
- Nepieļaujiet ierīces karāšanos elektrības vadā.
- Neizmantojiet ierīci vietā, kur atrodas sprādzienbīstamas gāzes vai viegli uzliesmojošas vielas (šķidumi, tvaiki, līmes utt.).
- Darbinot ierīci, neizmantojiet matu laku vai citus aerosolus.
- Uzturiet ierīci tīru. Nepieļaujiet jebkādu priekšmetu iekļūst ierīcē pa režģi. Tas var izraisīt issavienojumu, ugunsgrēku vai ierīces bojājumus.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nomesta, bojāta vai pakļauta šķidrums iedarbībai. Nogādājiet ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājaisaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
- Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā n nelietojiet to ar mitrām rokām! Neizmantojiet šo ierīci vannu, dušu, baseinu vai citu ūdenstilpņu tuvumā!
- Ja fēns tiek lietots vannas istabā, tad pēc tās izmantošanas atvienojiet to no kontaktligzdās, jo ūdens tuvums var radīt apdraudējumu pat tad, kad fēns ir izslēgts.
- Papildus aizsardzībai ir ieteicams vannas istabas strāvas padeves tīklā uzstādīt pārāplūkuma strāvas ierīci, kuras nominālā darbināšanas strāva nebūtu lielāka par 30 mA. Padomu jautāiet elektrīķim!
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēdzas. Ļaujiet tai atdzist. Pirms atkārtotas ieslēgšanas pārbaudiet, vai iepūdes/izpūdes sprauslas nav nosprostatas ar matiem vai citiem svešķermeņiem.
- Nevirziet gaisa plūsmu pret jutīgām vietām – acīm, seju.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, neļaujiet tai nokļūt mitrumā, nemazgājiet zem tekoša ūdens strūkļas.
- Neraujiet aiz vada, netiniet vadu uz ierīces. Regulāri pārbaudiet, vai vadam nav radušies bojājumi. Bojāts vads var būt par iemeslu nelaimas gadījumam un traumām.
- Ierīce ir paredzēta tikai cilvēka matu žāvēšanai un

veidošanai.

- Pat, ja uz mirkli noliekat ierīci, tai ir jābūt izslēgtai.
- Ja ierīces vads ir bojāts, drošības apsvērumu dēļ tā nomaīnu drīkst veikt tikai sertificēts servisa pārstāvis.
- Raugieties, lai nekas neaizšķērsotu gaisa ieplūdes un izplūdes sprauslas.
- Ja ierīce vai tās vads ir bojāti, neveiciet remontu patstāvīgi, vērsieties pēc palīdzības pie autorizēta servisa speciālista.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Jebkādu ierīces tehnisko apkopi vai remontu, kas ietver piekļūšanu ierīces iekšējiem komponentiem, drīkst veikt tikai vienīgi profesionāls tehniskā apkalpošanas centra personāls.

**NEDODRŽĪTE-LI POKYNY VÝROBCE, NEMŪŽE BÝT PŘÍPADNĀ OPRAVA UZNĀNA JAKO ZĀRUČNĪ.**


**BRĪDINĀJUMS!**



**Neizmantojiet ierīci vannu, izlietņu un citu ar ūdeni piepildītu tvertnu tuvumā.**

**Izmantojot ierīci vannas istabā, pēc lietošanas noteikti izslēdziet un atvienojiet to no elektrotīkla, izņemot spraudkontakta no kontaktligzdas, jo ūdens tuvums un saskarsme ar to, lietojot ierīci, ir ļoti bīstami, tostarp arī izslēgtas ierīces gadījumā.**

**Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām un neizmantojiet to, ja Jums ir slapjas vai basas kājas.**

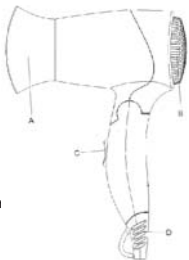

- A Koncentrators
- B Gaisa ieplūdes/izplūdes sprausla
- C Slēdzis
- D Cilpa

**KĀ FĒNU LIETOT:**

1. Pirms pievienot ierīci kontaktligzdai, vienmēr pārļiecinieties, vai slēdzis ir iestatīts pozīcijā "izslēgts" ("0").
2. Matu žāvēšanai izmantojiet fēna lielākās jaudas iestatījumu, bet matu ievēdošanai izmantojiet fēna iestatījumu zemākās jaudas pozīcijā.
3. Ja fēna darbība kāda iemesla dēļ apstājas, tanī pat brīdī izslēdziet to, atvienojiet no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist!
4. Slēdzis:  
0 = fēns izslēgts;  
1 = zema jauda: fēns darbosies ar nelielu ātrumu  
2 = liela jauda: fēns darbosies ar lielu ātrumu
5. Ierīce var tikt izmantota ar vai bez gaisa plūsmas koncentratora, kā arī matu apjoma veidošanas difuzora.
6. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

**VEIDOŠANAS AKSESUĀRI:**

Koncentrators  
Koncentrators palīdz virzīt tiešu, koncentrētu gaisa plūsmu veidojamās matos.  
Pievienojiet koncentratoru, piespiežot to gaisa izplūdes sprauslai. Koncentratoru var noņemt, to pavelkot.

**APKOPE:**

**SVARĪGI:** Vienmēr nodrošiniet, lai pirms fēna tīrīšanas tas tiktu atvienots no kontaktligzdas!  
Tīrīšanai izmantojiet mitru lupatiņu, bet pēc tam noslaukiet ar sausu lupatiņu! Tādējādi tiks saglabāta fēna oriģinālā ārējā izskata kvalitāte! Nedrīkst pielietot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus!  
**BRĪDINĀJUMS:** Nekādā gadījumā nedrīkst fēnu iegremdēt ūdenī un vienmēr jānodrošina, lai uz šīs ierīces spraudņa nenonāktu mitrums!

**UZGLABĀŠANA:**

Pirms novietot uzglabāšanai, vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.  
Pirms uzglabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.  
Cilpa ļauj ierīci ērti pakarināt un novietot uzglabāšanai.  
Uzglabājot, netiniet vadu uz ierīces, tā vads var tikt bojāts. Nelietojiet ierīci ar bojātu vadu, lai izvairītos no iespējama strāvas trieciena riska.

**ZĀSTĪTA ŽĪVOTNOG OKOLIŠA:**

- Ambalažu ražošanai un atstāšanai jābūt atkārtoti izmantotām.
- Transportnu kurtiņi jābūt atkārtoti izmantotiem.
- Polietilēna kase jābūt atkārtoti izmantotai.

**TABLICA SA OZNAČAVENJEM:**

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Alternativa struja
	Class II appliance symbol		Communate Europene
	Ne koristite uređaj blizu kada, tuševa, bazena ili drugih stvari koje sadrže vodu		
	Ovo obilježavanje označava da se ovaj proizvod ne bi smio odlagati sa drugim kućnim otpadom, kako je navedeno za zemlje EU. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili zdravlje ljudi iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno je reciklirati. Da bi se vaš uređaj ponovo koristio, molimo kontaktirati trgovca a gdje je proizvod bio kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod za sigurnu reciklažu.		

oštećenja. Oštećeni kablovi mogu biti opasni.

- Ako je kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača, servisa ili osobe kvalificirane za takav servis, kako bi izbjegli opasnost.
- Uvijek isključite aparat prije nego što ga spustite iz ruke, čak i ako se radi o veoma kratkom vremenu.
- Uvijek izvucite aparat iz utičnice posle uporabe.
- Bilo kakvo održavanje ili popravku koja zahtijeva pristup unutrašnjim dijelovima aparata mora uraditi stručni servisni centar.

#### NEPRIDRŽAVANJE PROIZVOĐAČEVIH UPUTA ZA UPORABU MOŽE PROUZROKOVATI ODBIJANJE GARANCIJSKE POPRAVKE.

#### NAPOMJENA:



Ne koristite aparat blizu kada, tuševa, bazena ili drugih sudova ili objekata koji sadrže vodu.

Kada sušilo koristite u kupatilu, isključite ga i izvucite ga iz utičnice odmah nakon uporabe, jer blizina vode ili bilo kakve tekućine i bilo kakav kontakt s vodom ili bilo kakvom tekućinom predstavlja opasnost čak i kad je prekidač na sušilu u poziciji OFF (isključen).

Ne koristite aparat s vlažnim i mokrim rukama, odnosno ako ste bos ili su vam stopala vlažna.



- A Koncentrator
- B Rešetka na dovodu zraka
- C Prekidač
- D Omča za bešenje

#### SUŠENJE:

1. Prije nego što utaknete utikač u utičnicu, uvjerite se da je prekidač na sušilu za kosu u poziciji "0".
2. Koristite položaj prekidača 2 za sušenje kose a položaj 1 za stilaranje kose.
3. Ako se aparat isključuje iz bilo kakvih razloga,

postavite prekidač u položaj "0" i sačekajte da se aparat ohladi.

4. Položaji prekidača:
  - 0-OFF
  - 1-Topao zrak, niska brzina
  - 2-Vreo zrak, visoka brzina
5. Proizvod se može koristiti sa ili bez zračnog koncentratora (usmerivača zraka)
6. Posle uporabe isključite aparat, zatim ga izvucite iz utičnice.

#### DODACI ZA STILIRANJE:

Koncentrator  
Koncentrator Vam omogućava da usmerite protok zraka na deo kose koji želite da sušite. Pričvrstite koncentrator na sušilo za kosu jednostavno ga priključujući na aparat. Rastavite ga njegovim odvrtanjem.

#### ČIŠĆENJE:

**VAŽNO!** Pre čišćenja aparata uvijek se uvjerite da je izvučen iz utičnice. Aparat se sme čistiti suhom krpom. Nikada ne koristite grub materijal za čišćenje. Dodaci se mogu čistiti vlažnom krpom, ili oprati ispod česme. Odstranite dodatke aparata pre njihovog čišćenja. Uvjerite se da su dodaci suhi pre nego što ih ponovo koristite ili skladištite.

**UPOZORENJE!** Sam aparat nikada ne perite vodom. Pre svake uporabe se uvjerite da je utikač suh.

#### SKLADIŠTENJE:

Kada ne koristite aparat izvucite ga iz utičnice. Dozvolite aparatu da se ohladi i držite ga na suhom mjestu.

Ovo sušilo za kosu ima omču uz pomoć koje aparat jednostavno možete obesiti o kuku, kako bi sušilo bilo pristupačnije.

Nikada ne motajte kabel oko aparata pošto će to dovesti do prevremenog oštećenja i lomljenja kabela. Ako se kabel aparata ošteti, morate ga zamijeniti uz pomoć stručnog servisnog centra, kako bi izbjegli opasnosti po svoj život i dobrobit.

#### SERVIS:

Bilo kakvo održavanje ili popravku koja zahteva pristup unutrašnjim dijelovima aparata mora uraditi stručni servisni centar.





#### REMONTS UNTEHNSKĀ APKOPE:

Jebkādu ierices tehniko apkopi vai remontu, kas ietver piekļūšanu ierices iekšējiem komponentiem, drīkst veikt tikai un vienīgi profesionāls tehniks apkalpošanas centra personāls.

#### VIDES AIZSARDZĪBA:

- Iepakojuma materiāls un nokalpojušas ierices ir jānodod atreizējai izjēvīju pārstādei!
- Kaste, kas paredzēta produkta pārvadāšanai, ir jāizvieto atkritumos, ievērojot atkritumu šķirošanas principus!
- Polietilēna maisiņi ir jānodod atreizējai izjēvīju pārstādei!

#### MARKĒJUMA SIMBOLU SARAĶITS:

V	Volti	Hz	Herci
W	Vati	~	Mainstrāva
	Simbols, kas norāda, ka ierices klase ir: II		Eiropas Padome
	Nelietojiet šo ierici vannu, dušu, baseinu vai citu ūdens tilpņu tuvumā.		
	Šis markējums norāda par to, ka šo produktu visas Eiropas ietvaros nedrīkst izvietot atkritumos kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamo vides un cilvēka veselības apdraudējumu, kas varētu izcelties nepareizas šī produkta izvietošanas atkritumos rezultātā, uzņemieties atbildību un nododiet šo produktu atreizējai izjēvīju pārstādei, tādējādi veicot ieguldījumu materiālo resursu atreizējā izmantošanā. Lai izvietotu nokalpojušo ierici atkritumos, izmantojiet speciālas atkritumu savākšanas sistēmas vai arī vaičāriet tirgotājam, pie kura šo produktu iegādājāties. Tam jūs varat iesniegt produktu, nodrošinot videi draudzīgu šī produkta pārstrādi.		

### Garantijas karte

Pircējam ir tiesības pieteikt pretenziju, ja ir ievēroti visi ierīces lietošanas noteikumi, ierīce lietota tikai mājās apstākļos, liedzot apkārtējās vides iedarbību uz ierīci. Preces transportēšanu uz remontdarbnīcu veic Pircējs par saviem līdzekļiem. Bojājumu gadījumā ierīce ir jānodod remontdarbnīcā pilnā komplektācijā, iepakojumā, pievienojot pirkuma apliecinājumu - veikalā kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu. Pretenzijas pieteikšanas laiks – 24 kalendārie mēneši no preces nopirkšanas brīža. Defekts tiek novērsts „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” noteiktā kārtībā un termiņā – 30 kalendārās dienas. Komplektējošo detaļu pasūtīšanas gadījumā remonta termiņa pagarināšana tiek papildus saskaņota ar Pircēju.

<b>Preces nosaukums:</b>	_____
<b>Modelis:</b>	_____
<b>Veikals:</b>	_____
<b>Pirkuma datums:</b>	_____
<b>Pārdevēja paraksts un veikala zīmogs:</b>	_____
<b>Pircēja paraksts:</b>	_____

#### Sia „PRO Trading”:

- sniegs bezmaksas konsultācijas ierīces ekspluatācijas jautājumos;
- veikls ierīces remontu tās garantijas laikā, ja tiek uzrādīts pareizi aizpildīts pirkuma apliecinājums ar veikala kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu;
- mainīs izstrādājumu pret jaunu, ja noteiktajā pretenziju pieteikšanas laikā ir veikti trīs remontu vai ir apstiprinājies remonta neiespējamība.

#### Sia „PRO Trading” anulēs saistības, ja:

- Pircējs nav ievērojis ierīces lietošanas instrukciju/pamācību;
- Ierīcei konstatēti mehāniski radīti bojājumi;
- Pircējs nevar uzrādīt ierīces pirkuma apliecinājumu - veikala kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu;
- Ierīcei konstatēti garantijas plombu bojājumi, konstatēts nesankcionēts ierīces remonts vai nepareizi veikta ierīces uzstādīšana/ pieslēgšana;
- Bojājumi radušies neparedzētu, stihisku apstākļu vai elektriskā tīkla sprieguma nestabilitātes dēļ, mitruma, kaitīgu vielu, kukaiņu un kādu priekšmetu iedarbības rezultātā;
- Ierīce izmantota profesionālos nolūkos, ignorējot lietošanas instrukciju/pamācību.

Ierīci nemaina, ja konstatēti mehāniski bojājumi, ja veiktas izmaiņas dizainā, ja ir bojāti ierīces piederumi, ja tā ir nolietota. Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, eļļošana, sildelementa atkalķošanas (ūdens vārīšanas ierīcēm), tehniskā apkope, asmeņu regulēšana (matu griešanas ierīcēm), saplūsu stikla daļu vai noduluma pakļautu detaļu nomainīšana. Šādi darbi tiek veikti par maksu.

**Garantijas servisa pakalpojumi: Sia „PRO Trading”, Katlakalna ielā 9, Rīgā, tālr.66051788, www.protrading.lv**

## UPUTA ZA UPORABU SUŠILO ZA KOSU MODEL 1605

Hvala Vam što ste kupili proizvod marke Momert. Nadamo se da čete biti zadovoljni našim proizvodom tokom njegovog radnog vijeka. Molimo Vas, pročitate ova uputa za uporabu pre korištenja sušila. Držite uputa skladištena na bezbjednom mjestu za buduću uporabu. Uvjerite se da druge osobe koje koriste sušilo poznaju ova uputa.

### TEHNIČKI PARAMETRI:

Voltaža: 230V / 50Hz  
Snaga: 1200W  
Nivo buke: 80 dB

### SIGURNOSNE MJERE:

- Kada rabite električne aparate, molimo da obratite pažnju na sljedeće sigurnosne mjere:
- Prije nego što utaknete aparat u utičnicu, provjerite da li voltaža naznačena na aparatu odgovara voltaži lokalne strujne mreže.
- Ovaj aparat nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetiljnim ili psihičkim sposobnostima, ili nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobivaju upute glade rada od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti nadzirana da bi se osiguralo da se ne igraju s ovim aparatom.
- Tokom uporabe aparat se zagrijeva do visokih temperatura i ostaje topao neko vrijeme čak i nakon uporabe.
- Ne dodirujte tople površine, koristite samo dršku i gumbiće. U suprotnom postoji opasnost od zadobijanja opekлина.
- Aparat nemojte čistiti, skladištiti ili pokrivati, dok se nije skroz ohladio.
- Prije čišćenja a posle uporabe aparata, isključite ga, izvucite ga iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.
- Napojni kabel ne ostavljate da slobodno visi preko ivice stola ili druge površine. Uvjerite se da napojni kabel ne dodiruje tople površine.
- Ne ostavljate aparat da visi o svom napojnom kablju.

- Ne koristite aparat u okruženju sa eksplozivnim gasovima ili zapaljivim supstancama (rastvori, lakovi, lepkovi, itd.)
- Ne koristite sprejeve za kosu ili bilo kakve sprejeve u toku uporabe aparata.
- Očistite aparat posle uporabe kako bi sprečili nagomilavanje masti ili drugih ostataka iz kose. Mogu oštetiti aparat i izazvati kratak spoj ili požar.
- Ne koristite aparat ako ne funkcioniše pravilno, ako ste ga ispuštali iz ruku, ako je oštećen ili je bio izložen bilo kakvoj tekućini. Obratite se ovlaštenom servisnom centru radi provjere i eventualne popravke aparata.
- Aparat nije predviđen za uporabu na otvorenom.
- Aparat je predviđen isključivo za kućnu uporabu, ne za komercijalne svrhe.
- Ne uranjajte aparat, njegov napojni kabel ili utikač pod vodu ili bilo kakvu tekućinu.
- Ne koristite bilo kakve druge dodatke, osim onih isporučenih sa sušilom za kosu.
- Nikada ne pokušavajte sami popravljati aparat, kontaktirajte ovlašteni servisni centar radi popravke.
- UPOZORENJE – ne koristite aparat u blizini kada, tuševna, bazena ili bilo kakvih sličnih mesta.
- Kada sušilo koristite u kupatilu, izvucite ga iz utičnice nakon uporabe, jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kad je prekidač na sušilu u poziciji OFF (isključen).
- Kao dodatnu zaštitu, preporučujemo Vam da na strujno kolo na koje je kupatilo priključeno instalirate Zaštitnu strujnu sklopku sa nazivnom diferencijalnom strujom ne većom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarem u vezi preporuke.
- Ako se aparat pregrije, automatski će se isključiti. Izvucite aparat i sačekajte par minuta da se ohladi. Pre nego što ponovo uključite aparat, provjerite rešetke sušila kako bi se uvjerili da nije začepljena kosom, vunom, itd.
- Ne usmjeravajte zrak prema očima ili drugim osjetljivim dijelovima tijela.
- Ne rabite aparat mokrim rukama, niti uranjajte aparat pod vodu ili mlaz vode, i nikako ne dozvoljavajte da se aparat pokvasi!
- Ne koristite aparat za druge svrhe osim sušenja i stilaranja ljudske kose.
- Ne povlačite kabel prekomernom snagom. Ne omotavajte kabel oko aparata. Redovito provjeravajte kabel tražeći bilo kakav znak