

Megfelelőségi nyilatkozat:

A Momert Zrt.,

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.
Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

kijelenti, hogy a termék, amelynek:

Neve: Momert

Típusa: 1608

Megnevezése: Hajszárító

Megfelel az alábbi normáknak:

Alacsonyfeszültség direktíva 2006/95/EC

EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
Elektromágneses kompatibilitás 2004/108/EC
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

rohs 2011/65/EU

Dunaújváros, 2014. 02. 28.
Momert Zrt.

Declaration of conformity:

We, Momert Co. Ltd.

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.
Phone.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Declare that product:

Name: Momert

Model: 1608

Description: Hair dryer

Is in conformity with the following standards:

Low voltage directive 2006/95/EC

EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
Elektromagnetic compatibility 2004/108/EC
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

rohs 2011/65/EU

Dunaújváros, 28. 02. 2014.
Momert Co. Ltd.



H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJSZÁRÍTÓ
MODELL 1608

GB
OPERATION MANUAL
HAIR DRYER
MODEL 1608

CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
VYSOUŠEČ VLASŮ
MODEL 1608

SK
NÁVOD K POUŽÍVANIU
SUŠIČ VLASOV
MODEL 1608

PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SUZSARKA DO WŁOSÓW
ART. NR 1608

LV
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
FĒNS MATU ŽĀVĒŠANAI UN
IĒVEIDOŠANAI
MODEĻI 1608

HR
UPUTA ZA UPORABU
SUŠILO ZA KOSU
MODEL 1608

SRB
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
FEN ZA KOSU
MODEL 1608

RO
MANUAL DE UTILIZARE
APARAT DE USCAT PĂRUL
MODEL 1608

EE
KASUTUSJUHEND
FÖÖN
MUDELID 1608

SLO
NAVODILA ZA UPORABO
IN GARANCIJSKI LIST
SUŠILNIK LAS 1608



Momert Co.Ltd.

2400 Dunaújváros – HUNGARY, Papírgyári út 12-14.
Phone: +36 25 555-100, Fax: +36 25 401-823,
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.eu

Használati utasítás

Hajszáritó

Modell 1608

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékünk hosszú ideig és megelégedéssel használja.

A készülék első használatbevétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

TECHNIKAI ADATOK:

Feszültség: 230V / 50 Hz
Teljesítmény: 1850W
Zajszint: 82 dB

FONTOSS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Elektromos készülékek használatakor mindig legyen körültekintő és tartsa be a következőket:
 - Távolítson el minden csomagolást és reklám-anyagot a készülékről az első használat előtt.
 - Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség egyezik-e a készülékkel feltüntetett értékkel.
 - A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlatlan nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyelőkük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
 - A készülék egyes részei felforrósodhatnak használat során és még egy ideig melegek maradhatnak. Használja a fogantyút és a gombokat az égési sérülések elkerülése érdekében.
 - Ne tisztítsa, ne csomagolja el és ne takarja le a készüléket amíg teljesen le nem hűlt.
 - Tisztítás előtt és használat után mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból a készüléket, hagyja lehűlni.
 - A vezeték ne lógjon le az asztal széléről. Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik forró felületekkel.
 - Ne hagyja a készüléket a vezetékénél fogva lógni.
 - Ne működtesse robbanékony gázok vagy gyúlékony anyagok (oldószer, lakk, ragasztó) közelében.

- Ne használjon hajlakot vagy bármilyen sprayt a készülék használati közben.
- Tartsa tisztán a készüléket, óvja a levegőbemeneti nyílás eltömődésétől, mert rövidzárlathoz vagy tűzhöz vezethet.
- Ne használja a készüléket ha az nem működik megfelelően, leejtették, megsérült vagy folyadék érte. Vigye a hajszáritót szakszervizbe.
- A terméket nem kültéri használatra tervezték.
- Csak háztartási célokra használja, nem alkalmas kereskedelmi használatra.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kábel, hálózati csatlakozót vagy magát a készüléket.
- Ne használjon a forgalmazó által javasolt kiegészítőknél kívülről más.
- Soha ne próbálja a készüléket megjavítani, bizza szakszervizre.
- Ne használja a készüléket víz közelében! Ne használja a hajszáritót fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy bármilyen egyéb vízzel töltött edény közelében!
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, a víz közelsége miatt fokozottan veszélyes kikapcsolt állapotban is, ezért használat után azonnal húzza ki.
- A teljes biztonság érdekében ajánlott beszerelni egy 30 mA áramvédő kapcsolót az elektromos áramkörbe, ami ellátja a fürdőszobát. Kérje villanyszerelője tanácsát.
- A készülék túlhevülését elleni védelemmel ellátott, tehát túlhevüléskor automatikusan leáll. Húzza ki a készüléket, majd hagyja pár percig lehűlni. Mielőtt újra bekapcsolja, győződjön meg róla, hogy a levegőkifújó rész és a rácsok tiszták és nem tömődtek el.
- Ne irányítsa a meleg levegőt a szeme vagy más érzékeny testrész felé.
- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel, ne merítse vízbe, ne tartsa folyó víz alá és ne tegye ki nedvességnek.
- Ne használja a készüléket emberi haj szárításán és formázásán kívül más célra.
- Ne a zsinórjánál fogva húzza ki a készüléket! Ne tekerje a kábelt a készülék köré és rendszeresen ellenőrizze a kábelt.
- Sérült kábellel ne használja a készüléket, juttassa el a szervizbe.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket ha leteszi, még akkor is, ha csak egy pillanatra.
- Mindig húzza ki a készüléket használat után.
- A termék javítását vagy szétszerelését csak szakszerviz vagy szakember végezheti.

POGOJI ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE:

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list ter priložite račun.

Garancija ne zajema naslednjih posegov:

- a) Vzdrževanje, popravilo ali zamenjave delov zaradi normalne obrabe,
- b) Popravilo škode, ki je nastala zaradi:
 - nepravilne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo,
 - popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba,
 - nesreče, vode, ognja ali katerega koli vzroka, ki ga DAJALEC GARANCIJE ne more nadzorovati,

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik / distributer:

RG, d.o.o. Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

OZEMELJSKO OBMOČJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJA:

Momert zagotavlja, da bo proizvod brezhibno deloval 12 mesecev (1 leto) od dneva nakupa. Proizvod bo v tem roku od dneva nakupa deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave!

Če se v tem času proizvod pokvari zaradi slabega materiala ali izdelave, ga bomo brezplačno zamenjali za novim, če bo čas popravila daljši od 45 dni.

Za čas popravila se podaljša garancijski rok. Čas zagotavljanja servisiranja je tri (3) leta.

OPOZORILO: garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

POOBLAŠČENI SERVIS:

RG, d.o.o.
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Tel: 01/600 32 01
Fax: 01/547 14 56

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustrezne ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjstvi odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne opreme ali elektronske opreme.

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Momert in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreben popravila v garancijskem roku, se najprej posvetujte z vašim prodajalcem, ki vam je proizvod prodal ali s pooblaščenem serviserjem. Da bi se izognili nepotrebnim nevshečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete najbližjega pooblaščenega serviserja, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

FIRMA IN SEDEŽ DAJALCA GARANCIJE:

RG, D.O.O., ŠMARTINSKA 152, 1000 LJUBLJANA

FIRMA IN SEDEŽ PRODAJALCA:

DATUM IZROČITVE BLAGA:

ARTIKEL:

IZJAVA GARANCIJE:

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Momert, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji:

Aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalnem namenu.

Az utasítások be nem tartása a jótállás megszűnésével jár.


FIGYELMEZTETÉS:

Ne használja a hajszárítót fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy bármilyen egyéb vízzel töltött edény közelében!

Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után azonnal kapcsolja ki, majd húzza ki, a víz közelsége illetve vízzel való érintkezés fokozottan veszélyes még kikapcsolt állapotban is. Ne érjen a készülékhez nedves vagy vizes kézzel, valamint ha a lábai vizesek vagy meztláb van.



TERMÉLEÍRÁS:

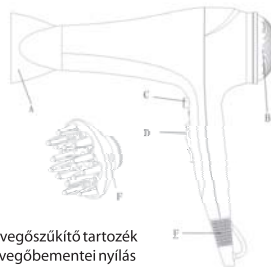

- A Levegősűrítő tartozék
- B Levegőbemeneti nyílás
- C Hideglevegő funkció gomb
- D Hőfokszabályzó / sebességfokozat szabályzó gomb
- E Aksztzfűl
- F Diffúzor

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

1. Mielőtt bedugja a készüléket, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló "0" állásban van.
2. A magas fokozatot hajszárításra, az alacsony fokozatot pedig formázásra használja.
3. Ha a hajszárító bármilyen okból leáll, állítsa a kapcsolót "0" pozícióba és hagyja lehűlni a készüléket.
4. Kapcsolók:

- 0= Kikapcsolás
- 1= Meleg levegő - Alacsony sebesség
- 2= Forró levegő - Magas sebesség

Hideg levegő funkció:

A hideg levegő funkció jól használható a haj gyors hűtésére, valamint jobb tartást ad a frizúrának. A funkció aktiválásához nyomja meg a gombot. A funkció kikapcsolásához engedje el a gombot.

Ionizáló funkció:

Az ionizáló funkció a készülék bekapcsolásával automatikusan működésbe lép. A negatív ionok megtörik a vízcseppeket, így a haj gyorsabban szárad. A rövidebb szárítási idő jobb a hajnak, puhábbá varázsolja és fényesebbé teszi azt.

5. A levegősűrítő tartozékkal együtt és anélkül is használható a készülék.
6. Ha befejezte a készülék használatát, kapcsolja ki és húzza ki.

FORMÁZÁSHOZ HASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐK:

Levegősűrítő tartozék:

Ezzel a tartozékkal irányíthatja a haj formázása közben a levegőt. Ha csatlakoztatni szeretné a készülékhez, csak pattintsa rá. Ha el szeretné távolítani, húzza meg.

A diffúzor használata rendkívül hasznos hullámos vagy göndör haj szárításakor. Segít a haj volumenének növelésében, és megfelelő tartást biztosít.

KARBANTARTÁS:

FONTOS: Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy kihúzta a készüléket a hálózathoz.

Használjon száraz ruhát a burkolat tisztításához. Soha ne használjon érdes anyagot.

A tartozékokat tisztíthatja nedves ruhával vagy folyó víz alatt. A tartozékokat előbb távolítsa el a készülékről. Bizonyosodjon meg róla, hogy szárazak, mielőtt újra csatlakoztatná a készülékhez.

FIGYELEM: Soha ne merítse vízbe a készüléket, mindig győződjön meg róla, hogy a dugvilla száraz-e.

TÁROLÁS:

Ha nem használja a készüléket, mindig húzza ki. Mindig hagyja a készüléket száraz helyen lehűlni. Soha ne tekerje a kábelt a készülék köré, mert ez megtörheti a vezetékét. Ha a vezeték megsérül, csak szakszerviz cserélheti ki.






SZERVIZ:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Váltóáram
	II. osztályú készülék		Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy bármilyen vízzel töltött tartály közelében
	Biztonsági teszt		Európai megfelelőségi szabvány
	Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dobni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.		

ČIŠČENJE:

POMEMBNO! Pred čiščenjem sušilnika las, se vedno prepričajte, da je izključen iz električnega omrežja. Sušilnik las očistite s suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih materialov. Dodatke lahko čistite z vlažno krpo ali sperete pod tekočo vodo. Dodatke odstranite iz aparata preden jih očistite. Prepričajte se, da so dodatki pred ponovno uporabo ali shranjevanjem suhi.

OPOZORILO: Nikoli ne potaplajte sušilnika las v vodo. Vedno zagotovite, da je vtič suh.

SHRANJENVANJE:

Ko sušilnik las ni v uporabi, ga izključite iz električnega omrežja. Pustite, da se ohladi in ga shranite na suhem mestu. Sušilnik las ima zanko kar omogoča, da se priročno obesi na kljuko za lažji dostop.






Nikoli ne ovijte napajalnega kabla okoli sušilnika las, saj bo to povzročilo predčasno obrabo in pretrganje napajalnega kabla. Če se napajalni kabel sušilnika las poškoduje, ga mora zamenjati strokovno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.

POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE:


Vsaka obsežna vzdrževalna dela ali popravilo, ki zahteva dostop do notranjih delov proizvoda mora opraviti pooblaščen servisni center.

VARSTVO OKOLJA:

- Embalažo in zastarele naprave je potrebno reciklirati.
- Transportno embalažo se lahko odlaga kot ločeni odpadki.
- Polietilenske vrečke se lahko reciklira, zato jih odvrzite v primeren zabojnik.

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Izmenična napetost
	Simbol razreda		Ne uporabljajte sušilnik las v bližini kopalne kadi, tuša, umivalnika ali drugih predmetov, ki vsebujejo vodo
	Varnostni test		Communate Européne
	Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrtniti in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme		

- Sušilnika las ne uporabljajte z mokrimi rokami, potopljenimi v vodo, držče jih pod tekočo vodo, ne dovolite, da postanejo mokre.
- Ne uporabljajte sušilnika las za druge namene, kot za sušenje in oblikovanje človeških las.
- Ne vlecite napajalnega kabla z nepotrebno silo. Ne ovijajte napajalnega kabla okoli sušilnika las. Preverite napajalni kabel ob vsakem znamenju poškodbe. Poškodovani napajalni kabel je lahko nevaren.
- Če je napajalni kabel poškodovan in da bi se izognili nevarnosti, ga mora zamenjati pooblaščen servisler ali podobno usposobljena oseba.
- Sušilnik las vedno izklopite , preden ga odložite, tudi če grele za trenutek.
- Po uporabi sušilnik las vedno izključite iz električnega omrežja.
- Vse obsežno vzdrževanje ali popravilo, ki zahteva dostop do notranjih delov sušilnika las mora opraviti pooblaščen servis.

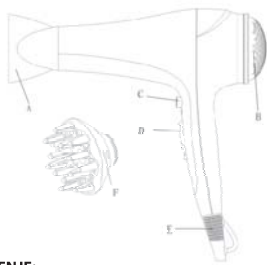

SUŠENJE:

1. Preden vključite napajalni kabel v vtičnico, se prepričajte, da je sikalo v položaju off (izključen).
2. Uporabite položaj 2 za sušenje vaših las in položaj 1 za oblikovanje.
3. Če se sušilnik las izklopi zaradi katerega koli razloga, potem preklopite stikalo v položaj OFF (izključen) in pustite, da se ohladi.
4. Položaji stikala:
0 = Off (izključen)
1 = toplo - nizka hitrost
2 = vroče - visoka hitrost
COOL funkcija (pretok hladnega zraka) - se uporablja za hitro hlajenje vaših las za kasnejšo boljše frizuro. Za aktivacijo funkcije, pritisnite stikalo. COOL funkcijo (hladna temperatura zraka) izklopite, ko stikalo spustite.
FUNKCIJA IONIZACIJE
Funkcija ionizacije se samodejno zažene, ko je sušilnik las vklopljen.
Negativni ioni razpršijo vodne kapljice, kar ima za posledico hitrejšo sušenje las. Krajši čas sušenja je primernejši za lase, ohranja mehkejšo strukturo in poveča sijaj.
5. Sušilnik las se lahko uporablja z ali brez ustnika.
6. Po uporabi, sušilnik las izklopite in nato izključite vtič iz vtičnice.

DODATKI ZA OBLIKOVANJE:

Ozek ustnik – smerjevalec zraka
 Ozek ustnik vam omogoča neposreden pretok zraka na lase za oblikovanje.
 Ustnik preprosto nataknete na sušilnik las. Snamete ga s potegom.
 Uporaba difuzorja je zelo koristna za oblikovanje valovitih ali kodrastih las. Pomaga povečati volumen las in zagotavlja obstojnejšo pričesko.

Nepoustevanje navodil proizvajalca lahko povzroči zavrnitev popravila v času garancije.

OPOMBA:

Ne uporabljajte sušilnika las v bližini kopalne kadi, tuša, umivalnika ali drugih predmetov, ki vsebujejo vodo.



Ko sušilnik las uporabljate v kopalnici, ga po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je sušilnik las ugasnen.

Sušilnik las ne uporabljajte z mokrimi rokami ali potopljenimi v vodo, ali držče pod tekočo vodo, ali dovoliti, da postanejo mokre, ne uporabljajte ga niti bosih nog ali z mokrimi nogami (tudi sušilnika las ne smete potopiti v vodo ali ga držati pod tekočo vodo ali dovoliti da postane moker).

- A Ozek ustnik
- B Odstranjen zadnji del za vhod zraka
- C Hladen zrak
- D Stikalo nastavitve temperature zraka
- Stikalo nastavitve hitrosti
- E Zanka za obešanje
- F Difuzor

Operation manual HAIR DRYER Model 1608

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.
 Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

TECHNICAL PARAMETERS:

Voltage: 230V / 50Hz
 Power: 1850W
 Noise level: 82 dB

IMPORTANT SAFEGUARDS:

- When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local voltage before you connect the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The unit reaches high temperatures during operation and remains hot for some time after being turned off.
- Do not touch the hot surfaces. Use the handles and buttons. There is a risk of being burned.
- The unit may not be cleaned, stored, or covered until it has cooled down completely
- Prior to cleaning and after using the appliance, turn it off, disconnect it from the electrical socket, and let it cool.
- Do not let the power cord hang loosely over the edge of a table. Make sure the power cord does not touch hot surfaces.
- Do not let the unit hang loosely on the power cord.

- Do not use the unit in an environment with explosive gases or flammable substances (solvents, varnishes, adhesives, etc.).
- Do not use hairspray or other spray products when the unit is in use.
- Keep the appliance clean; prevent foreign matter from entering the grille openings. It might damage the appliance, cause a short circuit, or a fire.
- Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Refer the unit to an authorised service centre for testing and repair.
- The appliance is not designed for outdoor use.
- The appliance is intended for household use only, not for commercial use.
- Do not immerse the supply cable, the plug, or the appliance itself in water or any other liquid.
- Do not use any other accessories except those recommended by the manufacturer.
- Never repair the appliance yourself. Instead, contact an authorised service centre for repair.
- **WARNING** – Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels.
- When the hair dryer is used in a bathroom, unplug the appliance after use since the proximity of water presents a hazard, even when the hair dryer is switched off.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- If the appliance overheats, it will switch off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- Do not direct the airflow towards the eyes or other sensitive areas.
- Neither should the appliance be used with wet hands nor immersed in water, held in running water, or allowed to become wet.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying and styling human hair.
- Do not pull the cord with unnecessary force. Do not wrap the cord around the unit. Check cord regularly for any sign of damage. Damaged cords can be dangerous.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a

hazard.

- Always switch the appliance off before putting it down, even if it is only for a moment.
- Always unplug the appliance after use.
- Clean the appliance after use to avoid the accumulation of grease and other residues.
- Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

Failure to follow the manufacturer's instructions may cause refusal of warranty repair.


NOTE:



Do not use the unit near bathtubs, basins or other vessels filled with water.

When using the unit in a bathroom, make sure you switch it off immediately after use, and disconnect it from the wall outlet, as the proximity of water and any contact of the unit with water are very dangerous, even if the unit is switched off. Do not touch the unit with damp or wet hands, and do not handle it if your feet are wet, or you are barefoot.

PRODUCT DESCRIPTION:

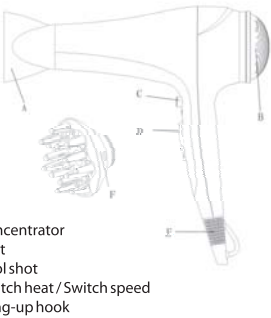

- A Concentrator
- B Inlet
- C Cool shot
- D Switch heat / Switch speed
- E Hang-up hook
- F Diffuser

DRYING:

- Before you put the plug in the wall socket make sure button is in position "0".
- Use position 2 for drying your hair and position 1

to style it.

- If the appliance turns off for any reason, then switch the button to position "0" and let the appliance cool down.

- Switch positions:
0=Off

1=Warm - low speed

2=Hot - high speed

The COOL function (flow of cold air) - is used for quick cooling of your hair, and subsequently gives better hold to the hairstyle. To activate this function, press button. You can switch the COOL function off by releasing the button.

The ionic function start automatically when the device is turn on. Negative ions break up the water droplets, which results in faster hair drying. A shorter drying time is better for the hair, keeps a softer structure and increases the shine.

- The product can be used with or without the air concentrator.
- Switch the appliance off when finished using, then remove the plug from the socket.

STYLING ATTACHMENTS:

Concentrator

The concentrator enables you to direct the airflow through your hair that you are styling.

Connect the concentrator by simply snapping it onto the appliance. Disconnect it by pulling it off.

The use of the diffuser is very useful for styling wavy or curly hair. It helps to increase the volumen of the hair and ensures a long-lasting hairstyle.

CLEANING:

IMPORTANT! Before cleaning the appliance always make sure it was disconnected from the plug.

The appliance can be cleaned with a dry cloth. Never use rough material.

The attachments can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap.

Remove the attachments from the appliance before cleaning them. Make sure the attachments are dry before using or storing them.

WARNING! Never rinse the appliance with water. Always make sure that the plug is dry.

STORAGE:

When not in use "unplug it."

Allow the appliance to cool and store it in a dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely

Ralf Gartner

Navodila za uporabo in garancijski list SUŠILNIK LAS 1608

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Momert. Upamo, da boste z našim aparatom zadovoljni skozi celotno življenjsko dobo.

Prosimo, da pazljivo preberete navodila za uporabo, preden pričnete uporabljati aparat. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Poskrbite, da so osebe, ki uporabljajo aparat, seznanjene z navodili za uporabo.

POZOR:

Aparat ni zasnovan tako, da bi z njim lahko upravljali s pomočjo zunanega aparata ali posameznim daljinskim upravljavcem.

TEHNIČNI PODATKI:

Napetost: 230V / 50 Hz

Moč: 1850W

Raven hrupa: 82 dB

VARNOSTNI NAPOTKI:

- Pri uporabi električnih aparatov je potrebno vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe vključno z naslednjimi:
- Pred priključitvijo sušilnika las preverite, če napetost, navedena na sušilniku las, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.
- Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.
- Sušilnik las doseže med delovanjem visoke temperature in je še nekaj časa topel, potem ko je izklopljen.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaj in stikala. Obstaja nevarnost opekline.
- Sušilnika las ne čistite, shranjujte ali prekrivajte, dokler se popolnoma ne ohladi.

- Pred čiščenjem in po uporabi sušilnik las izklopite, ga izključite iz električnega omrežja ter ohladite.
- Ne pustite, da napajalni kabel visi čez rob mize. Prepričajte se, da se napajalni kabel ne dotika vročih površin.
- Ne pustite sušilnika las viseti na napajalnem kablu.
- Ne uporabljajte sušilnika las v okolju z eksplozivnimi plini ali vnetljivimi snovmi (topila, laki, lepila, itd.)
- Ne uporabljajte laka za lase ali drugih sprejev, ko je sušilnik v uporabi.
- Ko shranjujete sušilnik las, naj bo le ta čist; zaščitni filter preprečuje vstop tujkov v rešetko odprtine. Kajti vstop tujkov lahko poškoduje sušilnik las, pride do kratkega stika ali požara.
- Ne uporabljajte sušilnika las, če ne deluje pravilno, ali če je padel, se poškodoval ali bil polit ali poplavljen v katero koli tekočino. Za testiranje ali popravilo se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Sušilnik las ni namenjen za zunanjo uporabo.
- Sušilnik las je namenjen le za domačo uporabo in ne za komercialno uporabo.
- Ne potaplajte napajalni kabl, vtičaja, ali sam sušilnik las v vodo ali drugo tekočino.
- Ne uporabljajte katere koli druge dodatke, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Nikoli ne popravljajte sušilnika las sami. Za popravilo se obrnite na pooblaščen servis.

OPOZORILO:

- Ne uporabljajte sušilnika las v bližini kopalne kadi, tuša, umivalnika ali drugih predmetov, ki vsebujejo vodo.
- Ko sušilnik las uporabljate v kopalnici, ga po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je sušilnik las ugasnjen.
- Za dodatno zaščito električne varovalke, s katero varujete dovod električnega toka v kopalnico, naj ne presega 30 mA. Za nasvet vprašajte električarja.
- Če se sušilnik las pregreje, se bo samodejno izklopil. Sušilnik las izključite in počakajte nekaj minut, da se ohladi. Preden ga ponovno vključite, preverite zaščitni filter in se prepričajte, da ni blokiran z lasmi, kosmi, itd..
- Zračni tok ne usmerite neposredno v oči ali druge občutljive predele.

TEADMISEKS

• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta. Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutamisyhendi tootud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmumist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.

• Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool töoaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis a s e n d a t a k s e u t e g a , k u u l u v a d maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks originaalmüügidokumendi ettenäitamine.

• Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas **pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat** (alates ostukuupäevast).

• Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:

- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
- mehhaaniliste vigastuste korral (nt. klaaskannud, plastosad)
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
- juhtme pistikute sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

• Hooldusfirmad:

TALLINN: AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Rae vald, tel. 6836 303
 OÜ Simson, Suur-Ameerika tn. 37, tel. 6453 347, 6620 425
 TARTU: OÜ Simson, Teguri 45, tel/faks (7) 34 34 94
 PÄRNU: OÜ Simson, Laine 4, tel/faks (44) 27 231
 HAAPSALU: OÜ Ivari Äri, Ehte 5a, tel. 47 35 549
 NARVA: OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (35) 60 708, 56 498 697
 VIILJANDI: OÜ Aaberi Kodumasinad, Vabaduse v. 4, tel. (43) 33 802
 PAIDE: OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 50 010, 56 664 467
 JOGEVA: OÜ Levotek, Rohu 6-28, tel. 58 372 823
 RAKVERE: OÜ Nirgi KM, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742
 KURESSAARE: FIE Toomas Teder, Pikk 1b, (45) 55 978, 50 87 912
 Kodumasinat Remondikeskus, Tallinna 80A, (45) 31 627
 VORU: OÜ Voru Polar, Oja 1, (78) 21 461
 JÕHVI, AHITME, KOHTLA-JÄRVE: OÜ Limestra ProfServis, tel. 56 624 492

TOOTEKAART

Toote nimetus:

Mudel:

Kauplus:

Müügikuupäev:

and break. If the supply cord of this appliance becomes damaged the cord must be replaced by an expert service centre in order to avoid a hazard.

SERVICE:

An extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

THE LIST OF THE MARKING SYMBOL:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Alternating current
	Class II. appliance symbol		Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
	Tested safety		Communate Europeene
		A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.	

Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ Model 1608

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek MOMERT a přejeme, aby výrobek Vám sloužil ke spokojenosti dlouhou dobu.

Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej pro jiné uživatele!

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napětí: 230V / 50 Hz
Výkon: 1850 W
Hlučnost: 82 db

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehráli děti.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Spotřebič je během provozu i určitou dobu po vypnutí horký. Nedotýkejte se proto horkých povrchů. Používejte rukojeti a tlačítka. Hrozí nebezpečí popálení.
- Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně nevychladne.
- Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
- Nenechávejte přírodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to, aby se nedotýkal horkých povrchů.
- Nenechávejte spotřebič viset na přírodním kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla, atd.).
- Nepoužívejte lak na vlasy ani jiné výrobky ve spreji, je-li spotřebič v provozu.
- Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů mřížek. Mohla by způsobit zkrat, poškodit spotřebič nebo způsobit požár.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Nechte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Neponejujte přírodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Neopravujte spotřebič sami. Obratě se na autorizovaný servis.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Není konstruován pro použití v kadeřnictví nebo jakémkoliv jiném komerčním použití.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než pro který je určen a popsán v tomto návodu.
- Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem a v blízkosti vody obsazené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech apod!
- Vysoušeč se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na místech, kde by mohl spadnout do vody nebo umyvadla s vodou. Pokud přesto vysoušeč spadne do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte vidlici napájecího kabelu z elektrické zásuvky, až poté jej vyjměte z vody. V takových případech spotřebič nepoužívejte a zanechte jej do odborného servisu nebo do obchodu, kde jste jej zakoupili. Spotřebič bude prověřen z hlediska bezpečnosti a správné funkce.
- Pokud je vysoušeč používán v koupelně, je ho nutno po každém použití odpojit od el. sítě vytážením vidlice napájecího kabelu z el. zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí i když je vysoušeč vypnutý.
- Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30mA. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.
- Tento spotřebič nesmí být obsluhován dětmi a osobami s omezenou schopností pohybu a orientace!
- Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru!
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V těchto případech odnesete spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste spotřebič zakoupili.
- Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen






hooldusteeninduses või sarnases kvalifitseeritud hooldusettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.

HOOLDAMINE:

Mistahes hooldust või parandustööd, milleks seade tuleb lahti võtta, tuleb lasta teostada vaid volitatud remondiettevõttes.

KEKKONNAKAITSE:

Pakend ja lõppenud kasutusajaga seadmed tuleb käidelda. Karp tuleb käidelda sorteeritud jäätmetena (paberi ja pappmaterjalidena). Kilekotid tuleb anda jäätmekäitluses.


V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Vahelduvvool
	Kaitseklass II sümbol		Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside ega veeanumate ligiduses
	Testitud ohutus		Euroopa ühenduse CE-märgistus
			Kui toode on tähistatud rätastel prügikonteinerit kujutava läbikriipsutatud sümboliga, tähendab see, et kasutatud seadeti ei või ära visata koos tavalistele olmejäätmetega. Nende toodete jaoks on eraldi kogumissüsteem. Selle toote korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning seega vältida võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitlus vastasel juhul kaasa võiks tuua

- Peale kasutamist eemaldage seadme voolupistik kontaktist.
- Mistahes muud hooldust või parandustööd, milleks on vaja seade lahti võtta, tuleb lasta teostada vaid volitatud remondiettevõttes. Tootja sellekohaste juhiste eiramine toob kaasa garantii tühistumise.

PANGETÄHELE!

Ärge kasutage seadet vee, vannide, kraanikausside ega muude veega täidetud anumate läheduses.

Kui kasutate fööni vannitoas, eemaldage seade kasutamise järel vooluvõrgust, kuna vee ligidus kujutab endast elektrilöögiohtu ka siis , kui seade ise on välja lülitatud. Ärge kasutage seadet märgade ega niiskete kätega ega ka mitte siis, kui teil on jalad märjad või olete paljajalu.

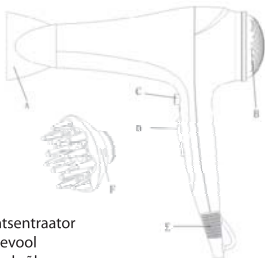

- A Kentsentraator
- B Sissevool
- C Jaheda õhu voo nupp
- D Kuumuse lüliti/ Kiiruse lüliti
- E Riputusaa
- F Difuuser

KUIVATAMINE FÖÖNIGA:

1. Enne masina vooluvõrku ühendamist veenduge, et sisselülitusnupp on väljalülitatud asendis.
2. Sisselülitusnupu asendi 2 puhul töötab seade kuivatusrežiimis ja asendi 1 puhul saab seadet kasutada soenguseadmisel.
3. Kui seade millegi pärast välja lülitub, siis keerake lüliti asendisse "0" ja laske seadmel jahtuda.
4. Lüliti asendid:
0 = väljas (OFF)
1 = soe õhk, madal kiirus
2 = kuum õhk, suur ventilatori kiirus

COOL funktsioon (jaheda õhu voog) on kasulik juuste kiireks maha jahutamiseks ja see kinnitab soengut. Funktsiooni kasutamiseks vajutage nupule. Funktsiooni lõpetamiseks laske nupp lihtsalt vabaks.

Ioniseerimisfunktsioon:

Ioniseerimine algab seadme sisselülitamisel. Negatiivsed ioonid lõhustavad veetilku, mille tulemusel juuksed kuivavad rutem. Kiirem kuivatamine on juustele parem, aitab säilitada nende pehmet struktuuri ja tõsta läiget.

5. Toodet saab kasutada nii koos kui ka ilma kentsentraatoriga.
6. Kasutamise järel lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.

SOENGUTEGEMISELISAOSAD:

Kentsentraator
Kentsentraator keskendab õhuvoo ühte kohta. Ühendage kentsentraator seadme külge, see kinnitub klõpsatusega. Kätte saate kentsentraatori seadme küljest lahti tõmmates. Difuusorit saab kasutada lokkis või laineliste juuste kujundamiseks. See annab juustele kohevust ja teeb soengu kauakestvaks.

PUHASTAMINE:

TÄHTS! Enne puhastamist tuleb veenduda, et seade on vooluvõrgust eemaldatud.

Seadme pealispinda võib pühkida kuiva lapiga. Ärge kasutage karedat materjali. Lisaosa saab puhastada niiske lapiga või loputada jooksva vee all.

Enne puhastamist eemaldage seadme küljest lisavarustus. Veenduge, et lisaosad on seadme külge tagasi pannes kuivad.

HOIATUS: Seadet ei või loputada veega. Veenduge, et seadme voolupistik oleks kuiv.

HOIDMINE:

Seadme mittekasutamise ajal tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. Laske seadmel mõne minuti vältel maha jahtuda ja hoidke kuivas kohas. Föönil on olemas riputusaa, et saaksite seadme mugavalt varna riputada. Ärge keerake juhett seadme ümber, sest see kulutab juhett kuni katkiminekuni. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja

võrcoem nebo kvalifikoványým serviseu, aby se zabránylo vzniku nebezpečí úrazu.

- Vidlicí napájecího přívodu nezasunujte do elektrické zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřými rukama a taháním za napájecí přívod.
- Vysoušeč neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporáky, vařiče, grily apod.)
- Žádná část vysoušeče se nesmí dostat do styku s mistry citlivými na teplo (např. oči, uši, krk apod.)
- Pokud byl vysoušeč skladován při nižších teplotách, nejprve jej nechte aklimatizovat několik hodin při pokojové teplotě. Tím se odstraní ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se pevnost plastových dílů.
- Nezakrývejte otvory pro průchod vzduchu. Nepokládejte vysoušeč na měkké povrchy (postel, ručníky, povlečení, koberec apod.), mohlo by dojít k zakrytí otvorů a do otvorů by mohly vniknout nečistoty (prach, vlasy vlákna apod.).
- Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
- Při manipulaci s nástavci během vysoušení dbejte zvýšené opatrnosti, jsou horké.
- Jestliže se spotřebič přehřeje, uveďte se v činnost automatická pojistka a přeruší přívod proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypne a odpojte od elektrické sítě. Odstraňte případné viditelné překážky, bránící toku vzduchu, a nechte vysoušeč vychladnout.
- Po každém použití vysoušeč odpojte od elektrické sítě a před uloženíu nechte vychladnout.
- Neovinuňte napájecí přívod kolem vysoušeče, prodloužíte tak životnost přívodu.
- Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů)

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.


POZOR:



Spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob naplněných vodou.

Používáte-li spotřebič v koupelně, dbejte, abyste ho ihned po použití vypnuli a odpojili od sítě vytvářením vidlice, protože blízkost vody a styk spotřebiče s vodou je velmi nebezpečný a to i v případě, když je spotřebič vypnutý. Nesahejte na spotřebič vlhkými nebo mokřými rukama a nemanipulujte s ním, máte-li vlhké nohy nebo jste-li bosí.

VŠEOBECNÝ POPIS:

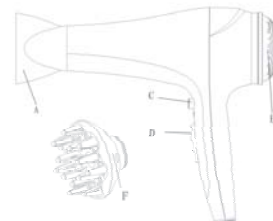

- A usměrňovač vzduchu
- B nasávací otvor
- C tlačítko funkce studený vzduch
- D tlačítko regulace teploty/ tlačítko regulace rychlosti vzduchu
- E závěsné oko
- F difúzor

POUŽITÍ A PŘÍSTROJE:

1. Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství
2. Před připojením k elektrické síti se přesvědčte, že hlavní vypínač je v pozici "0".
3. Stupeň horkého vzduchu použijte k sušení vlasů a nižší stupeň ke tvarování vlasů.
4. V případě, že vysoušeč z jakéhokoliv důvodu se zastaví, dejte hlavní vypínač do polohy "0".
5. Vypínač:
0 = vypnuto
1 = teplý vzduch, nižší rychlost
2 = horký vzduch, vyšší rychlost

Funkce studeného vzduchu: Studený vzduch je využitelný pro rychlé zchlazení vlasů, dodává účesu pevnost. Pro aktivaci funkce stlačte tlačítko, pro deaktivaci uvolněte tlačítko.

Funkce ionizátor: Zapnutím přístroje se funkce ionizace automaticky zapne. Zabudovaný ionizátor začne vytvářet záporné ionty, které omezují vznik statické elektřiny a pomáhají udržet vaše vlasy ve výborné kondici a rychleji uschnou. Vlasy jsou měkké, hebké a zářivější.

6. Přístroj je možné použít v kombinaci s usměrňovačem vzduchu nebo i bez něj.
7. Po ukončení vysoušení vysoušeč vypněte a odpojte od elektrické sítě!

POMŮCKY PRO TVAROVÁNÍ ÚČESU:

Usměrňovač vzduchu – pomoci usměrňovače jednoduchým způsobem vytvarujete účes. Uchycení na přístroj provedete jednoduchým

zatláčením a tahem odstraníte z vysoušeče.

Použití difuzoru je velice užitečné při sušení vlnitých nebo kudrnatých vlasů. Zvyšuje objem a vytvoříte přirozené vlny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

1. Před čištěním a jakoukoliv manipulací s přístrojem odpojte vidlici napájení od el. zásuvky a počkejte až přístroj úplně vychladne.
2. Povrch vysoušeče otřete vlhkým hadříkem, nepoužívejte nikdy drsné a agresivní čisticí prostředky. Údržba se provádí pouze mechanickými čistěním.
3. Před opětovným připojením k elektrické síti, se přesvědčte, že přístroj po čištění je suchý.

UPOZORNĚNÍ:

Přístroj nikdy neponořte do vody a před připojením do elektrické sítě se přesvědčte, že vidlice je suchá!

USKLADNĚNÍ:

V případě, že přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. Vysoušeč nechte vychladnout a skladujte na suchém místě!

Elektrický přípojovací kabel nemotejte kolem rukojetě vysoušeče. V případě poškození kabelu, výměnu nechte provést odborným servisem!






SERVIS:

Rozsáhlejší údržbu nebo opravy – které vyžadují rozsáhlejší opravu – svěřte odbornému servisu!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Obalové materiály a elektronické přístroje nepatří do komunálního odpadu, odevzdejte na k tomu určených místech
- Kartónový obal výrobku vyhodte do kontejneru s papírem
- PE obalový materiál do odpadu pro plasty

VYSVĚTLIVKA SYMBOLŮ:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	střídavé napětí
	II. třída zabezpečení		Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem a v blízkosti sprchového koutu nebo vody obsažené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech apod.!
	bezpečnostní test		Evropská značka kvality
	Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země. v CR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty		

Kasutusjuhend FÖÖN Mudelid 1608

Täname, et olete ostnud Momert'i toote. Loodame, et jääte tootega rahule terve selle kasutusea jooksul. Palun lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke käesolev juhend alles ka tulevikus lugemiseks. Veenduge, et ka teised toote kasutajad juhendiga tutvaks.

TEHNILISED PARAMEETRID:

Voolupinge: 230V / 50 Hz
Võimsus: 1850W
Müratase: 82 dB

TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED:

- Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevad:
- Kontrollige, et seadme andmeplaadi voolupinge andmed vastaks kasutuskoha voolupinge andmetele.
- Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsilisel, sensoorsel või vaimsel võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohult kasutada, kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.
- Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.
- Seade kuumeneb kasutades ja jääb kuumaks ka veeli veidi aega pärast seda. Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage käepidemeid ja nuppe. On oht kõrvetada saamiseks.
- Seadet ei tohi puhastada, panna ära säilitamiseks või millegagi kinni katta enne mahajahutamist. Enne puhastamist ja seadme kasutamise järel lülitage see välja ja eemaldage elektrikontaktist, seejärel laske jahtuda.
- Ärge laske juhtmel rippada üle laua või tööpinna ääre ega puudutada kuumi pindu..
- Ärge riputage seadet ülesjuhett.
- Ärge kasutage seadet käepidonnas, kus on plahvatavaid gaase või süttavaid aineid (lahustid, aurudj.e.).
- Ärge pihustage juukselakki ega muid pihustatavaid aineid samas, kui seade on kasutusel.

- Hoidke seade puhtana, vältige võõrkehade sattumist seadmesse. Sellest võib tekkida seadme rike või isegi lüühiühendus ja tulekahju.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, katki läinud või sellesse on sattunud vedelikke. Kui seadet on vaja kontrollida või parandada, pöörduge volitatud hooldusfirma poole.
- Seade pole ette nähtud kasutamiseks välitingimustes.
- Seade on mõeldud ainult kodu kasutamiseks, mitte mingil juhul komertskasutamiseks.
- Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku.
- Ärge kasutage seadmega koos muid liisid seale tootja poolt soovitatute.
- Ärge kunagi proovige seadet ise parandada. Selle asemel pöörduge volitatud hooldusfirma poole.
- Ärge kasutage seadet vee, vannide, kraanikausside ega muude veega täidetud anumate läheduses.
- Kui kasutate fööni vannitoas, eemaldage seade kasutamise järel vooluvõrgust, kuna vee liigis kujutab endast elektrilöögiohtu ka siis, kui seade ise on välja lülitatud.
- Lisaks soovitate paigaldada vannitoo vooluringile 30mA jääkvoolukaitseseadme. Küsi ge selle kohta nõu oma elektripaigaldusspetsialistilt.
- Ülekuumenemise korral lülitage sisseehitatud ülekuumenemiskaitse seadmele välja. Laske seadmel mõne minuti vältel maha jahtuda. Enne, kui seade uuesti sisse lülitate, kontrollige, et seadme tuulutusavaused poleks ummistatud võõrkehadega (juuksed, ridekiud vms).
- Ärge suunake seadme õhuvooigu otse silmade või muude tundlike kehahaosade suunas.
- Kunagi ei tohi seadet kasutada märgade kätega ega kasta seadet vette, hoida seda voolava vee all ega lasta märjaks saada.
- Seadet ei tohi kasutada muuks otstarbeks kui inimjuuste kuivatamiseks ja seenguseadmiseks.
- Seadme juhet ei tohi tõmmata liigse jõuga. Ärge keerake juhet seadme ümber. Kontrollige juhet mistahes kahjustuste suhtes. Katkine juhe võib osutada ohtlikuks.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusfirmas või sarnases kvalifitseeritud hooldusettevõttes välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.
- Enne seadme käest ära panemist lülitage see alati välja, isegi kui panete seadme käest vaid korra.






FOLIOSIREA APARATULUI:

1. Înainte de a introduce aparatul în priză, asigurați-vă că butonul este pe "0".
 2. Utilizați treapta înaltă de viteză pentru uscarea părului, iar treapta joasă pentru formare.
 3. Dacă aparatul se oprește automat, mutați butonul la "0" și așteptați ca aparatul să se răcească.
 4. Butoane:
 - 0= Oprise
 - 1= Aer cald - Viteză redusă
 - 2= Aer fierbinte - Viteză mare
- Funcțiunea de aer rece:**
Funcțiunea de aer rece este perfect pentru răcirea rapidă a părului, și conferă o fixare mai bună frizurii. Pentru activarea funcțiilor apăsați butonul. Pentru oprirea funcțiilor eliberați butonul.
- Funcțiunea de ionizare:**
Funcțiunea de ionizare se activează automat odată cu pornirea aparatului. Ionii negativi sparg picăturile de apă, astfel părul se usucă mai rapid. Perioada mai scurtă de uscarea este mai benefică părului, conferă moliuni și strălucire acestuia.
5. Aparatul poate fi folosit cu sau fără concentratorul de aer.
 6. După ce ați terminat folosirea aparatului, opriți-l și scoateți-l din priză.

ACCESORII PENTRU FORMARE:

Concentrator de aer: prin intermediul acestei accesorii puteți să direcționați aerul în timpul formării părului. Dacă doriți să-l conectați la aparat, nu trebuie decât să-l racordați la acesta. Dacă doriți să-l înlăturați, trebuie doar să-l trageți. Folosirea difuzorului este extrem de utilă la uscarea părului ondulat sau creț. Ajută la mărirea volumului părului și asigură o fixare potrivită.

SEMNIIFICAȚIA SIMBOLURILOR:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Curent alternativ
	Aparat de clasa a II-a		Nu folosiți aparatul în apropierea căzii, dușului, chiuvetei sau a altor recipiente pline cu apă!
	Test de siguranță		Certificat de conformitate Europeană
	Acest semn vă atenționează, că aparatul de uz casnic precum și ambalajele acestuia nu au voie să fie aruncate între deșeurile menajere obișnuite. Aparatul de uz casnic care nu se mai poate folosi, trebuie predat la punctul de colectare care asigură reciclarea aparatelor electronice. Demontarea aparatelor de uz casnic și aruncarea acestora printru deșeurile menajere, precum și distrugerea acestora nerespectând reglementările în vigoare, se consideră poluarea mediului. Despre distrugerea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a aparatelor electrocasnice, precum și despre punctele de colectare a deșeurilor, care se ocupă cu reciclarea acestora, se pot obține informații la departamentul corespunzător al autorităților locale, sau la locul de unde a fost achiziționat produsul.		

Întreținere:

IMPORTANT: Înainte de curățare asigurați-vă că aparatul este scos din priză.

Folosiți o cârpă uscată pentru curățarea aparatului. Niciodată nu folosiți materiale aspre.

Accesorile pot fi curățate cu o cârpă umedă sau sub jet de apă. Prima dată deconectați accesoriile de aparat. Asigurați-vă că sunt uscate, înainte de a le reconecta la aparat.

ATENȚIE: Niciodată nu introduceți aparatul în apă, asigurați-vă tot timpul ca stecherul să fie uscat.

DEPOZITARE:

ÎNTOTDEAUNA scoateți aparatul din priză dacă nu-l folosiți. Lăsați aparatul să se răcească într-un loc uscat.

Acest aparat dispune de un dispozitiv de agățare, care ușurează depozitarea acestuia.

Niciodată nu înfășurați cablul în jurul aparatului, întrucât asta poate duce la ruperea cablului. Dacă cablul se deteriorează, acesta poate fi înlocuit doar de către service-ul de specialitate.

SERVICE:

Reparații și lucrări de întreținere majore – care necesită demontarea aparatului – pot fi executate doar de către service-ul de specialitate.

PROTECȚIA MEDIULUI:

- Predați ambalajele și vechile aparate casnice în locurile de colectare care se ocupă de reciclarea acestora.
- Aruncați cutia de carton a aparatului în containerul pentru hârtie.
- Aruncați pungile de plastic (PE) în containerul pentru deșeuri din plastic.

Năvod k používaniu SUŠIČ VLASOV Model 1608

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok MOMERT a prajeme aby výrobok Vám slúžil ku spokojnosti dlhú dobu. Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si dôkladne prečítajte návod k používaniu a bezpečnostné upozornenia, vyobrazenia a uchovajte jej! pre iné užívateľov!

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napätie: 230V / 50 Hz

Výkon: 1850W

Hlučnosť: 82 dB

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a návodu odpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
- Spotrebič je počas prevádzky a aj určitý čas po vypnutí horúci. Nedotýkajte sa preto horúcich povrchov. Používajte rukavice a tlačidlá. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Spotrebič nečistite, neukladajte ani nezakrývajte, kým úplne nevychladne.
- **Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, odpojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť.**
- Nenechávajte prívodný kábel visieť voľne cez hranu stola. Dbajte na to, aby sa nedotýkali horúcich povrchov.
- Nenechávajte spotrebič visieť na prívodnom kábli.
- Nepoužívajte spotrebič v prostredí s výskytom výbušných plynov a zápalných látok (rozpušťačlá, laky, lepidlá atď.).
- Ak je spotrebič v prevádzke, nepoužívajte lak na vlasy ani iné výrobky v spreji.
- Udrživajte spotrebič v čistote, nedovoľte, aby do otvorov mriežok prenikli cudzie telesá. Mohli by

spôsobit skrat, poškodiť spotrebič alebo spôsobiť požiar.

- Nepoužívajte spotrebič vtedy, keď nepracuje správne, keď spadol, poškodil sa alebo sa namočil do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Spotrebič je vhodný len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
- Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaného servisu.
- Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach. Nie je konštrukčne použitelný v kadernictve alebo akékoľvek iné komerčné použitie.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte k žiadnemu inému účelu, než pre ktorý je určený a popísané v tomto návodu.
- Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod širým nebom a v blízkosti vody obsahujúcej napr. v nádobách, umývadlách, vaniach, bazénoch apod!
- Sušič sa nesmie ponoriť do vody a nesmie sa používať na miestach, kde by mohol spadnúť do vane alebo umývadla s vodou. Pokiaľ sušič Vám spadne do vody, nevytahujte ho! Najskôr odpojte vidlicu napájacieho káblu z el. zásuvky a až potom sušič vyberte z vody. V takýchto prípadoch spotrebič nepoužívajte a zaneste ho do odborného servisu alebo do obchodu, kde ste ho zakúpili. Spotrebič bude preverený z hľadiska bezpečnosti a správneho fungovania.
- Pokiaľ je sušič používaný v kúpeľne, je ho nutné po každom používaní odpojiť od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho káblu z el. zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečnosť i keď je sušič vypnutý.
- Pre zabezpečenie doplnujúcej ochrany odporúčame inštalovať do el. obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30mA. Požadajte o radu revízieho technika, prípadne elektrikára.
- Tento spotrebič nesmie byť obsluhovaný deťmi a osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie!
- Výrobok nenechávajte v chodu bez dozoru!
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, keď má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa, alebo spadol do vody. V týchto prípadoch odnesť spotrebič do odborného servisu alebo k obchodníkovi, kde ste

spotřebič zakúpili.

- Ak je napájací prívod poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo kvalifikovaným servisom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.
- Vidlicu napájacieho prívodu nezasuňte do el. zásuvky a nevytáňajte z el. zásuvky mokrymi rukami a ťahaním za napájací prívod.
- Sušič vlasov nepokladajte na horúce tepelné zdroje (napr. kachle, sporáky, variče, grily apod.)
- Žiadna časť sušiča sa nesmie dostať do styku s miestami citlivými na teplo (napr. oči, uši, krk apod.)
- Pokiaľ bol sušič skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte aklimatizovať niekoľko hodín pri pokojovej teplote. Tým sa odstráni ztuhlosť mazacieho tuku v ložiskách a zachová sa pevnosť plastových dielov.
- Nezakrývajte otvory pre priechod vzduchu. Nepokladajte sušič na mäkke povrchy (postele, ručníky, povlečenie, koberce apod.), mohlo by dôjsť k zakrytiu otvorov a do otvorov by mohli vniknúť nečistoty (prach, vlasy vlákna apod.)
- Do otvorov nevsunujte ani nevhádzajte žiadne predmety.
- Pri manipulácii s nástavcami behom sušenia dbajte zvýšenej opatrnosti, sú horúce.
- Keď sa spotřebič prehreje, uvedie sa v činnosť automatická poisťka a preruší prívod prúdu. Pokiaľ k tomu dôjde, spotřebič vypnite a odpojte od el. siete. Odstráňte prípadné viditeľné prekážky, brániace toku vzduchu, a nechajte sušič vychladnúť.
- Po každom použití sušiča ho odpojte od el. siete a pred uložením nechajte vychladnúť.
- Neoviniujte napájací prívod okolo sušiča, predĺžte tak životnosť napájacieho káblu.
- Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotřebiča a príslušenstva (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov)

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.

POZOR:




Spotřebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel a iných nádob naplnených vodou.

Ak používate spotřebič v kúpeľni, dbajte na to, aby ste ho ihneď po použití vyplli a odpojili zo siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody a styk spotřebiča s vodou sú veľmi nebezpečné, a to aj v prípade, že je spotřebič vypnutý.

Nesiahajte na spotřebič vlhkými alebo mokrymi rukami a nemanipulujte s ním, ak máte vlhké nohy alebo akste bosí.

OPIS ZARIADENIA:

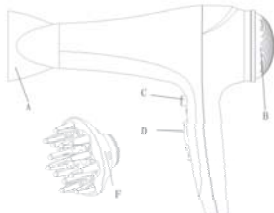

- A usmerňovač vzduchu
- B nasávací otvor
- C tlačidlo funkcie studený vzduch
- D tlačidlo regulácie teploty / tlačidlo regulácie rýchlosti vzduchu
- E závesné pútko
- F difúzor

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA:

1. Pred prvým použitím odstráňte obalový materiál a vyberte príslušenstvo
2. Pred pripojením k el. sieti sa presvedčte, že hlavný vypínač je v pozícii "0".
3. Stupeň horúceho vzduchu používajte k sušeniu vlasov a nižší stupeň k tvarovaniu vlasov.
4. V prípade, že sušič sa z akéhokoľvek dôvodu sa zastaví, dajte hlavný vypínač do polohy "0".
5. Vypínač:
0 = vypnuté
1 = teplý vzduch, nižšia rýchlosť
2 = horúci vzduch, vyššia rýchlosť

Funkcia studeného vzduchu:

Studený vzduch je použiteľný na rýchle schladenie vlasov, dodáva účesu pevnosť. Pre aktivovanie funkcie stlačte tlačidlo, pre deaktivovanie uvoľnite tlačidlo.

Ionizácia: Zapnutím sušiča sa ionizácia automaticky zapne. Zabudovaný ionizátor začne vytvárať záporné ióny, ktoré obmedzujú vznik statickej elektriny a pomáhajú udržať vaše vlasy vo výbornej kondícii a vlasy sa rýchlejšie usušia. Vlasy sú mäkké, hebké a žiarivšie.

6. Prístroj je možné používať s usmerňovačom vzduchu, alebo i bez nej.
7. Po skončení sušenia, sušič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete!

Manual de utilizare APARAT DE USCAT PĂRUL Model 1608

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs Momert, sperăm că veți fi mulțumit de acest produs, și că-l veți folosi o perioadă îndelungată.

Vă rugăm ca înainte de prima utilizare să citiți cu atenție manualul de utilizare și să-l păstrați pentru viitor! Asigurați-vă ca manualul de utilizare să fie citit și de către celelalte persoane care folosesc aparatul!

DATE TEHNICE:

Tensiune: 230V / 50 Hz
Putere: 1850 W
Nivel zgomot: 82 dB

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE:

- La utilizarea aparatelor electronice întotdeauna respectați următoarele instrucțiuni:
- Întotdeauna asigurați-vă ca tensiunea de rețea să corespundă valorii marcate pe aparat.
- Niciodată să nu folosească aparatul acele persoane (inclusiv copii), care din cauza lipsei abilităților lor corporale sau mentale, precum și a experienței lor, nu pot să folosească aparatul în condiții de siguranță, exceptând cazul în care sunt supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, pentru ca acesta să nu fie folosită ca jucărie.
- Înainte de prima folosință, îndepărtați orice ambalaj și material publicitar de pe aparat.
- Unele componente ale aparatului pot să se încălzească pe parcursul utilizării, și să mai rămână încălzite o anumită perioadă. Utilizați mânerul și butoanele pentru a evita eventualele arsuri.
- Nu curățați, nu împachetați și nu acoperiți aparatul înainte ca acesta să fie răcit total.
- Înainte de curățare și după folosință întotdeauna opriți aparatul și scoateți-l din priză, lăsați-l să se răcească.
- Nu lăsați cablul să se atârne de pe marginea mesei. Asigurați-vă ca cablul să nu intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu lăsați ca aparatul să se atârne de la cablu.
- Nu operați aparatul în apropierea gazelor sau substanțelor inflamabile (solvenți, lac, lipiciuri).
- Nu folosiți lac de păr sau alte spray-uri în timpul funcționării aparatului.
- Păstrați aparatul curat, evitați infundarea fantei de intrare, întrucât asta poate conduce la scurtcircuit sau foc.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta nu funcționează adecvat, a fost scăpat, s-a deteriorat sau a intrat în contact cu apă. Duceți aparatul de uscat părul la service-ul de specialitate.
- Aparatul nu a fost proiectat pentru folosință în aer liber.
- Folosiți aparatul doar pentru uz casnic, acesta nefiind adecvat uzului comercial.
- Nu introduceți cablul sau aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu folosiți alte accesorii decât cele recomandate de furnizor.
- Niciodată nu încercați să reparați aparatul, lăsați asta pentru service-ul de specialitate.
- Nu folosiți aparatul în apropierea apei! Nu folosiți aparatul de

uscat părul în apropierea căzii, dușului, chiuvei sau a altor recipiente pline cu apă!

- Dacă folosiți aparatul în baie, din cauza proximității apei, acesta poate fi periculosă chiar și când este oprit, de aceea scoateți-l din priză imediat după folosință.
- În privința siguranței totale, este recomandabil instalarea unei întrerupători diferențiali de 30 mA în rețeaua care alimentează baia. Cereți sfatul electricianului Dvs.
- Aparatul dispune de protecție împotriva încălzirii, astfel când se încălzește peste limita admisă, se oprește automat. Scoateți aparatul din priză și lăsați câteva minute să se răcească. Înainte de reparare, asigurați-vă că grilele de aerisire sunt curate și nu sunt infundate.
- Nu îndreptați aerul cald spre ochi sau alte părți sensibile ale corpului.
- Nu atingeți aparatul cu mână umeză, nu-l scufundați în apă, nu-l puneți sub jet de apă și nu-l expuneți la umezeală.
- Nu folosiți aparatul pentru altceva decât uscarea și formarea părului uman.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgându-l de cablu!
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și verificați tot timpul cablul.
- Nu folosiți aparatul dacă cablul acestuia este deteriorat, duceți-l la service.
- Opriți aparatul de fiecare dată când nu-l folosiți, chiar și dacă doar pentru câteva momente.
- Scoateți aparatul din priză de fiecare dată după folosință.
- Reparația și demontarea aparatului poate fi executată doar de service-ul de specialitate sau de către persoana calificată


Nerespectarea instrucțiunilor conduce la pierderea garanției.

ATENȚIE:

Nu folosiți aparatul de uscat părul în apropierea căzii, dușului, chiuvei sau a altor recipiente pline cu apă!



Dacă folosiți aparatul în baie, scoateți-l din priză imediat după folosință, proximitatea apei sau contactul lui cu acesta poate fi periculosă chiar și când aparatul este oprit. Nu atingeți aparatul cu mână umeză, sau dacă piciorule Dvs. sunt umeze și sunteți desculți.

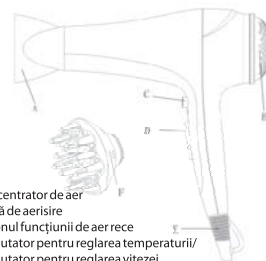

- A Concentrator de aer
- B Fanță de aerisire
- C Butonul funcționării de aer rece
- D Comutator pentru reglarea temperaturii / Comutator pentru reglarea vitezei
- E Dispozitiv de agățare
- F Difuzor

IZJAVA O SAOBRAZНОСТИ

Поштовани,
Захваљујемо Вам се на куповини нашег производа. Молимо Вас да прочитате овај документ који Вас обавештава о Ваших правима:

Овај документ издаје: _____

Производ: Фен за косу Модел: 1608
Датум продаје _____ Печат и потпис продавца _____

- Обавезујемо се да ћемо без икаквих трошкова отклонити све кварове и техничке недостатке који би евентуално настали у нормалној употреби предмета куповине.
- Обавезујемо се да ћемо одмах, а најкасније у року од 15 дана од пријема reklamacije, одговорити потрошачу, са изјашњењем о поднетом захтеву и предлогом његовог решавања, у складу са одредбом из чл.58 Закона о заштити потрошача.
- Пре пуштања у рад апарата, купац је дужан да прочли пратеће техничко упутство за употребу. Купац има право на сваку консултацију са продавцем о адекватној употреби апарата, као и право да у присуству продавца провери исправност истог.
- Саобразност не обухвата неоправности настале услед неадекватног транспорта, непажљивог руковања истим, нестручним оправкама или оправкама вршеним од стране необлашћених лица као и заменом делова неоригиналним деловима или услед последица више силе.
- Трговац је одговоран за несообразност робе уговору која се појави у року од две године од дана преласка ризика на потрошача.
- Ако несообразност настане у року од шест месеци од дана преласка ризика на потрошача, претпоставља се да је несообразност постојала у тренутку преласка ризика, осим ако је у супротности са природом робе и природом одређене несообразности.
- Код продаје полупне робе, може се уговорити краћи рок у коме трговац одговара за несообразност, који не може бити краћи од једне године. (Члан 55 Закона о заштити потрошача)
- Потрошач не може да раскине уговор ако је несообразност робе незначна, сагласно Закону о заштити потрошача. Одредба из члана 54 Закона о заштити потрошача гласи:
„Ако испоручена роба није саобразна уговору, потрошач има право захтева од трговца да се отклони несообразност без накнаде, оправком или заменом, односно захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе.
Потрошач, на првом месту, може да бира између захтева да се несообразност отклони оправком или заменом.
- Ако отклањање несообразности у складу са ставом 2. Овог члана, није могуће или ако представља несразмерно отежање за трговца, потрошач може да захтева умањење цене или да изјави да раскида уговор.
- Несразмерно отежање за трговца у смислу става 3. Овог члана, јавља се ако у поређењу са умањењем цене и раскидом уговора, ствара претеране трошкове, узимајући у обзир:
1) вредност робе коју је имала да је саобразна уговору
2) значај саобразности у конкретном случају
3) Да ли се саобразност може отклонити без значајних неугодности за потрошача
- Свака оправка или замена се мора извршити у примереном року и без значајних неугодности за потрошача, узимајући у обзир природу робе и сврху због које је потрошач набавио.
Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкове рада материјала, преусмерања и испоруке, сноси трговац.
- Потрошач има право да раскине уговор, ако не може да оствари право на оправку или замену, односно ако трговац није извршио оправку или замену у примереном року или ако трговац није извршио оправку или замену без значајних неугодности за потрошача.
За обавезе трговца које настану услед несообразности робе, произвођач се према потрошачу налази на положају јемца.
Потрошач не може да раскине уговор ако је несообразност робе незначна.
Права наведена у ставу 1. Овог члана, не утичу на право потрошача да захтева од трговца накнаду штете која потиче од несообразности, у складу са општим правилима о одговорности за штету.
- Поштовани купци, све кварове и проблеме око коришћења нашег производа можете reklamirati на:

Датум поправке	Примедбе

ПОМОЌКО ПРЕТВАРОВАНИЕ УЋЕСУ:

Усмерноџаџ въздуху – помочоу усмерноџаџа еднодухуђућу способом вьтварујете ућес. Упевнение усмерноџаџа на прьстрој преведете еднодухуђућу затлачењем а таћом одстраните жо сушџа вьтвар. Пуозьтете дифузору је вельми узоћоњне при сушењем вьтварџу а лебо кућеравуђу вьтвар. Зувьшује обьем а вьтварите прьроуденуђу вьтвар.






ЇСТЕНIE А УДРЖБА:

1. Пред чишћенем а аକୁоућкев мапулџуоу а прьстројом одпојте вьдлицу напаяња з ел. зузавуќа а поћкајте аџ прьстрој ућне вьтварладе.
2. Пуврћ сушџуќу утрите вьтваруќу, непуозьтујете ньќу дрсне а аѓресивне чишћџае прьстроједуќу. Удржба са роблен механьќућу чишћенем.
3. Пред опатувнум прьпојенем к елекерџке сьтети, са прьсведћете, же прьстрој по чишћенем је уџ сућу.

УПОЗОРНЕНИЕ:

Прьстрој ньќу непунајрате жо вьду а пред прьпојенем жо елекерџке сьтети са прьсведћете же вьдлица је сућа!

VYSVETLIVKA SYMBOLOV:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	striedavé napätie
	II. trieda zabezpečenia		Nьќу вьробуќ непуозьтујете вуоку под шьрым небом а вь бьќозьтети спрћоувного куту алебо вьду напру. вь набућбах, умьвядлћх, вьнџх, баяећоћх апуд!
	bezpečnostný test		Еуропска зућаќа квальтети
	Уведенуђу сьмбол на вьробуќу алебо вь прьлоуњезе документџићу зуменаџу, же пуозьтете елекерџке алебо елекерџноћке вьробуќу не сућу бьт льќидоване сполћне сь комунаљнум одпадом. За ућелом спрћне кьќивџаће вьробуќу жо одовзуќате на ућеренуђу бьрњх мьстџх, кде бућу прьјџа зуадамо. Справну кьќивџаћу тоћу продуќу помозћете зуаћоват ценне прьроудне зуоѓе а напуаћате превенцију потенџијалнуђу неѓуџивнум допадов на зувоћне прьстроједуќу а лудске зуаћиве, коу бь са мьлоћо стат дуоољедком неспрћне кьќивџаће одпадом. Дуљше прьоубноћти сь зузьџаћете од мьстьнџх зуберњх, набуљьшьего зуберњго мьста, вь Зуќону о одпадох прьслушнџу земь. вь SK Ā. 223/2001 Z. При неспрћне кьќивџаће тоћу друћу одпаду мьзуу бьт вь суладе сь наруднумь прьедпису улоуењу поќуќу.		

SKLADOVANIE:

Вь прьпаде, же прьстрој дуљшуу добу непуозьтујете, одпојте жо од елекерџке сьтети. Сушџу вьтвар нећайте вьтварладућу а зуќладуќате на сућоћ мьстете! Елекерџку прьпојувџуќу кьќел немотајте околу руковџаће сушџа. Вь прьпаде поћоуоуа кьќулу, вьмену зуверте одбурунеу сьсервису!

SERVIS:

Розсџаћлеjšуу удржбу алебо оправу – которе сь зуџаћују вьћушуу оправу – зуверте одбурунеу сьсервису!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

- Обалуве матьрџаљ а елекерџноћке прьстроје непуарџа до комунаљне одпаду, одовзуќате на к тому ућеренуђу мьстџх
- Картућоув обал вьробуќу вьћоуде жо контејнеру сь папьером
- PEобалувоу матьрџаљ до одпаду прьлапсту

Instrukcja obsługi

SUSZARKA DO WŁOSÓW

Art. Nr 1608

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Momert i życzymy Państwu pełnej satysfakcji podczas jego użytkowania. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy upewnić się, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Napięcie zasilania: 230V / 50 Hz
Pobór mocy: 1850 W
Głośność urządzenia: 82 dB

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przy każdym użyciu urządzeń elektrycznych przestrzegaj poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:
- Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Należy chronić dzieci oraz osoby nieodpowiedzialne przed korzystaniem z urządzenia. Należy korzystać z urządzenia poza ich zasięgiem. Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą. Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem i elementami jego opakowania, bo jest to niebezpieczne.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania i wyjąć materiały marketingowe.
- Podczas pracy i przez pewien czas po wyłączeniu urządzenie jest gorące. Nie należy zatem dotykać gorących powierzchni. Urządzenie należy chwycić tylko za uchwyty i przyciski. W przeciwnym razie grozi niebezpieczeństwem poparzenia.
- Nie należy czyścić, chować ani przykrywać urządzenia, dopóki zupełnie nie wystygnie.
- Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenia należy wyłączyć, odłączyć z gniazdka elektrycznego i pozostawić do wystudzenia.
- Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego poza krawędź stołu. Należy zadbać, aby

przewód nie dotykał gorących powierzchni.

- Nie należy pozostawiać urządzenia wiszącego na przewodzie zasilającym.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku, w którym mogą występować gazy wybuchowe i substancje łatwopalne (rozpuszczalniki, farby, kleje, itd.).
- Nie należy używać lakieru do włosów ani innych środków w rozpylaczu przy włączonym urządzeniu.
- Urządzenie należy utrzymywać w czystości, nie można pozwolić, aby ciała obce przedostały się do środka poprzez otwory w kratkach. Mogą one spowodować zwarcie, uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar.
- Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie, upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w cieczy, nie należy go używać. Należy zlecić jego przetestowanie i naprawę autoryzowanemu serwisowi.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
- Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.**
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie należy używać urządzenia podczas kąpieli ani w pobliżu wody lub pojemników z wodą, takich jak wanna, umywalka, prysznic, zlew, basen i inne naczynia napełnione wodą.
- Jeżeli urządzenie używane jest w łazience, należy zaraz po użyciu wyłączyć je i odłączyć od sieci poprzez wyjęcie wtyczki, ponieważ bliskość wody i styczność urządzenia z wodą jest bardzo niebezpieczna również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się instalację w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o nominalnym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W tym celu należy zasięgnąć porady elektryka.
- Suszarka posiada ochronę przed przegrzaniem, która wyłącza urządzenie w przypadku zbyt wysokiej temperatury wylatującego powietrza. Gdy to nastąpi, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, wyłącznik ustawić w pozycji "0" i pozostawić suszarkę do ostygnięcia na parę minut. W razie konieczności oczyść otwory. Przed ponownym włączeniem upewnij się, że kratki oraz otwory wlotowy i wylotowy są czyste i nie są przysłonięte przez zanieczyszczenia.
- Nie kieruj gorącego powietrza na oczy lub inną delikatną część ciała.
- Nie dotykaj suszarki mokrą ręką, chroń ją przed

GARANTNI LIST



GARANTNI ROK: 24 meseci

PROIZVOD: Fen za kosu

MODEL: Model 1608

SERIJSKI BROJ:

DAVALAC GARANCIJE: MUSIC POWER DOO
(firma - uvoznik) BUDE TOMOVIĆA 8CENTRALNI SERVIS: VRBAS 21460
musicpower.vp@gmail.com

USLOVI GARANCIJE

Garancija važi od dana prodaje aparata. Davalac garancije garantuje da proizvodi imaju deklarisanu karakteristiku kvaliteta. Obavezujemo se da ćemo besplatno otkloniti sve tehničke nedostatke i kvarove koji bi nastali kod normalne upotrebe. Garanciju priznajemo za vreme naznačeno na ovom listu pod sledećim uslovima:

- da je korisnik rukovao sa aparatom prema uputstvima za upotrebu
- da aparat nije mehanički oštećen
- ako zajedno sa aparatom primimo i garantni list
- ako je prodavac pravilno popunio i overio garantni list sa računom o kupovini
- ako aparat nije pokušalo da popravlja lice koje za to nema ovlašćenje
- ako kvar nije nastao zbog više sile (grom), premalog ili prevelikog napona struje
- ako kvar nije nastao u transportu nakon prezimanja aparata, neprava vilne montaže, nestanka vode

Ako ovlašćena servisna radionica ne popravi aparat u roku od 10 dana, garancija se produžava za vreme do konačne opravke. Ukoliko u roku trajanja garancije aparata ne izvršimo opravku u roku od 45 dana po prijemu u ovlašćenoj radionici, ili kvar upušte nismo u mogućnosti da otklonimo kupac ima pravo na zamenu proizvoda ili povraćaj novca.

Servisna mreža postoji na celoj teritoriji Republike Srbije.

U slučaju kvara kontaktirati centralni servis koji će u zavisnosti od aparata i vrste kvara omogućiti najbrže otklanjanje kvara.






SERVIS:

Bilo kakvo održavanje ili popravku koja zahteva pristup unutrašnjim delovima uređaja mora uraditi stručni servisni centar.

ZASTITA ŽIVOTNE SREDINE:

- Ambalažu proizvoda i zastarele aparate treba reciklirati.
- Transportnu kutiju možete baciti kao selektivni otpad.
- Polietilenske kese je potrebno predati na reciklažu.

TABLICA SA OZNAČAVENJEM:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Alternativa struja
	Class II appliance symbol		Ne koristite uređaj blizu kade, tuševa, bazena ili drugih stvari koje sadrže vodu
	Sigurnosni test		Communate Europene
	Ovo obilježavanje označava da se ovaj proizvod ne bi smio odlagati sa drugim kućnim otpadom, kako je navedeno za zemlje EU. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili zdravlje ljudi iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno je reciklirati. Da bi se vaš uređaj ponovo koristio, molimo kontaktirati trgovac a gdje je proizvod bio kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod za sigurnu reciklažu.		

- wilgocią. Nigdy nie zanurzać suszarki, przewodu zasilającego, wtyczki w wodzie, ani w innej cieczy. Urządzenia nie wolno polewać wodą, ani inną cieczą.
- Suszarka powinna być stosowana jedynie do suszenia i modelowania włosów.
- Wylączając urządzenie z gniazdka nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i za nią pociągnąć. Nie owijaj kabla wokół suszarki. Sprawdzaj regularnie przewód zasilania.
- Izolacja przewodu zasilania nie może być uszkodzona ani też popękana. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni. Nie używaj suszarki z uszkodzonym przewodem zasilania lub z uszkodzoną wtyczką. Naprawę należy bezwzględnie zlecić autoryzowanemu serwisowi.
- Jeżeli w czasie używania urządzenie jest odkładane, zawsze należy je wyłączyć, wtedy również, gdy suszarkę odkładamy tylko na jedną sekundę.
- Po użyciu zawsze wyłącz urządzenie, wyciągając wtyczkę z gniazdka.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta ewentualne naprawy nie będą uznawane jako gwarancyjne.


UWAGA:

Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, prysznica, umywalk i innych naczyń napełnionych wodą.

Jeżeli urządzenie używane jest w łazience, należy zaraz po użyciu wyłączyć je i odłączyć od sieci poprzez wyjęcie wtyczki, ponieważ bliskość wody i styczność urządzenia z wodą jest bardzo niebezpieczna również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Nie należy sięgać po urządzenie wilgotnymi lub mokrymi rękoma oraz nie wolno nim manipulować, jeżeli ma się wilgotne nogi lub bosa stopy.

OPIS PRODUKTU:

- A Nasadka koncentratora
- B Kratka wlotowa powietrza
- C Przycisk funkcji COOL
- D Regulator temperatury/
Regulator siły strumienia powietrza
- E Uszko do zawieszania
- F Dyfuzor

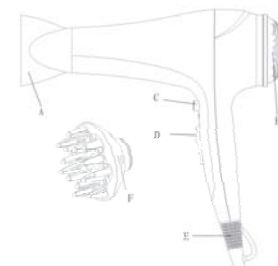**UŻYTKOWANIE SUSZARKI:**

1. Zanim włożysz wtyczkę do gniazdka, najpierw upewnij się, że włącznik jest w pozycji "0" (wylączone).
2. Do suszenia włosów używaj ustawienia nadmuchu powietrza na wysokich obrotach (2), a do modelowania włosów na niskich obrotach (1).
3. Gdy suszarka wyłączy się sama, należy wyciągnąć wtyczkę z sieci, włącznik ustawić w pozycji "0" i pozostawić urządzenie do ostygnięcia na parę minut.
4. Włączniki:
 - "0" = wylączone
 - 1 = ciepłe powietrze – niskie obroty
 - 2 = gorące powietrze – wysokie obroty

Funkcja COOL:

Funkcja COOL (strumień zimnego powietrza) - służy do szybkiego schłodzenia włosów i pozwala na lepsze utrwalenie fryzury. Aby aktywować tę funkcję, należy wcisnąć przycisk. Aby wyłączyć funkcję COOL, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Funkcja jonizatora:

Funkcja ta automatycznie włącza się po włączeniu urządzenia. Jony ujemne rozbijają kropelki wody przyspieszając w ten sposób wysuszenie włosów. Krótszy czas suszenia jest bardziej przyjazny dla włosów, pozwala zachować gładką strukturę i zwiększa połysk włosów.

5. Urządzenie może być używane z nasadką koncentratora lub bez nasadki.
6. Gdy suszarki już nie używasz, wyłącz ją i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

AKCESORIA SŁUŻĄCE DO MODELOWANIA WŁOSÓW:

Nasadka koncentratora: Łatwo dołączana nasadka pomoże skupić nawiew powietrza na małych partiach włosów, co pomaga w ich układaniu przy pomocy szczotki i grzebienia. Nasadkę nałóż w ten sposób, aby się zatrasnęła. Aby ją ściągnąć wystarczy energicznie, choć delikatnie pociągnąć.

Dyfuzor: Szczególnie przydatny dla włosów falujących

się lub kręconych. Służą one do unoszenia włosów w nasady oraz układania naturalnych fal. Pomagają zwiększyć objętość włosów i zachować odpowiednią fryzurę. Nakładają się one na suszarkę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Uwaga!

Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego!

Do czyszczenia plastikowej obudowy używaj suchej, miękkiej ściereczki. Nigdy nie używaj szorstkich materiałów.

Zdejmowane akcesoria mogą być osobno czyszczone wilgotną ściereczką lub pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem zdejmij akcesoria z suszarki, a przed nalozeniem z powrotem upewnij się, że są suche.

UWAGA ! Nigdy nie zanurzać suszarki, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie.

Przed włozeniem wtyczki do sieci upewnij się, że wtyczka jest sucha.

PRZECHOWYWANIE:

Jeżeli nie używasz suszarki, wyjmij wtyczkę z kontaktu i pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Nie owijając przewodu wokół urządzenia, schowaj suszarkę do pudełka i umieść w suchym miejscu.

To urządzenie posiada praktyczne "uszkdo" do zawieszania.

Nigdy nie owijaj kabla wokół suszarki, aby go nie uszkodzić. Sprawdzaj regularnie przewód zasilania. Izolacja nie może być uszkodzona ani też popękana. Uszkodzony przewód zasilania powinien być wymieniony przez specjalistę elektryka.




SERWIS:

Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy zlecić profesjonalnemu serwisowi.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: oddaj je do punktu odbioru materiałów do odzysku.
- Pudełko urządzenia można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietyleny (PE) należy również oddać do punktu odbioru materiałów do odzysku.

SYMBOLE I ICH ZNACZENIE:

V	wolt	Hz	Herc
W	Watt	~	Prąd zmienny
	II. klasa		Nie używać urządzenia podczas kąpieli ani w pobliżu wody lub pojemnika z wodą (wanną, prysznicem, zlew, basen).
	Test bezpieczeństwa		Zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej
	Ten symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia (i jego opakowania) nie wolno wyrzucać razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą likwidację starego urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi likwidacji odpadu domowego lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.		

przystup unutrašnjim delovima uređaja mora uraditi stručni servisni centar.


Nepridržavanje uputstava za upotrebu od strane proizvođača može prouzrokovati odbijanje garancijske popravke.

NAPOMENA:

Ne koristite uređaj blizu kada, tuševa, bazena ili drugih sudova ili objekata koji sadrže vodu.

Kada fen koristite u kupatilu, isključite ga i izvucite ga iz utičnice odmah nakon upotrebe, jer blizina vode ili bilo kakve tečnosti i bilo kakav kontakt s vodom ili bilo kakvom tečnošću predstavlja opasnost čak i kad je prekidač na fenu u poziciji OFF (isključen).

Ne koristite uređaj s vlažnim i mokrim rukama, odnosno ako ste bos ili su vam stopala vlažna.

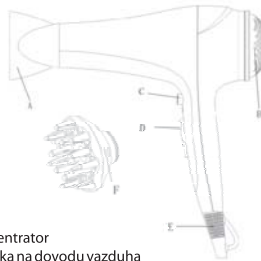

- A Koncentrator
- B Rešetka na dovodu vazduha
- C Udar hladnog vazduha
- D Prekidač za podešavanje toplote/
Prekidač za podešavanje brzine
- E Omča za bešenje
- F Difuzor

SUŠENJE:

1. Pre nego što utaknete utikač u utičnicu, uverite se da je prekidač na fenu za kosu u poziciji "0".
2. Koristite položaj prekidača 2 za sušenje kose a položaj 1 za stilaranje kose.
3. Ako se aparat isključuje iz bilo kakvih razloga, postavite prekidač u položaj "0" i sačekajte da se uređaj ohladi.
4. Položaj prekidača:
 - 0- OFF
 - 1- Topao vazduh, niska brzina

2- Vreo vazduh, visoka brzina

Funkcija COOL (duvanje hladnog vazduha) se koristi za brzo hlađenje kose, i proizilazi iz toga daje kosi bolje držanje. Kako bi aktivirali ovu funkciju, pritisnite dugme. COOL funkciju možete isključiti otpuštanjem dugmeta.

Funkcija ionizacije:

Ionizacija počinje automatski čim uključite aparat. Negativni joni rastvaraju kapi vode, što prouzrokuje brže sušenje kose. Kraće vreme sušenja kose je dobro za kosu, održava mekšu strukturu i povećava njen sjaj.

5. Proizvod se može koristiti sa ili bez vazdušnog koncentratora (usmerivača vazduha)
6. Posle upotrebe isključite aparat, zatim ga izvucite iz utičnice.

DODACI ZA STILIRANJE:

Koncentrator

Koncentrator Vam omogućava da usmerite protok vazduha na deo kose koji želite da sušite.

Pričvrstite koncentrator na fen za kosu jednostavno ga priključujući na aparat. Rastavite ga njegovim odvrtanjem.

Korišćenje difuzora je veoma korisno kod stilaranja talasaste ili kovrdžave kose. Pomaže u povećanju volumena kose i omogućava joj dobro držanje na duže vreme.

ČIŠĆENJE:

VAŽNO! Pre čišćenja aparata uvek se uverite da je izvučen iz utičnice. Aparat se sme čistiti suvom krpom. Nikada ne koristite grub materijal za čišćenje. Dodaci se mogu čistiti vlažnom krpom, ili oprati ispod česme. Odrstane dodatke aparata pre njihovog čišćenja. Uverite se da su dodaci suvi pre nego što ih ponovo koristite ili skladištite.

UPOZORENJE! Sam uređaj nikada ne perite vodom. Pre svake upotrebe se uverite da je utikač suv.

SKLADIŠTENJE:

Kada ne koristite uređaj izvucite ga iz utičnice.

Dozvolite uređaju da se ohladi i držite ga na suvom mestu.

Ovaj fen za kosu ima omču uz pomoć koje aparat jednostavno možete obesiti o kuku, kako bi fen bio pristupačniji.

Nikada ne motajte kabel oko aparata pošto će to dovesti do prevremene oštećenja i lomljenja kabla. Ako se kabel aparata ošteti, morate ga zameniti uz pomoć stručnog servisnog centra, kako bi izbegli opasnosti po svoj život i zdravlje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU FEN ZA KOSU MODEL 1608

Hvala Vam što ste kupili proizvod marke Momert. Nadamo se da ćete biti zadovoljni našim proizvodom tokom njegovog radnog veka.

Molimo Vas, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre korišćenja fena. Držite uputstvo skladišteno na bezbednom mestu za buduću upotrebu. Uverite se da druge osobe koje koriste fen poznaju ova uputstva.

TEHNIČKI PARAMETRI:

Voltaža: 230V / 50 Hz
Snaga: 1850W
Nivo buke: 82 dB

SIGURNOSNE MERE:

- Kada koristite električne aparate, molimo da obratite pažnju na sledeće sigurnosne mere:
- Pre nego što utaknete proizvod u utičnicu, proverite da li voltaža naznačena na aparatu odgovara voltaži lokalne strujne mreže.
- Uređaj nije namenjen za upotrebu ljudima (uključujući i decu) koji imaju psihičke, mentalne ili fizičke poremećaje, ili manjak iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su ih sa upotrebom uređaja upoznale osobe određene za njihovu sigurnost. Deca moraju biti pod nadzorom, kako bi bili sigurni da se uređajem ne igraju.
- Tokom upotrebe uređaj se zagreva do visokih temperatura i ostaje topao neko vreme čak i nakon upotrebe.
- Ne dodirujte tople površine, koristite samo dršku i dugmiće. U suprotnom postoji opasnost od zadobijanja opekotina.
- Aparat nemojte čistiti, skladištiti ili pokrivati, dok se nije skroz ohladio.
- Pre čišćenja a posle upotrebe uređaja, isključite ga, izvucite ga iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.
- Napojni kabele ne ostavljajte da slobodno visi preko icense stola ili druge površine. Uverite se da napojni kabele ne dodiruje tople površine.
- Ne ostavljajte aparat da visi o svom napojnom kableu.
- Ne koristite uređaj u okruženju sa eksplozivnim gasovima ili zapaljivim supstancama (rastvori, lakovi, lepkovi, itd.)
- Ne koristite uređaj za kosu ili bilo kakve sprejeve u toku upotrebe aparata.

- Očistite uređaj posle upotrebe kako bi sprečili nagomilavanje masti ili drugih ostataka iz kose. Mogu oštetiti uređaj i izazvati kratak spoj ili požar.
- Ne koristite uređaj ako ne funkcioniše pravilno, ako ste ga ispuštali iz ruku, ako je oštećen ili je bilo izloženo bilo kakvoj tečnosti. Obratite se ovlašćenom servisnom centru radi provere i eventualne popravke uređaja.
- Aparat nije predviđen za upotrebu na otvorenom.
- Aparat je predviđen isključivo za kućnu upotrebu, ne za komercijalne svrhe.
- Ne uranjajte aparat, njegov napojni kabele ili utikač pod vodu ili bilo kakvu tečnost.
- Ne koristite bilo kakve druge dodatke, osim onih isporučених sa fenom za kosu.
- Nikada ne pokušavajte sami popravljati uređaj, kontaktirajte ovlašćenog servisnog centra radi popravke.
- UPOZORENJE – ne koristite aparat u blizini kada, tuševanja, bazena ili bilo kakvih sličnih mesta.
- Kada fen koristite u kupatilu, izvucite ga iz utičnice nakon upotrebe, jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kad je prekidač na fenu u poziciji OFF (isključen).
- Kao dodatnu zaštitu, preporučujemo Vam da na strujno kolo na koje je kupatilo priključeno instalirate Zaštitnu strujnu sklopku sa nazivnom diferencijalnom strujom ne većom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarem u vezi preporuke.
- Ako se uređaj pregreje, automatski će se isključiti. Izvucite uređaj i sačekajte par minuta da se ohladi. Pre nego što ponovo uključite uređaj, proverite rešetke fena kako bi se uverili da nije začepljena kosom, vunom, itd.
- Ne usmeravajte vazduh prema očima ili drugim osetljivim delovima tela.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama, niti uranjajte uređaj pod vodu ili mlaz vode, i nikako ne dozvoljavajte da se uređaj pokvasi!
- Ne koristite uređaj za druge svrhe osim sušenja i stiliranja ljudske kose.
- Ne povlačite kabele prekomernom snagom. Ne omatavajte kabele oko uređaja. Redovno proveravajte kabele tražeći bilo kakav znak oštećenja. Oštećeni kablovi mogu biti opasni.
- Ako je kabele oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača, servisa ili osobe kvalifikovane za takav servis, kako bi izbegli opasnost.
- Uvek isključite uređaj pre nego što ga spustite iz ruke, čak i ako se radi o veoma kratkom vremenu.
- Uvek izvucite uređaj iz utičnice posle upotrebe.
- Bilo kakvo održavanje ili popravku koja zahteva

Lietošanas pamācība FĒNS MATU ŽĀVĒŠANAI UN IEVEIDOŠANAI Modeļi 1608

Esam pateicīgi jums, ka iegādājāties Momert ražoto produktu un ceram, ka būsīt apmierināti ar tā darbību visu tā kalpošanas laiku!
Lūgums uzmanīgi iepazīties ar norādījumiem šī produkta lietošanā pirms uzsākat šīs ierīces darbināšanu! Saglabājiet šīs lietošanas instrukcijas, lai tās būtu iespējams izmantot arī nākotnē. Raugieties, lai arī citi cilvēki, kas izmantos šo ierīci, iepazītos ar šīm instrukcijām!

SPECIFIKĀCIJAS:

Strāvas padeve: 230V 50Hz 1850W
Troksņu līmenis: 82 dB

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI:

- Lietojiet elektroierīces, vienmēr ir jāievēro pamata drošības tehnikas noteikumi, ieskaitot šādus:
- Nekādā gadījumā nepieievīniet ierīci neatbilstošam spriegumam avotam.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem, kā arī personām ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām, kā arī personām, kurām nav pietiekamu iemaņu un pieredzes šādu ierīču lietošanā. Šādas personas ierīci drīkst lietot tikai stingrā citu personu uzraudzībā, kas spētu uzņemt atbildību un nodrošināt ierīces drošu lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlēt ar ierīci.
- Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Ierīce darbības laikā sasniedz augstu temperatūru un ir karsta arī kādu laiku pēc tās izslēgšanas. Nepieskarīeties karstajām virsmām. Izmantojiet rokaspogas. Pastāv apdedzināšanās risks.
- Ierīci nedrīkst tīrīt, noglabāt vai pārklāt pirms tās pilnīgas atdzišanas.
- Pirms tīrīšanas un turpmākas izmantošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla rozetes un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Neļaujiet elektriskajam vadam brīvi karāties pāri galda malai. Nodrošiniet, lai elektriskais vads nepiederas karstām virsmām.
- Neļaujiet ierīces karāšanās elektrības vadā.
- Neizmantojiet ierīci vietā, kur atrodas sprādzienbīstams gaiss vai viegli uzliesmojošas

vielas (šķidumi, tvaiki, līmes utt.).

- Darbinot ierīci, neizmantojiet matu laku vai citus aerosolus.
- Uzturiet ierīci tīru. Nepieļaujiet jebkādu priekšmetu iekļūst ierīcē pa režģi. Tas var izraisīt issavienojumu, ugunsgrēku vai ierīces bojājumus.
- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir nomesta, bojāta vai pakļauta šķīdumu iedarbībai. Nogādājiet ierīci pārbaudīšanai un labošanai pilnvarotā servisa apkalpes centrā.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ārpus telpām.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komerc nolūkos.
- Nepieļaujiet elektrības vada, spraudkontakta vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķīdumā.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā un nelietojiet to ar mitrām rokām! Neizmantojiet šo ierīci vannu, dušu, baseinu vai citu ūdenstilpņu tuvumā!
- Ja fēns tiek lietots vannas istabā, tad pēc tā izmantošanas atvienojiet to no kontaktligzdas, jo ūdens tuvums var radīt draudzīgumu pat tad, kad fēns ir izslēgts.
- Papildus aizsardzībai ir ieteicams vannas istabas strāvas padeves tīklā uzstādīt pārpalikuma strāvas ierīci, kuras nominālā darbības ātruma strāva nebūtu lielāka par 30 mA. Padomu jautājiet elektriķim!
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēdzas. Ļaujiet tai atdzist. Pirms atkārtotas ieslēgšanas pārbaudiet, vai iepildus/citpildes sprauslas nav nosprostotas ar matiēm vai ziepju svešķermeņiem.
- Nevīziet gaisa plūsmu pret jutīgām vietām – acīm, seju.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, neļaujiet tai nokļūt mitrumā, nezagājiet zem tekoša ūdens strūkulas.
- Neraujiet aiz vada, netīniet vadu uz ierīces. Regulāri pārbaudiet, vai vadam nav radušies bojājumi. Bojāts vads var būt par iemeslu nelāimes gadījumam un traumām.
- Ierīce ir paredzēta tikai cilvēka matu žāvēšanai un veidošanai.
- Pat, ja uz mirkli noliekat ierīci, tai ir jābūt izslēgtai.
- Ja ierīces vads ir bojāts, drošības apsvērumu dēļ tā nomainītu drīkst veikt tikai sertificēts servisa pārstāvis.
- Raugieties, lai nekas neaizšķērsotu gaisa iepildus un izpildes sprauslas.
- Ja ierīce vai tās vads ir bojāti, neveiciet remontu patstāvīgi, vērsieties pēc palīdzības pie autorizēta servisa speciālista.

- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Jebkādu ierīces tehnisko apkopi vai remontu, kas ietver piekļušanu ierīces iekšējiem komponentiem, drīkst veikt tikai ar vienīgi profesionāls tehniskā apkalpošanas centra personāls.

Nedodrīzēti-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.


BRĪDINĀJUMS!



Neizmantojiet ierīci vannu, izlietņu un citu ar ūdeni piepildītu tvertņu tuvumā.

Izmantojot ierīci vannas istabā, pēc lietošanas noteikti izslēdziet un atvienojiet no elektrotīkla, izņemot spraudkontakta no kontaktlīdždas, jo ūdens tuvums ir saskarsme ar to, lietojot ierīci, ir ļoti bīstami, tostarp arī izslēgtas ierīces gadījumā.

Nepieskarieties ierīcei ar mitrām vai slapjām rokām un neizmantojiet to, ja Jums ir slapjas vai basas kājas.

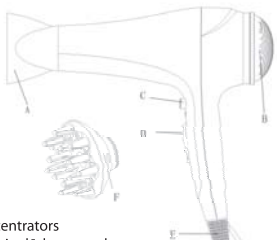

- A Koncentrators
- B Gaisa ieplūdes sprausla
- C Slēdzis vēsa gaisa plūsmai
- D Pārslēgt gaisa plūsmas siltumu
- Pārslēgt darbināšanas ātrumu
- E Cilpa
- F Difūzors

KĀ FĒNU LIETOJ:

1. Pirms pievienot ierīci kontaktlīdždai, vienmēr pārlicinieties, vai slēdzis ir iestatīts pozīcijā "izslēgts" ("0").
2. Matu žāvēšanai izmantojiet fēna lielākās jaudas iestatījumu, bet matu ievēdošanai izmantojiet fēna iestatījumu zemākās jaudas pozīcijā.

3. Ja fēna darbība kāda iemesla dēļ apstājas, tani pat brīdi izslēdziet to, atvienojiet no kontaktlīdždas un ļaujiet ierīcei atdzist!

4. Slēdzis:

0 = fēns izslēgts;

1 = zema jauda: fēns darbosies ar nelielu ātrumu

2 = liela jauda: fēns darbosies ar lielu ātrumu

Aukstā gaisa plūsma:

Nospiežot pogu, fēns pūtīs gaisu, kas būs istabas temperatūrā.

Jonizācijas funkcija automātiski tiek uzsākta, kad ieslēdzat ierīci. Matu aizsardzība: matu mitrums ir optimāls, tas pasargā matus no elektrostatiskajiem lādiņiem un padara matus vieglāk veidojamus. Pateicoties jonizētajai gaisa plūsmai, mati tiek pasargāti no vīrusiem un baktērijām. Dūmu un putekļu atgrūšana: joni neitralizē dūmu un putekļu molekulas. Stimulē asins cirkulāciju un uzlabo veselību.

5. Ierīce var tikt izmantota ar vai bez gaisa plūsmas koncentratora, kā arī matu apjoma veidošanas difūzora.
6. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

VEIDOŠANAS AKSESUĀRI:

Koncentrators

Koncentrators palīdz virzīt tiešu, koncentrētu gaisa plūsmu veidojamam matos.

Pievienojiet koncentratoru, piespiežot to gaisa izplūdes sprauslai. Koncentratoru var noņemt, to pavelkot.

APKOPE:

SVARĪGI: Vienmēr nodrošiniet, lai pirms fēna tīrīšanas tas tiktu atvienots no kontaktlīdždas!

Tīrīšanai izmantojiet mitru lupatiņu, bet pēc tam noslaukiet ar sausu lupatiņu! Tādējādi tiks saglabāta fēna oriģinālā ārējā izskata kvalitāte! Nedrīkst pielietot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus!

BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā nedrīkst fēnu iegremdēt ūdenī un vienmēr jānodrošina, lai uz šīs ierīces spraudņa nenonāktu mitrums!

UZGLABĀŠANA:

Pirms novietot uzglabāšanai, vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Pirms uzglabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.

Cilpa ļauj ierīci ērti pakarināt un novietot uzglabāšanai.

dovesti do prevremenog oštećenja i lomljenja kabela. Ako se kabel aparata ošteti, morate ga zamijeniti uz pomoć stručnog servisnog centra, kako bi izbegli opasnosti po svoj život i dobrobit.






SERVIS:

Bilo kakvo održavanje ili popravku koja zahteva pristup unutrašnjim dijelovima aparata mora uraditi stručni servisni centar.

ZAŠTITA ŽIVOTNOG OKOLIŠA:

- Ambalažu proizvoda i zastarele aparate treba reciklirati.
- Transportnu kutiju možete baciti kao selektivni otpad.
- Polietilenske kese je potrebno predati na reciklažu.

TABLICA SA OZNAČAVENJEM:

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Alternativa struja
	Class II appliance symbol		Ne koristite uređaj blizu kada, tuševa, bazena ili drugih stvari koje sadrže vodu
	Sigurnosni test		Communate Europene
	Ovo obilježavanje označava da se ovaj proizvod ne bi smio odlagati sa drugim kućnim otpadom, kako je navedeno za zemlje EU. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili zdravlje ljudi iz nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno je reciklirati. Da bi se vaš uređaj ponovo koristio, molimo kontaktirati trgovac a gdje je proizvod bio kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod za sigurnu reciklažu.		

- Bilo kakvo održavanje ili popravku koja zahtijeva pristup unutrašnjim dijelovima aparata mora ugraditi stručni servisni centar.

Nepriдрžavanje proizvođačevih uputa za uporabu može prouzrokovati odbijanje garancijske popravke.


NAPOMJENA:



Ne koristite aparat blizu kada, tuševa, bazena ili drugih sudova ili objekata koji sadrže vodu.

Kada sušilo koristite u kupatilu, isključite ga i izvucite ga iz utičnice odmah nakon uporabe, jer blizina vode ili bilo kakve tekućine i bilo kakav kontakt s vodom ili bilo kakvom tekućinom predstavlja opasnost čak i kad je prekidač na sušilu u poziciji OFF (isključen).

Ne koristite aparat s vlažnim i mokrim rukama, odnosno ako ste bos ili su vam stopala vlažna.

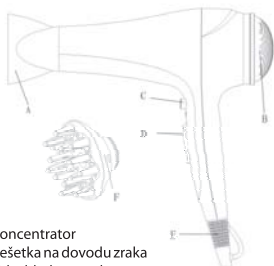

- A Koncentrator
- B Rešetka na dovodu zraka
- C Udar hladnog zraka
- D Prekidač za podešavanje toplote/
Prekidač za podešavanje brzine
- E Omča za bešenje
- F Difuzor

SUŠENJE:

1. Prije nego što utaknete utikač u utičnicu, uvjerite se da je prekidač na sušilu za kosu u poziciji "0".
2. Koristite položaj prekidača 2 za sušenje kose a položaj 1 za stilaranje kose.
3. Ako se aparat isključuje iz bilo kakvih razloga, postavite prekidač u položaj "0" i sačekajte da se aparat ohladi.
4. Položaj prekidača:

0-OFF

- 1-Topao zrak, niska brzina
- 2-Vreo zrak, visoka brzina

Funkcija COOL (puhanje hladnog zraka) se koristi za brzo hlađenje kose, i proizilazeci iz toga daje kosji bolje držanje. Kako bi aktivirali ovu funkciju, pritisnite gumb. COOL funkciju možete isključiti otpuštanjem gumba.

Funkcija ionizacije:

Ionizacija počinje automatski čim uključite aparat. Negativni joni rastvaraju kapi vode, što prouzrokuje brže sušenje kose. Kraće vreme sušenja kose je dobro za kosu, održava meku strukturu i povećava njen sjaj.

5. Proizvod se može koristiti sa ili bez zračnog koncentratora (usmerivača zraka)
6. Posle uporabe isključite aparat, zatim ga izvucite iz utičnice.

DODACI ZA STILIRANJE:

Koncentrator

Koncentrator Vam omogućava da usmerite protok zraka na deo kose koji želite da sušite.

Pričvrstite koncentrator na sušilo za kosu jednostavno ga priključujući na aparat. Rastavite ga njegovim odvrtanjem.

Korištenje difuzora je veoma korisno kod stilaranja valovite ili kovčrčave kose. Pomaže u povećanju volumena kose i omogućava joj dobro držanje na dulje vrijeme.

ČIŠĆENJE:

VAŽNO! Pre čišćenja aparata uvijek se uvjerite da je izvucen iz utičnice. Aparat se sme čistiti suhom krpom. Nikada ne koristite grub materijal za čišćenje. Dodaci se mogu čistiti vlažnom krpom, ili oprati ispod česme. Odstranite dodatke aparata pre njihovog čišćenja. Uvjerite se da su dodaci suhi pre nego što ih ponovo koristite ili skladištite.

UPOZORENJE! Sam aparat nikada ne perite vodom. Pre svake uporabe se uvjerite da je utikač suh.

SKLADIŠTENJE:






Kada ne koristite aparat izvucite ga iz utičnice. Dozvolite aparatu da se ohladi i držite ga na suhom mjestu. Ovo sušilo za kosu ima omču uz pomoć koje aparat jednostavno možete obesiti o kuku, kako bi sušilo bilo pristupačnije. Nikada ne motajte kabal oko aparata pošto će to

Uzglabājot, netiniet vadu uz ierices, tā vads var tikt bojāts. Nelietojiet ierici ar bojātu vadu, lai izvairītos no iespējama strāvas trieciena riska.

REMONTS UN TEHNISKĀ APKOPE:

Jebkādu ierices tehnisko apkopi vai remontu, kas ietver piekļūšanu ierices iekšējiem komponentiem, drīkst veikt tikai un vienīgi profesionāls tehniskā apkalpošanas centra personāls.

MARKĒJUMA SIMBOLU SARAKSTS:

V	Volti	Hz	Hertci
W	Vati	~	Maņstrāva
	Simbols, kas norāda, ka ierices klase ir: II		Nelietojiet šo ierici vannu, dušu, baseinu vai citu ūdens tilpņu tuvumā.
	Pārbaudīta drošība		Eiropas Padome
	Šis marķējums norāda par to, ka šo produktu visas Eiropas ietvaros nedrīkst izvietot atkritumos kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamo vides un cilvēka veselības apdraudējumu, kas varētu izcelties nepareizas šī produkta izvietojuma atkritumos rezultātā, uzņemieties atbildību un nododiet šo produktu atsevišķi izveidotu pārstrādi, tādējādi veicot ieguldījumu materiālo resursu atsevišķā izmantošanā. Lai izvietotu nokalpojušo ierici atkritumos, izmantojiet speciālās atkritumu savākšanas sistēmas vai ari vaiņāriet tirgotājam, pie kura šo produktu iegādājāties. Tam jūs varat iesniegt produktu, nodrošinot videi draudzīgu šī produkta pārstrādi.		

Garantijas karte

Pircējam ir tiesības pieteikt pretenziju, ja ir ievēroti visi ierīces lietošanas noteikumi, ierīce lietota tikai mājās apstākļos, liedzot apkārtējās vides iedarbību uz ierīci. Preces transportēšanu uz remontdarbniecību veic Pircējs par saviem līdzekļiem. Bojājumu gadījumā ierīce ir jānodod remontdarbniecībai pilnā komplektācijā, iepakojumā, pievienojot pirkuma apliecinājumu - veikala kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu. Pretenzijas pieteikšanās laiks – 24 kalendārie mēneši no preces nopirkšanas brīža. Defekts tiek novērtēts "Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" noteiktā kārtībā un termiņā – 30 kalendārajās dienās. Komplektējošo detaļu pasūtīšanas gadījumā remonta termiņa pagarināšana tiek papildus saskaņota ar Pircēju.

Preces nosaukums:	_____
Modelis:	_____
Veikals:	_____
Pirkuma datums:	_____
Pārdevēja paraksts un veikala zīmogs:	_____
Pircēja paraksts:	_____

Sia „PRO Trading”:

- sniegs bezmaksas konsultācijas ierīces ekspluatācijas jautājumos;
- veiks ierīces remontu tās garantijas laikā, ja tiek uzrādīts pareizi aizpildīts pirkuma apliecinājums ar veikala kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu;
- mainīs izstrādājumu pret jaunu, ja noteiktajā pretenziju pieteikšanas laikā ir veikti trīs remontu vai ir apstiprinājies remonta neiespējamība.

Sia „PRO Trading” anulēs saistības, ja:

- Pircējs nav ievērojis ierīces lietošanas instrukciju/pamācību;
- Ierīcei konstatēti mehāniski radīti bojājumi;
- Pircējs nevar uzrādīt ierīces pirkuma apliecinājumu - veikala kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu;
- Ierīcei konstatēti garantijas plombu bojājumi, konstatēts nesankcionēts ierīces remonts vai nepareizi veikta ierīces uzstādīšana/ pieslēgšana;
- Bojājumi radušies neparedzētu, stihisku apstākļu vai elektriskā tīkla sprieguma nestabilitātes dēļ, mitruma, kaitīgu vielu, kukaiņu un kādu priekšmetu iedarbības rezultātā;
- Ierīce izmantota profesionālos nolūkos, ignorējot lietošanas instrukciju/pamācību.

Ierīci nemaina, ja konstatēti mehāniski bojājumi, ja veiktas izmaiņas dizainā, ja ir bojāti ierīces piederumi, ja tā ir nolietota. Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, eļļošana, sildēlementa atkalģošana (ūdens vārīšanas ierīcēm), tehniskā apkope, asmeņu regulēšana (matu griešanas ierīcēm), saplūsuša stikla daļu vai noduluma pakļautu detaļu nomaiņa. Šādi darbi tiek veikti par maksu.

**Garantijas servisa pakalpojumi: Sia „PRO Trading”, Katlakalna ielā 9,
Rīgā, tālr.66051788, www.protrading.lv**

UPUTA ZA UPORABU SUŠILO ZA KOSU MODEL 1608

Hvala Vam što ste kupili proizvod marke Momert. Nadamo se da ćete biti zadovoljni našim proizvodom tokom njegovog radnog vijeka. Molimo Vas, pročitate ova uputa za uporabu pre korištenja sušila. Držite uputa skladištena na bezbjednom mjestu za budući uporabu. Uvjerite se da druge osobe koje koriste sušilo poznaju ova uputa.

TEHNIČKI PARAMETRI:

Voltaža: 230V / 50Hz
Snaga: 1850W
Nivo buke: 82 dB

SIKURNOSNE MJERE:

- Kada rabite električne aparate, molimo da obratite pažnju na sljedeće sigurnosne mjere:
- Prije nego što utaknete aparat u utičnicu, provjerite da li voltaža naznačena na aparatu odgovara voltaži lokalne strujne mreže.
- Ovaj aparat nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobivaju upute glede rada od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti nadzirana da bi se osiguralo da se ne igraju s ovim aparatom.
- Tokom uporabe aparat se zagrijeva do visokih temperatura i ostaje topao neko vrijeme čak i nakon uporabe.
- Ne dodirujte tople površine, koristite samo dršku i gumbiće. U suprotnom postoji opasnost od zadobijanja opekline.
- Aparat nemojte čistiti, skladištiti ili pokrivati, dok se nije skroz ohladio.
- Prije čišćenja a posle uporabe aparata, isključite ga, izvucite ga iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.
- Napojni kabel ne ostavljate da slobodno visi preko ivice stola ili druge površine. Uvjerite se da napojni kabel ne dodiruje tople površine.
- Ne ostavljate aparat da visi o svom napojnom kablu.
- Ne koristite aparat u okruženju sa eksplozivnim gasovima ili zapaljivim supstancama (nastrovi, lakovi, lepkovi, itd.)
- Ne koristite sprejeve za kosu ili bilo kakve sprejeve u

toku uporabe aparata.

- Očistite aparat posle uporabe kako bi sprečili nagomilavanje masti ili drugih ostataka iz kose. Mogu oštetiti aparat i izazvati kratak spoj ili požar.
- Ne koristite aparat ako ne funkcioniše pravilno, ako ste ga ispustili iz ruku, ako je oštećen ili je bio izložen bilo kakvoj tekućini. Obratite se ovlaštenom servisnom centru radi provjere i eventualne popravke aparata.
- Aparat nije predviđen za uporabu na otvorenom.
- Aparat je predviđen isključivo za kućnu uporabu, ne za komercijalne svrhe.
- Ne uranjajte aparat, njegov napojni kabel ili utikač pod vodu ili bilo kakvu tekućinu.
- Ne koristite bilo kakve druge dodatke, osim onih isporučениh sa sušilom za kosu.
- Nikada ne pokušavajte sami popravljati aparat, kontaktirajte ovlašteni servisni centar radi popravke.
- UPOZORENJE – ne koristite aparat u blizini kada, tuševa, bazena ili bilo kakvih sličnih mesta.
- Kada sušilo koristite u kupatilu, izvucite ga iz utičnice nakon uporabe, jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kad je prekidač na sušilu u poziciji OFF (isključen).
- Kao dodatnu zaštitu, preporučujemo Vam da na strujno kolo na koje je kupatilo priključeno instalirate Zaštitnu strujnu sklopku sa nazivnom diferencijalnom strujom ne većom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarem u vezi preporuke.
- Ako se aparat pregrije, automatski će se isključiti. Izvucite aparat i sačekajte par minuta da se ohladi. Pre nego što ponovo uključite aparat, provjerite rešetke sušila kako bi se uvjerili da nije začepljena kosom, vunom, itd.
- Ne usmjeravajte zrak prema očima ili drugim osjetljivim dijelovima tijela.
- Ne rabite aparat mokrim rukama, niti uranjajte aparat pod vodu ili mlaz vode, i nikako ne dozvoljavajte da se aparat pokvasi!
- Ne koristite aparat za druge svrhe osim sušenja i stilaranja ljudske kose.
- Ne povlačite kabel prekomernom snagom. Ne omotavajte kabel oko aparata. Redovito proveravajte kabel tražeći bilo kakav znak oštećenja. Oštećeni kablovi mogu biti opasni.
- Ako je kabel oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača, servisa ili osobe kvalificirane za takav servis, kako bi izbjegli opasnost.
- Uvijek isključite aparat prije nego što ga spustite iz ruke, čak i ako se radi o veoma kratkom vremenu.
- Uvijek izvucite aparat iz utičnice posle uporabe.