

Megfelelőségi nyilatkozat:

Mi, **Momert Zrt.**

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.

Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 555-199

E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: Neve: Momert; Modell: 2351

Megnevezése: Álló ventilátor

Megfelel az alábbi normáknak:

Alacsony feszültség direktíva 2006/95/EC

EN 60335-1: 2012+A11

EN 60335-2-80: 2003+A1+A2; EN 62233:2008

Elektromágneses összeférhetőség 2004/108/EC

EN 55014-1: 2006+A1+A2; EN 55014-2: 1997+A1+A2

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2; EN 61000-3-3: 2013

ZEK 01.2-08/12.08, ROHS 2011/65/EU

Dunaújváros, 2009. január 19., Momert Zrt.

Declaration of conformity:

We, **Momert Co. Ltd.**

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.

Phone: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 555-199

E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Declare that product: Name: Momert; Model: 2351

Description: Stand Fan

Is in conformity with the following standards:

Low voltage directive 2006/95/EC

EN 60335-1: 2012+A11

EN 60335-2-80: 2003+A1+A2; EN 62233:2008

Electromagnetic compatibility 2004/108/EC

EN 55014-1: 2006+A1+A2; EN 55014-2:1997+A1+A2

EN 61000-3-2: 2006+A1+A2; EN 61000-3-3: 2013

ZEK 01.2-08/12.08, ROHS 2011/65/EU

Dunaújváros, 2009. January 19., Momert Co. Ltd.




Baritsa Tamás
Kereskedelmi Igazgató


Tamás Baritsa
Chief Commercial Officer

H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ÁLLÓ VENTILÁTOR
MODELL 2351

GB
OPERATING MANUAL
STAND FAN
MODEL 2351

SLO
NAVODILA ZA UPORABO IN
GARANCIJSKI LIST
STOJEČI VENTILATOR 2351



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

1. Uporabite mehko tkanino ali krpo za čiščenje ohišja ventilatorja. V primeru umazanje in nesnage, ki je ne morete odstraniti brez težav, uporabite milnico. Ne uporabljajte bencina, razredčil ali drugih agresivnih čistil.
2. Za čiščenje ventilatorja uporabite sesalnik, v primeru umazanje in nesnage, ki se ne odstrani zlahka, uporabite ščetko.
3. Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo.
4. Uporabljajte v zaprtih in suhih prostorih.
5. Ko ventilator ne uporabljate ali pred popravilom le tega, ga izključite in izklopite iz električnega omrežja.
6. Če se je kaj zavilo z opremo, je ne uporabljajte več temveč pošljite na popravilo.
7. Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim napajalnim kablom ali vtikačem. Aparat takoj odnesite na pooblaščeni servisni center, da napako popravijo ali aparat zamenjajo.
8. Naprava se uporablja pri nazivni napetosti in frekvenci.
9. Ventilator ne izklapljaljite z mokrimi rokami in ne vlecite na silo za napajalni kabel.
10. Naprave ne vlecite za napajalni kabel.
11. Uporabljajte ventilator le na opisan način.
12. Potrebno je redno vzdrževanje ventilatorja (glej opis v navodilih).

POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE:

Vsako obsežno vzdrževanje ali popravilo, ki zahteva dostop do notranjih delov proizvoda se opravi na pooblaščenem servisu.

VARSTVO OKOLJA:

- Embalažo in zastarele naprave je potrebno reciklirati.
- Transportno embalažo se lahko odlaga kot ločeni odpadki.
- Polietilenске vrečke se lahko reciklira, zato jih odvrzite v primeren zabojniški.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

 Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da iz izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pomagalo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrtnitvi in recikliraju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.


- Vzdržujte čistoča na ventilatorju. Ne pustite, da se kakšen koli predmet vstavi skozi zaščitno mrežo. To lahko povzroči kratek stik, škodo na ventilatorju ali požar.
- Ne uporabljajte grobih ali kemično agresivnih snov za čiščenje enote.
- Ventilator nikoli ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali vtikačem. Aparat takoj odnesite na pooblaščeni servisni center, da napako popravijo ali aparatu zamenjajo.
- Ne uporabljajte aparata, če ne deluje pravilno ali če je padel z višine, poškodovanega ali izpostavljenega kakršni koli tekočini. Obrnite se na najbližji pooblaščeni servisni center.
- Ventilator ni zasnovan za uporabo na prostem.
- Ventilator je namenjen uporabi v gospodinjstvih. Ni namenjen za komercialne namene.
- Ventilatorja se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- **Ne potapljaljte napajalni kabel, vtič ali aparat v vodo ali katerokoli drugo tekočino.**
- Ventilator nikoli ne popravljajte sami. Obrnite se na pooblaščeni servisni center.

NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAJKO POVZROČI ZAVRNITEV GARANCIJSKEGA POPRAVILA.

NAVODILA ZA SESTAVO VENTILATORJA:


1. Nataknite pokrovčke na konče križnega stojala.
2. Pritrite belo želesno cev prečno na križno stojalo z vijakom A (4 kos).
3. Potisnite pokrov stojala navzdol, vzdolj bele želesne cevi.
4. Postavite držalo cevi na podaljšek cevi na srednjem položaju. Nato jo pritrite na vrhu bele želesne cevi zategovanjem vijakom B (2 kosa).
5. Namestite obroček za nastavitev višine cevi na držalo cevi.
6. Namestite ohišje stikalna in motor čvrsto na vrh podaljška cevi in zategnjite vijak C.
7. Za dokončanje sestavite varovalno mrežo in lopatico na sprednji strani motorja.
8. Če želite spremeniti smer in višino, sprostite

obroček za nastavitev in premaknite ventilator v primeren položaj, nato ponovno zategnjite obroček za nastavitev.

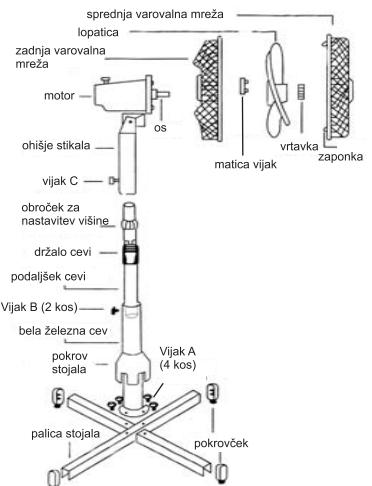

DELOVANJE:

Priklužite vtikač napajalnega kabla v stensko vtičnico. Uporabite izbiro načina, da izberete želeno hitrost:
 0 - OFF (izključen),
 1 - nizka,
 2 - srednja,
 3 - visoka
 Po uporabi obrnite stikalo na '0' in izključite ventilator iz električnega omrežja.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁLLÓ VETILÁTOR MODELL 2351

Köszönjük, hogy Momert terméket váásolta és kívánjuk, hogy készüléküket hosszú ideig és megelégedéssel használja.

A készülék első használatába vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és örizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

TULAJDONSÁGOK:

- 3 sebesség fokozat
- Zajmentes működés
- Kereszt alakú láb
- Átmérő: 40 cm
- Állítható magasság: max-130 cm
- Feszültség: 230V
- Teljesítmény: 40W
- 45°-ban állítható fej
- Zajszint: 67 dB

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK:

- A készüléket csak a címén feltüntetett nagyságú tápfeszültséghöz szabad csatlakoztatni. A készüléket ne csatlakoztassa elosztóhoz vagy hosszabbítóhoz.
- A készüléket ne kösse programozott vagy időkapcsolós konktorral, illetve ehhez hasonló áramforrásra, amely a készüléket programozott módon, felügyelet nélkül be tudná kapcsolni.
- A készüléket ne kösse felügyelet nélkül.
- A készüléket hőálló, sík felületeken, egyéb hőforrásuktól távol állítsa fel.
- A működő vagy a hőlázotható csatlakoztatott készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Amennyiben a készülék nem használja, akkor a kapcsolót állítsa „0” állásba, és a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból.
- A hálózati csatlakozódugó tilos a vezetéknél fogva kihúzni a konnektorból – a művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
- A készüléket mozgásukban korlátozzon és csökken mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlatával nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhözhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- Legyen nagyon körültekintő, amikor a készüléket gyermekkel közében üzemelteti.
- A készüléket csak a rendelhetőségek megefelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a konnektorból dugott csatlakozódugót bármikor ki lehessen húzni.
- A készüléket csak álló helyzetben szabad üzemeltetni.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy medence közelében.
- Soha ne dugja az ujját, ceruzát vagy más tárgyat a védőrácson keresztül.
- Soha ne használja a ventilátort a védőracs nélkül.
- Ne tegye ki a gyermeket és beteg embereket a közvetlen légréalmatnak.
- Ne takarja le a készüléket.
- Ne tegyen semmit a készülék fölött vagy elé.
- Ne működtesse a készüléket gyűlékony gázokat tartalmazó levegőjű környezetben, vagy éghető anyagok közében (oldószerek, lakkok, ragasztók stb.)
- A készülék tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból!
- A készüléket tartsa tisztán, ne dugjon idegen tárgyakat a rácsok nyílásaiba. Ezek rövidzárlatot és tüzet okozhatnak, illetve károsíthatják a készülék belső alkatrészeit.
- A készüléket durva szemcséjű, karcoló vagy maró hatású tisztítószerekkel tisztítani tilos.
- Amennyiben a készülék hálózati vezetéket a csatlakozódugójára megsérült, akkor a készülék ne működtesse és vigye szakszervizbe.
- Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízre esett, akkor ne működtesse. Vigye márkaszervizbe javításra vagy ellenőrzésre.
- A készüléket ne használja a szabadban.
- A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes kezzel.

- A készüléket, a hálózati vezetéket vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártni tilos!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával.
A hibás készüléket vigye a márkaszervizbe.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BE NEM TARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSELVÉLJÁR!


ÖSSZESZERELÉS:

- A kereszt-alakú lábazat végeire tegye rá a műanyag lezáró sapkákat!
- A 4db "A" csavarral rögzítse a fehér acél csövet a kereszt-alakú lábazathoz!
- A lábazat fedelét csúsztassa le végig a fehér acél csővön!
- Tegye az oszloptartót az oszlop meghosszabbítására középső pozícióba! Ezután rögzítse azt a fehér acélcsoport tetejéhez a 2db "B" típusú csavar megszorításával!
- Tegye az oszloptártot az oszloptartóra!
- Helyezze a motort és a kapcsolódobozt szilárdan az oszlop meghosszabbításának a tetejére! Majd húzza meg a "C" csavarokat!
- Végezetül szerelje össze a rácsot és a lapátokat a motor elülső oldalán!
- Az irány és a magasság változtatásához lazítsa meg az oszloptartót, és állítsa a ventilátort a megfelelő pozícióba, majd rögzítse ismét az oszloptartót!

HASZNÁLAT:


Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.

Válassza ki a kapcsolótáblán a használati kívánt sebességet:



0 - kikapcsolás, 1 - alacsony, 2 - közepes, 3 - nagy erősségi levegő.

Használat után kapcsolja ki a készüléket a '0' gombbal és húzza ki a hálózatból.

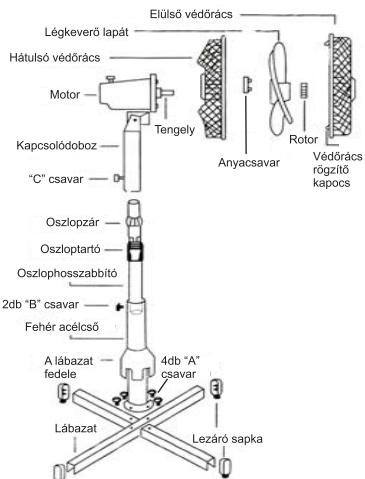

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Lágy szővet- illetve ruhaanyagot használjon a ventilátor házához a tisztításához! Ha a szennyeződés nehezen eltávolítható, használjon szappanos vizet! Ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert!
- Használjon porszívót a ventilátor tisztításához! Ha a kosz és szennyeződés nehezen eltávolítható, használjon kefét!
- Használat előtt olvassa el gondosan a használati utasítást!
- Zárt helyen vagy nedvességtől védett helyen használja a ventilátort!
- Áramtalanítja a berendezést, amikor nem használja azt, illetve mielőtt hozzákezd a karbantartásához vagy javításához!
- Ha habít ázsélet a készülék működésében, ne használja azt, hanem keressen fel szakembert a készülék megjavításához!

NAVODILA ZA UPORABO IN GARANCIJSKILIST

Stoeći ventilator 2351

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Momert. Upamo, da boste z našim aparatom zadovoljni skozi celotno življensko dobo.

Prosimo, da pazljivo preberete navodila za uporabo, preden pričnete uporabljati aparat. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Poskrbite, da so osebe, ki uporabljajo aparat, seznanjene z navodiloma uporabe.

POZOR:

Naprava ni zasnovana tako, da bi z njo lahko upravljal s pomočjo zunanjega aparata ali posameznim daljinskim upravljavcem.

OPIS:

- 3 nastavitev hitrosti
- Križno stojalo
- Nastavljiva višina: največ - 130 cm
- Nastavljiva glava: 45°
- Tiho delovanje motorja
- Premier: 16"
- Napetost: 230V
- Moč: 40W
- Raven hrupa: 67 dB

POMEMBNA VARNOSTNA OPORIZILA:

- Preverite ustreznost električne napetosti vašega omrežja s tisto na aparatu. Ne priključite ventilatorja preko adapterja ali električnega podaljška.
- Ventilator ne uporabljajte z nobeno programsko napravo, časomerilcem ali drugim izdelkom, ki se samodejno obraža z enoto.
- Ventilator postavite na trdno in na toploto odporno površino izven dosegja drugih toplotnih virov.
- Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je vklučen,
- ali celo sam priključen na električno omrežje.
- Pred izklopom ventilatorja iz električne vtičnice, premaknite stikalco za vkllop na položaj "0" in nato izključite vtič iz vtičnice.
- Aparata nikoli ne izključite iz vtičnice z vlečenjem za kabel, ampak primite, da ohije vtičnice in povlecite vtička iz vtičnice.
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vklučujuč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z aparatom.
- Bodite posebno prividni pri uporabi ventilatorja v bližini otrok.
- Uporabite ventilator samo, kot je opisano v teh navodilih.
- Ventilator se namesti tako, da je vtikač dostopen v vsakem trenutku.
- Ventilator lahko deluje le v pokončnem položaju.
- Ventilatorja ne uporabljajte v bližini tuša, kadi, umivalnika ali plavalnega bazena.
- Nikoli ne vstavljajte prste, svinčnike ali katere koli druge predmete skozi zaščitno mrežo ventilatorja.
- Nikoli ne uporabljajte ventilator z odstranjeno zaščitno mrežo.
- Ne izpostavljajte otrok ali bolnih ljudi neposrednemu zraku ventilatorja.
- Ventilatorja ne pokrivajte.
- Ničesar ne obesájte nad ali pred ventilator.
- Ne uporabljajte ventilatorja v okolju, kjer so prisotni eksplozivni plini ali vnetljive snovi (topila, laki, lepila itd.).
- **Pred čiščenjem in po uporabi ventilator vedno izklopite, izključite napajalni kabel iz vtičnice in pustite da se ohladi.**

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene (PE) bags shall be handed over for recycling.

Recycling at the end of the service life:

A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not be disposed of as household waste. It must be taken to the collection point authorized for recycling electric and electronic equipment. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service, or in the shop where you purchased this product.

7. Ha a készülék hálózati tápfeszültség vezetéke megsérül, a teljes vezetéket ki kell cserélni a készülék forgalmazója, illetve az általa kijelölt szerviz által ajánlott vezetékre!

8. A készülék kizárolag csak az előírt elektromos feszültségen és frekvencián üzemeltethető!

9. Nedves kézzel ne szerelje szét a készüléket!
10. Mielőtt más helyre viszi a készüléket, húzza ki a hálózati villásdugót!

11. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

12. Meghatározott időszakonként el kell végezni a készülék karbantartását a használati utasításban leírtaknak megfelelő módon!

gyűjtőhelyeken.

- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacsokat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:

Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak csomagolányagait nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dobni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

SZERVIZ:

A jelentősebb karbantartásokat és javításokat – amelyek a készülék megbontásával járnak – csak a szakszerviz végezheti el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagolányokat és a régi háztartási gépeket adjja le az újrafeldolgozással foglalkozó

OPERATING MANUAL

STAND FAN

MODEL 2351

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.

Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

SPECIFICATION:

- 3 speed settings
- Quiet motor operation
- Cross base
- Diameter: 16"
- Adjustable height: max.-130 cm
- Voltage: 230V
- Power: 40W
- Adjustable head: 45°
- Noise level: 67 dB

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:


- Make sure the mains voltage corresponds to the values stated on the product's rating plate. Do not connect the unit to adapter plugs or extension cables.
- Do not use this unit with any programmable device, timer, or any other product turning the unit on automatically.
- Place the unit on a stable and heat-resistant surface out of the reach of other heat sources.
- Do not leave the unit unattended while it is turned on or even only plugged into the wall outlet.
- Before unplugging the unit from the wall outlet, move the mode selector to the "0" position and then remove the plug from the wall outlet.
- When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord. Grasp the plug and disconnect it by pulling.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Take extra care when using the unit near children.
- Use the unit only as described in this operating manual.
- The unit shall be installed in such a way that the plug remains accessible at all times.
- The unit may be operated in the upright position only.
- Do not use the unit near a shower, bathtub, washbowl, or swimming pool.
- Never insert fingers, pencils, or any other items through the mesh protection of the fan.
- Never use the fan with the protective mesh removed.
- Do not expose children or ill people to direct air flow.
- Do not cover the unit.
- Do not hang anything above or in front of the unit.
- Do not use the unit in an environment where explosive gases or flammable substances (solvents, varnishes, adhesives, etc) are present.
- Turn the unit off, unplug the power cord from the wall outlet, and let the unit cool down before cleaning and after use.
- Keep the unit clean. Do not let any objects enter the unit through the grilles. This could cause a short circuit, damage to the unit, or fire.
- Do not use abrasive or chemically aggressive substances for cleaning the unit.
- Never use an appliance with a damaged power cord or plug. Contact an authorized service center immediately to have the defective components repaired or replaced.
- Do not use the unit if it does not operate properly, if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Refer the unit to an authorized service center for testing and repair.
- The unit is not designed for outdoor use.
- The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
- Do not touch the unit with wet or damp hands.
- **Do not immerse the power cord, plug, or unit in water or any other liquid.**
- Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.

experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MAY LEAD TO REFUSAL OF WARRANTY REPAIR!

ASSEMBLE:

1. Put the end cap at the end of the bar base.
2. Fasten the white iron tube on the cross bar base with screw A(4pc)
3. Slide the base cover onto the bottom along the white iron tube.
4. Put the pole holder on the extension pole at the middle position. Then fix it on the top of the white iron tube by tighten screw B(2pc)
5. Put the pole locker on the pole holder.
6. Place the motor and switch box firmly on the top of the extension pole and tighten screw C.
7. To finish assemble the guard and blade on the front part of the motor.
8. To change the direction and height, loose the pole locker and move the fan into a suitable position, then tighten the pole locker again.

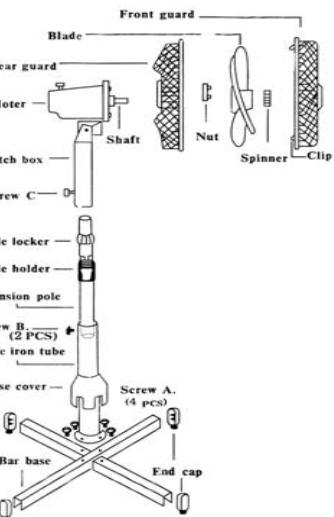

OPERATION

Connect the power cord plug to the wall socket. Use the mode selector to choose the required speed:

- 0-OFF,
- 1-LOW,
- 2-MEDIUM,
- 3-HIGH

After use, turn the mode selector to '0' and unplug the unit from the mains.

CLEANING & MAINTENANCE:

1. Use a soft tissue or cloth to clean the fan body. In case of dirt or grime does not come off easily, use soapy water. Do not use benzine, thinner or other solvents.
2. Use a vacuum cleaner to clean the fan in case of dirt and grime does not come off easily, use a brush.
3. Reading carefully the instruction before using.
4. Be used indoor or dry places.
5. Cut off the power when not use or before repairing.
6. If there is something wrong with the equipment, do not use it any more and send for technician for repairing.
7. If the external flexible cable of this appliances is damaged. It shall be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or his service agent.
8. Appliance shall be used with rated voltage and frequency.
9. Don't disconnect the appliance with wet hands and without to force the supply cord.
10. Don't remove the appliance with the aid of supply cord.
11. Use the appliance only in the described manner.
12. A periodically maintenance (description see in the manual) of the appliance is necessary.

REPAIRS & MAINTENANCE:

Any extensive maintenance or repair requiring access to the internal parts of the product shall be performed by an authorized service center.