

## Megfelelőségi nyilatkozat:

Mi,  
**Momert Zrt.**  
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.  
Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823  
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu  
**Kijelentjük, hogy a termék, amelynek:**  
Neve: Momert  
Típusa: 5865  
Megnevezése: LED-es fürdőszoba mérleg  
Megfelel az alábbi normáknak:  
Elektromágneses összeférhetőség szabvány: 2004/108/EC  
EN 55014-1/A1:2009  
EN 55014-2/A2:2008  
RohS 2002/95/EC

Dunaújváros, 2011. június 6.

Momert Zrt.

## Declaration of conformity:

We,  
**Momert Co. Ltd.**  
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.  
Phone.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823  
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu  
**Declare that product:**  
Name: Momert  
Model: 5865  
Description: LED bathroom scale  
**Is in conformity with the following standards:**  
Electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC  
EN 55014-1/A1:2009  
EN 55014-2/A2:2008  
RohS 2002/95/EC

Dunaújváros, 2011. June 6.

Momert Co. Ltd.



**H u n g a r y**  
H-2400 Dunaújváros,  
Papírgyári út 12-14.  
Tel: +36-25-555-100  
Fax: +36-25-401-823  
Web: www.momert.hu  
E-mail: info@momert.hu



**5865**

**Használati utasítás**
**LED-es fürdőszoba mérleg**

modell: 5865

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és megfelelően használja.

A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

**A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:**

- Precíziós mérési rendszer
- Biztonsági üvegfelület
- Automatikus nullára állás
- Automatikus kikapcsolás
- Elem lemerülésének kijelzése
- Túlterhelés kijelzése

| Műszaki paraméterek                  |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Áramforrás</b>                    | 4 db 1,5V-os AAA elem (tartozék) |
| <b>Mérési terjedelem</b>             | 5-180 kg                         |
| <b>Osztás érték</b>                  | 100 g                            |
| <b>Mértékegységek</b>                | kg/lb/st                         |
| <b>Működési/Tárolási hőmérséklet</b> | 10-40°C/10-50°C                  |
| <b>Kijelző átmérője</b>              | 9 cm, 3,9 inch                   |


**FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:**

- Az elem behelyezésekor és cseréjekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az elemet.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyelőjük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
- A készüléket egyenes és vízszintes felületre helyezze.
- Tisztítás, szerelés vagy a fedelek levétele előtt a készüléket kapcsolja ki, és távolítsa el az elemet.
- A készüléket durva szemecskéjű, karcoló vagy maró hatású tisztítószerrel tisztítani tilos!
- Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe esett, akkor a készüléket ne kapcsolja be. Vigye márkaszervizbe javításra vagy ellenőrzésre.
- A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket beltéri használatra tervezték, ne használja a szabadban.
- A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (pl: radiátor, kályha, tűzhely stb.). Óvja a mérleget a közvetlen napsütéstől és nedvességtől.
- A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel.
- A balesetek elkerülése érdekében, ne álljon a mérlegre vizes lábbal, mert a nedves felület csúszós.
- A mérleg törékeny mérőműszer. Védje a leeséstől és ütésektől!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.

**AGYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BE NEM TARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSÉVEL JÁR!**
**Other Momert products**
**Scales**

 Solar bathroom scale  
 model 5864

 Kitchen scale  
 model 6848

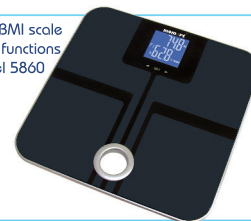 BMI scale  
 with 5 functions  
 model 5860

**Household**

 Water kettle  
 model 1804

 Toasters  
 model 2062

 Coffee makers  
 model 1111

**Baby care**

 Baby bottle and babyfood warmers  
 model 1704

 Baby and child scales  
 model 6475

 Thermometers  
 model 1759

**Beauty & health care**

 Infralamp  
 model 3000

 Hair dryer  
 model 1605

 Diet kitchen scale  
 model 6843

### S'ETEINT AUTOMATIQUEMENT

- Quand vous descendez de la balance , elle s'éteint automatiquement après que les 0,0 apparaissent 10 secondes



### AVERTISSEUR DE SURCHARGE

- Quand la balance est en surcharge , un indicateur s'affiche

### CHANGEMENT DE PILES

- Les piles doivent être remplacées quand l'indicateur s'affiche  
 - Soulevez le capot situé à l'arrière de la balance , remplacez les piles usagées par des piles neuves , ne les jetez pas à la poubelle mais dans un container à leur usage



LES PILE NE SONT PAS INCLUS DANS LA GARANTIE

### NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Le dessus de la balance doit être nettoyé avec un chiffon humide , ne pas utiliser de détergent ou d'objet abrasif  
 - Ne pas faire tremper dans l'eau et ne pas rincer à grande eau la balance

### REPARATION ET MAINTENANCE

- Toutes maintenances et réparations concernant l'intérieur de l'appareil doivent être exécutées dans un centre spécialisé

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- L'emballage et l'appareil obsolète devraient être recyclés  
 - L'emballage du transport peut être recyclé  
 - Les sacs polyéthylène sont recyclables

### RECYCLAGE DE L'APPAREIL EN FIN DE VIE

 Un symbole sur l'appareil ou sur l'emballage indique si ce produit est recyclable , en le déposant dans un container approprié à cet effet ou en la ramenant chez votre vendeur , vous aidez à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine

### MÉRLEG HASZNÁLATA:

Tegye az elemeket az elemtartóba, ügyelve a helyes polarításra! (1. ábra)

Kérjük állítsa be a méréshez használni kívánt mértékegységet! (kg-lb-st). A mértékegység átváltására szolgáló kapcsoló a mérleg hátoldalán található (2. ábra).




1. ábra



2. ábra

**1. lépés:** Helyezze a mérleget kemény és sima felületre. (Kerülje a szőnyeget vagy a puha felületeket) (3. ábra).

**2. lépés:** Óvatosan álljon rá a mérlegre. A testsúlyát egyenletesen ossza el, ne mozogjon és várja meg, amíg a mérleg megméri a súlyát.

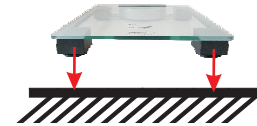

3. ábra

### AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS:

Amikor Ön lelép a mérlegről, az automatikusan ki fog kapcsolni. (Ha nem történt mérés, miután a nulla megjelent a kijelzőn, a mérleg automatikusan kikapcsol körülbelül 10 másodperc múlva.)

### TÚLTERHELÉS KIJELZÉS:

Amikor a mérleg túlterhelt , az alábbi felirat jelenik meg:



### ELEM CSERÉJÉNEK KIJELZÉSE

Amikor az elemeket ki kell cserélni, az alábbi felirat jelenik meg a kijelzőn:



Kérjük, nyissa ki a mérleg hátsó részén lévő elemtartót és óvatosan vegye ki az elemeket. Cserélje ki az elemeket az új elemekre. A régi elemeket a megfelelő helyre dobja ki.

A JÓTÁLLÁS AZ ELEMRE NEM VONATKOZIK.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha ruhát használjon, tisztítószerek és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérthetik a készülék felületét.

**A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS!**


## SZERVIZ:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

## KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

## A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:

 Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait, nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dobni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

## Manuel d'explication

### Balance de salle de bains

#### Modèle 5865

Merci d'avoir acheté un produit MOMERT . Nous espérons que vous serez satisfait de notre produit pour sa durée dans le temps.

Bien lire le manuel avant l'utilisation . Gardez le manuel pour la référence . Ce manuel peut être utilisé pour les autres références mentionnées ,

#### SPECIFICATION :

- Précision du système de mesure
- Système de mesure automatique
- S'éteint automatiquement
- Indicateur de batterie faible
- Indicateur de surcharge

| Paramètre techniques      |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Voltage                   | 4 x batteries 1,5 V AAA (include) |
| Poids                     | 5-180 kg                          |
| Graduation                | 100 gr                            |
| Unité de mesure           | Kg/lb/st                          |
| Température d'entreposage | 10-40°C/-10-50°C                  |
| Diamètre d'étalage        | 9 cm , 3,9 inch                   |

#### IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE :

- Assurez vous de la bonne position des piles au moment de les installer
- Pour une non utilisation prolongée , enlevez les piles
- Ne pas changer d'unité de mesure en cours d'utilisation
- L'utilisation de cet appareil n'est pas adapté aux personnes handicapés ( enfants compris )
- L'utilisation du matériel doit être faite uniquement sur recommandation du manuel
- Utilisation uniquement sur sol ferme et horizontal
- Avant le nettoyage de l'appareil , enlevez les piles
- Ne pas utiliser d'abrasif ou de produit détergent pour l'entretien
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement le ramener chez le revendeur pour le tester ou le réparer
- Cet appareil est fait uniquement pour l'utilisation domestique et non commerciale
- Tenir l'appareil à distance des sources de chaleur ( Four , Radiateur ) , ne pas l'exposer au soleil , le mettre dans un endroit sec
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées
- Cet appareil de mesure est fragile , évitez de le faire tomber
- Ne réparez pas l'appareil vous-même , ramenez le chez votre vendeur

LE REFUS D'APPLIQUER LES CONSIGNES DU FABRICANT , FAIT PERDRE LA GARANTIE DE L'APPAREIL !

#### MANUEL D'INSTRUCTION

- Insérez les piles dans le logement des piles , vérifiez le bon voltage , ( Fig. 1 )
- Sélectionnez l'unité de mesure avec le bouton situé à l'arrière de l'appareil , ( Pic. 2 )
- Consigne N° 1 , Placez la balance sur un sol dur et plat
- Consigne N° 2 , Montez doucement sur la balance , ne pas surcharger la balance



Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3

**FUNCȚIONARE:**

Asezati bateriile in suporturi avand grija la respectarea polaritatii! (Fig. 1).



Fig. 1



Fig. 2

Vă rugăm selectați unitatea de măsurare corespunzătoare! (kg-lb-st). Butonul pentru selectarea unității de măsurare se află pe partea din spate a cântarului. (Fig. 2).

1. Așezați cântarul pe platou solid și neted (Fig. 3).

2. Cu grijă să pășiți pe cântar , repartizați echilibrat greutatea dumneavoastră , să nu vă mișcați , și așteptați până când cântarul cântărește greutatea exactă de corp al dumneavoastră .

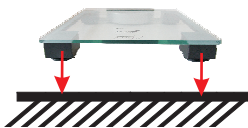


Fig. 3

**DECUPLARE AUTOMATĂ :**

Când dumneavoastră coborâți de pe cântar acela automat va decupla ( dacă nu s-a produs cântărirea, după ce 0 a apărut pe afișaj, cântarul deconectează automat circa după 10 secunde ).

**AFIȘAJ DE SUPRAGREUTATE :**

Când cântarul e supraîncărcat ( peste 180 kg ), apare următoarea înscrisiere oL.

**AFIȘAJUL ÎNLOCUIRII BATERIEI CELULEI :**

Când bateriile trebuie schimbate, apare următoarea înscrisiere pe afișaj LO. Rugăm deschideți compartimentul de baterie, aflat în dosul cântarului și cu grijă să scoateți bateria .



Bateria cea veche s-o aruncați la locul corespunzător.

**GARANȚIA NU SE EXTINDE LA BATERII!****CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:**

Aparatul poate fi curățat doar cu o lavetă umedă. Nu folosiți detergenți sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!

**Nu curățați niciodată aparatul sub jet de apă, nu-l clătiți, și nu-l introduceți în apă!**

**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE:**

Lucrările de întreținere sau de reparații dificile, care necesită o intervenție o intervenție în părțile interioare ale produsului, trebuie să fie executate la un centru de service specializat.

**OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:**

- Opați pentru reciclarea materialelor, a ambalajelor și a aparatelor vecihi.
- Cutia aparatului poate fi predată la centre de colectare și triere a deșeurilor.
- Pungile din polietilenă (PE) trebuie predate la centrele de colectare a materialelor pentru reciclare.

**Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de funcționare:**

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu gunoii menajeri. Trebuie depus într-un centru de colectare în vederea reciclării instalațiilor electrice și electronice. Prin asigurarea lichidării corecte a produsului veți ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane care altfel ar fi depreciate de lichidarea incorectă a produsului. Informații detaliate privind reciclarea acestui produs veți căpața de la obține de la autoritățile locale abilitate în privința serviciilor de lichidare a deșeurilor menajeri sau de la magazinul de la care ați cumpărat produsul.

**Operating manual****LED bathroom scale**

model 5865

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.

Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

**SPECIFICATION:**

- Precision measuring system
- Automatic zero resetting
- Automatic switch-off
- Low power indicator
- Overload indicator

| Technical parameters               |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Voltage</b>                     | 4 x 1,5 V AAA battery (included) |
| <b>Weighing range</b>              | 5-180 kg                         |
| <b>Weighing increments</b>         | 100 g                            |
| <b>Weighing units</b>              | kg/lb/st                         |
| <b>Working/Storage temperature</b> | 10-40°C/-10-50°C                 |
| <b>Display diameter</b>            | 9 cm , 3,9 inch                  |

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**

- Make sure you follow the marked polarity of battery when inserting and replacing it.
- If the appliance will be out of use for a longer time, remove the battery.
- Do not leave the unit unattended when in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use the product only for the intended purpose specified in the Operating Manual.
- Use the unit only on a stable horizontal surface.
- Before cleaning, assembly, or disassembly of the cover, switch the unit off and remove the battery!
- Do not use abrasive or chemically aggressive substances for cleaning the unit.
- Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Take the unit to an authorized service center for testing and repair.
- The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
- The product was made for indoor use, don't use outdoors.
- Keep the unit away from heat sources, such as radiators, ovens etc. Do not expose the unit to direct sunlight or moisture.
- Do not touch the unit with wet or damp hands.
- To avoid accidents don't step on the scale with wet feet, because the wet surface is slippery.
- The product is a fragile measuring device. Prevent it from crashing or falling.
- Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.

**FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MAY LEAD TO REFUSAL OF WARRANTY REPAIR!**

**INSTRUCTION MANUAL:**

Insert the battery into the battery compartment with correct polarity. (Fig. 1)

Please set the unit of measurement (kg-lb-st) using the switch found on the back side of the scale. (pic. 2.)



Fig. 1



Fig. 2

**Step No. 1** Place the scale on a hard, flat surface. (Do not use it on carpet or soft surface)(Fig. 3)

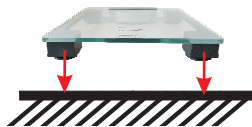


Fig. 3

**Step No. 2** Step onto the scale carefully. Your weight should be equally distributed on the scale. Stand still, while the scale measures your weight.

**AUTOMATICALLY TURN OFF:**

When you step off the scale, the scale will turn off automatically. (If there was no weighing, "0.0" will appear on the display, and the scale will switch off automatically in approximately 10 seconds.)

**OVERLOAD WARNING:**

When the scale is overloaded, the following is displayed:

**CHANGE BATTERY:**

The batteries need to be replaced, when the display screen shows:



Please open the battery holder at the backside of the scale and carefully take out the batteries. Replace the low batteries to new batteries. The low batteries should be thrown to the appropriate place.

**BATTERIES ARE NOT INCLUDED IN WARRANTY****CLEANING AND MAINTENANCE:**

The surface of the unit may only be cleaned using a wet cloth. Do not use any detergents or hard objects as they may damage the unit's surface!

**Never clean the unit under running water, do not rinse it, and do not submerge it in water!**

**Instrucțiuni de utilizare****Cântar de baie cu LED**

tip 5865

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Momert. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru, pe întreaga sa durată de funcționare.

Vă rugăm să studiați cu atenție și în întregime Manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul la loc sigur, pentru consultări viitoare. Asigurați-vă că toate persoanele care folosesc produsul cunosc aceste instrucțiuni.

**PRINCIPALELE CARACTERISTICI:**

- Dotat cu senzor de mare precizie
- Cu apăsare se poate pune în funcțiune
- Așezarea automată pe poziția nulă
- Decuplare automată
- Afișaj de supragreutate

**PARAMETRI TEHNICI**

| PARAMETRI TEHNICI                            |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Tensiunea</b>                             | 4 buc baterii 1,5 V AAA (incluse) |
| <b>Domeniu de greutate</b>                   | 5-180 kg                          |
| <b>Incremente de greutate</b>                | 100 gr                            |
| <b>Unități de greutate</b>                   | Kg/lb/st                          |
| <b>Temperatură de depozitare/funcționare</b> | 10-40°C/-10-50°C                  |
| <b>Displej</b>                               | 9 cm , 3,9 inch                   |

**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ:**

- Asigurați-vă că respectați polaritatea marcată pe baterii atunci când le introduceți sau le înlocuiți.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai mare de timp, scoateți bateriile.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Aparatul se va utiliza de persoane cu mobilitate redusă sau cu deficiențe mintale sau de persoane cu cunoștințe și experiență insuficiente cu privire la utilizarea aparatului (inclusiv copii), cu excepția cazului în care supraveghearea lor va fi asigurată sau în cazul în care persoanele responsabile pentru siguranța lor le vor oferi indicații cu privire la utilizarea aparatului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Folosiți produsul doar în scopul pentru care a fost proiectat, menționat în Manualul de utilizare.
- Folosiți aparatul numai pe o suprafață plană, stabilă.
- Înainte de curățarea, asamblarea sau dezasamblarea capacului, opriți aparatul și scoateți bateriile
- Nu folosiți substanțe abrazive sau chimice agresive pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat pe jos, deteriorat sau dacă a curs pe el vreun lichid. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.
- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este proiectat pentru uz comercial.
- Păstrați aparatul la distanță de sursele de căldură precum radiatoare, aragaz etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umezeală.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Acest produs este un dispozitiv de măsurare sensibil. Evitați lovirea sau căderea acestuia.
- Nu reparați aparatul prin mijloace proprii. Apelați la un centru de service autorizat.
- Aparatul a fost conceput pentru utilizare în spații închise, a nu se utiliza în aer liber.
- Pentru a evita accidentele, nu urcați pe cântar cu picioarele umede, deoarece suprafața umedă este alunecoasă.

**Nerespectarea instrucțiunilor producătorului poate duce la refuzul reparării în garanție.**

**TEADMISEKS**

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta. Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutamisujuhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnenud viga ei ole võimalik kõrvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooja poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmumist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.
- Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektseid osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale. Remondi läbiviimise eelduseks originaalmüügidokumendi ettenäitamine.
- Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas **pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat** (alates ostukuupäevast).
- Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:
  - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
  - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
  - mehhaaniliste vigastuste korral (nt. klaaskannud, plastosad)
  - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleligset tolmu jne.
  - juhtmepestiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

**• Hooldusfirmad:**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| TALLINN:                    | AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Rae vald, tel. 6836 303<br>OÜ Simson, Suur-Ameerika tn. 37, tel. 6453 347, 6620 425 |
| TARTU:                      | OÜ Simson, Teguri 45, tel/faks (7) 34 34 94   |
| PÄRNU:                      | OÜ Simson, Laine 4, tel/faks (44) 27 231  |
| HAAPSALU:                   | OÜ Ivari Äri, Ehte 5a, tel. 47 35 549   |
| NARVA:                      | OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (35) 60 708, 56 498 697   |
| VILJANDI:                   | OÜ Aaberi Kodumasinad, Vabaduse v. 4, tel. (43) 33 802  |
| PAIDE:                      | OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 50 010, 56 664 467   |
| JOGEVA:                     | OÜ Levotek, Rohu 6-28. tel. 58 372 823  |
| RAKVERE:                    | OÜ Nirgi KM, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742  |
| KURESSAARE:                 | FIIE Toomas Teder, Pikk 1b, (45) 55 978, 50 87 912<br>Kodumasinade Remondikeskus, Tallinna 80A, (45) 31 627                 |
| VORU:                       | OÜ Voru Polar, Oja 1, (78) 21 461   |
| JÕHVI, AHTME, KOHTLA-JÄRVE: | OÜ Limestra ProfServis, tel. 56 624 492   |

**TOOTEKAART**

Toote nimetus:

---

Mudel:

---

Kauplus:

---

Müügi kuupäev:

---

KAUPLUSE PITSAT

**REPAIR AND MAINTENANCE:**

Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

**ENVIRONMENTAL PROTECTION:**

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

**Appliance recycling at the end of its service life:**

A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

## Návod na obsluhu

### LED váha do kúpeľní

model 5865

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Momert a prajeme Vám, aby ste boli s našim výrobkom spokojní po celú dobu jeho používania.

Pred prvým použitím si preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaisťte, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

#### CHARAKTERISTIKA ELEKTRONICKEJ VÁHY:

- Veľmi precízne, moderné váženie
- Automatické nulovanie
- Automatické vypínanie
- Indikátor vybitých batérií
- Indikátor preťaženia

| Technické parametre                     |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Napätie                                 | 4 x 1,5 V AAA batéria (je súčasťou) |
| Rozsah váženia                          | 5-180 kg                            |
| Krok váženia                            | 100 g                               |
| Jednotky váženia                        | Kg/lb/st                            |
| Pracovní Teplota/teplota Pro skladování | 10-40°C/-10-50°C                    |
| Displej                                 | 9 cm, 3,9 inch                      |

#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Dodržiavajte vyznačenú polaritu batérií pri ich vkladani a výmene.
- V prípade, že spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- Pokiaľ spotrebič používate, nenechávajte ho bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučia o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, ako je uvedené v návode na použitie.
- Používajte spotrebič iba na vodorovnom stabilnom podklade.
- Pred čistením, montážou a demontážou krytov spotrebič vypnite a vyberte batérie!
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať a opravíť autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Prístroj používajte výhradne vo vnútorných priestoroch, nepoužívajte vonku
- Držte spotrebič bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou.
- Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrymi rukami.
- Pre zabránenie úrazu, nestúpajte na váhu mokrymi nohami, povrch váhy je klzký
- Spotrebič je krehký merací prístroj. Predchádzajte nárazom a pádom.
- Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.

Samm nr. 1 Asetage kaal tugevale siledale pinnale. (Ärge kasutage vaipa ega pehmet alust)(Joon. 3)

Samm nr. 2 Astuge ettevaatlikult kaalule.

Teie kaal peab kaalule võrdselt jaotuma. Seiske rahulikult kuni kaal mõõdab. Tulemus kuvatakse ekraanile.

Kui ekraanile ilmub kiri "OL" tähendab, et kaal on ülekoormatud ning sellisel juhul tuleb kaalu vähendada.

Kui ekraanile ilmub peale sisselülitamist hoiatus "Lo" või on ekraan tühi, on patarei tühi ning vajab vahetamist.

#### PATAREIDELE GARANTII EI KEHTI!

#### REMOnt JA HOOLDUS:

Kõik ulatuslikumad hooldus- ja remonditööd mis nõuavad ligipääru seadme sisemusele, tuleb teha vastavas hooldusfirmas.


#### KESKKONNAKAITSE:

Pakkematerjalid ning vananenud seadmet tuleb ümbertöödelda. Transpordipakend tuleb visata sorteeritud prahi hulka. Kilepakendeid tuleb käsitleda taaskasutatavana.

#### Seadme ümbertöötlemine peale kasutuse lõppu.



Sümbol pakendil või seadmel näitab, et antud toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. See tuleb viia elektriliste seadmete kogumispunktii. Veenduge, et toode hävitatakse ettenähtud korras, et kaitsta keskkonda ja inimesi negatiivse mõju eest ning vältida tervisekahjustusi. Ümbertöötlemisest saate täpsemat infot kohalikust omavalitsusest ning jäätmekäitluskeskusest või kauplusest kust antud toote ostsiste.

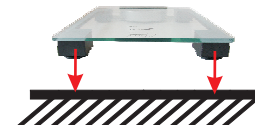

Joon. 3.





## Kasutusjuhend LED vannitoakaal 5865

Tänane Teid Momerti toote ostmise eest. Loodame, et jääte meie tootega rahule kogu kasutusaja jooksul.

Palun lugege juhend enne kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles. Veenduge, et ka teised antud toodet kasutavad inimesed on juhendiga tutvunud.

### TEHNILISED ANDMED:

- Täpne mõõtmissüsteem
- Automaatne nullimine
- Tühjeneva patarei indikaator
- Ülekoormuse indikaator

| Tehnilised andmed          |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Pinge</b>               | 4 tk 1,5V patarei |
| <b>Kaalumisvahemik</b>     | 5-180 kg          |
| <b>Kaalumisintervall</b>   | 100 gr            |
| <b>Kaaluühik</b>           | kg/lb/st          |
| <b>Töö/hoiutemperatuur</b> | 10-40°C/10-50°C   |
| <b>Ekraani suurus</b>      | 9 cm, 3,9 inch    |

### TURVALISUS:

- Patareisid sisestades ja vahetades jälgige polaarust!
- Eemaldage patareid kui seadet ei kasutata pikemat aega.
- Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute poolt (lapsed kaasa arvatud), kelle füüsiline, taju- või vaimne võimekus on ebapiisav või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, kui neid ei juhendata ega instrueerita seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutava isiku poolt. Lastele tuleb õpetada, et seadmega ei mängita.
- Kasutage seadet ainult vastavalt juhendi nõuetele.
- Kasutage seadet ainult tasasel kindlal alusel.
- Enne puhastamist, kokkupanemist või lahtivõtmist lülitage seade välja ja eemaldage patarei!
- Ärge kasutage abrasiivseid ega muid tugevaid keemilisi aineid seadme puhastamiseks.
- Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult, kui seade on kukkunud, kahjustatud või sinna on sattunud vedelikke. Seadme parandamiseks või testimiseks viige see volitatud hooldustöökotta.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole loodud kommertslikuks kasutuseks.
- Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides - ärge kasutage seda välitingimustes.
- Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nt radiaatorid, ahjud jne. Ärge asetage seadet otsese päikesekiirguse või niiskuse kätte.
- Ärge puudutage seadet märgade või niiskete kätega.
- Õnnetuste vältimiseks ärge astuge kaalule jäalgadega, kuna kaalu pealispind on märjana libe.
- Antud toode on õrn mõõtesead. Vältige selle kriimustamist või kukkumist.
- Ärge parandage seadet ise! Võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga.

### HOOLIMATU JUHENDIT EIRAV KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA GARANTII KATKEMISE!

### KASUTUSJUHEND

Kaal sisaldab vahetatavat patareid. (Joon. 1)

Seadistage kaaluühikute valik (kg või lb) lüliti abil, mille leiata kaalu tagaküljelt. (Joon. 2.)



Joon. 1.



Joon. 2.

### POUŽITIE VÁHY:

Vložitě batérie na miesto k tomu určené

Pre presné merania nastavte potrebné veličiny! (kg-lb-st). K prepnutí jednotiek slúži prepínač na zadnej strane prístroja. (Obr. 2).



Obr. 1




Obr. 2

1) Umiestnite váhu na rovný a pevný povrch. Ak podlaha nie je pevná alebo ak je nestabilná (napr. rohože, koberce, linoleum), nezaručujeme presnosť vašej hmotnosti. (Obr. 3)

2.) Postavte sa na váhu tak, aby boli vaše chodidlá umiestnené rovnobežne a vaša váha rovnomerneá predtým, ako zmizne znak 00.

Stojte pokojne, kým prebieha meranie vašej váhy.

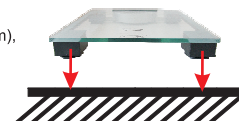

Obr. 3

### AUTOMATICKÉ VYPNUTIE:

Zídíte z váhy. Displej bude vašu váhu ukazovať ešte pár sekúnd, potom sa váha automaticky vypne asi po 10 sekundách.

### VAROVANIE:

Ak je váha preťažená, objaví sa znak oL.



### VÝMENA BATÉRIÍ:

Táto váha funguje na vymeniteľné lítiové batérie. Pred použitím batérií odstráňte ich ochranný film. Ak displej ukazuje znak LO, vymeňte batérie.



**ZÁRUKA SA NEVŤAHLUJE NA BATÉRIU A TAK ISTO VYBITÁ BATÉRIA NIE JE OPRAVNENÝ DŮVOD NA REKLAMÁCIU!**

## ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože môžu povrch spotrebiča poškodiť!

**Nikdy nečistíte spotrebič pod tečúcou vodou, neoplachujte ho ani neponárajte do vody!**

## SERVIS:

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

## Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:



Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odnieŤ ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

# USLOVI GARANCIJE

Garancija važi od dana prodaje aparata. Davalac garancije garantuje da proizvodi imaju deklarisanе karakteristike kvaliteta. Obavezujemo se da ćemo besplatno otkloniti sve tehničke nedostatke i kvarove koji bi nastali kod normalne upotrebe. Garanciju priznajemo za vreme naznačeno na ovom listu pod sledećim uslovima:

- da je korisnik rukovao sa aparatom prema uputstvima za upotrebu
- da aparat nije mehanički oštećen
- ako zajedno sa aparatom primimo i garantni list
- ako je prodavac pravilno popunio i overio garantni list sa računom o kupovini
- ako aparat nije pokušalo da popravlja lice koje za to nema ovlašćenje
- ako kvar nije nastao zbog više sile (grom), premalog ili prevelikog napona struje
- ako kvar nije nastao u transportu nakon preuzimanja aparata, nepravilne montaže, nestanka vode

Ako ovlašćena servisna radionica ne popravi aparat u roku od 10 dana, garancija se produžava za vreme do konačne opravke. Ukoliko u roku trajanja garancije aparata ne izvršimo opravku u roku od 45 dana po prijemu u ovlašćenoj radionici, ili kvar uopšte nismo u mogućnosti da otklonimo kupac ima pravo na zamenu proizvoda ili povraćaj novca.

**Servisna mreža postoji na celoj teritoriji Republike Srbije.**

**U slučaju kvara kontaktirati centralni servis koji će u zavisnosti od aparata i vrste kvara omogućiti najbrže otklanjanje kvara.**

# GARANTNI LIST



GARANTNI ROK: 24 meseci

PROIZVOD: Telesna vaga sa LED osvetljenjem

MODEL: Model 5865

SERIJSKI BROJ:

DAVALAC GARANCIJE:  
(firma - uvoznik)

**GARTNER TRADE d.o.o.**  
Kraljice Katarine 142, 11030 Beograd  
Telefon/Fax: +381 11 3547299

CENTRALNI SERVIS:

**IGNIS** SERVIS • VLADA  
Ratka Mitrovića 137, Beograd  
Tel: 011 2510636

RAČUN BROJ:

DATUM PRODAJE:

PRODAVAC:  
(potpis i pečat)



Návod k obsluze

## LED váha do koupelen

model 5865

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Momert a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Velmi přesní, moderní vážení
- Automatické nulování
- Automatické vypínání váhy
- Indikátor vybité baterie
- Indikátor přetížení

| Technické parametry                     |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Napětí                                  | 4 x 1,5 V AAA baterie (je součástí) |
| Rozsah vážení                           | 5-180 kg                            |
| Tolerance/stupňování                    | 100 g                               |
| Jednotky vážení                         | kg/lb/st                            |
| Pracovní Teplota/teplota Pro skladování | 10-40°C/-10-50°C                    |
| Displej                                 | 9 cm, 3,9 inch                      |

### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Dodržujte vyznačenou polaritu baterií při jejich vkládání a výměně.
- V případě, že spotřebič nebudete delší dobu používat, vyjměte z něho baterie.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud ho používáte.
- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, když jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo jich nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k použití.
- Používejte spotřebič pouze na vodorovném stabilním podkladu.
- Před čištěním, montáží a demontáží krytů spotřebič vypněte a vyjměte baterie!
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Přístroj používejte výhradně ve vnitřních prostorách, nepoužívejte venku.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
- Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Pro předejítí úrazu, nestoupejte na váhu mokřýma nohama, povrch váhy je kluzký.
- Spotřebič je křehký měřicí přístroj. Předcházejte nárazům a pádům.
- Neopravujte spotřebič sami. Obráťte se na autorizovaný servis.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

## NÁVOD K POUŽITÍ :

Vložte baterie na místo k tomu určené (Obr. 1)

**Tlačítko Kg, Lb, St:** stlačením tohoto tlačítka si můžete vybrat požadovanou měrnou jednotku, na displeji se objeví odpovídající zkratka měrné jednotky




Obr. 1



Obr. 2

Pro přesná měření nastavte potřebné veličiny! (kg-lb-st).  
K přepnutí jednotek slouží přepínač na zadní straně přístroje. (Obr. 2).

- Umístíte váhu na rovný a pevný povrch. Když podlaha není pevná nebo je nestabilní ( rohože, koberce, linoleum), nezaručujeme přesnost měření. (Obr. 3)
- Postavte se na váhu tak, aby byla Vaše chodidla umístěna rovnoběžně a Vaše váha tak rovnoměrně rozložena před tím než zmizí z displeje značka 00. Stůjte klidně, než proběhne měření

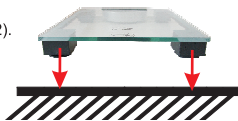

Obr. 3

## AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ:

Sešupte z váhy. Displej bude Vaši váhu zobrazovat ještě pár vteřin, poté se váha automaticky asi po 10 vteřinách vypne.

## VAROVÁNÍ:

Když je váha přetížena, objeví se na displeji značka oL.



## VÝMĚNA BATERIÍ:

Tato váha funguje na vyměnitelné litiové baterie.  
Před použitím baterií odstraňte ochranný film.  
Když displej ukazuje znak LO, vyměňte baterie.



**ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA BATERII A VYBITÁ BATERIE ROVNĚŽ NENÍ UZNATELNÝM DŮVODEM K REKLAMACI.**

**Model 5865**

Podací o kupcu za slanje kataloga i cenovnika iz našeg prodajnog programa:

Ime i prezime:

Adresa:

E-mail:

## KUPON 1

Proizvod: Telesna vaga sa  
LED osvetljenjem

Model: Model 5865

Serijski broj:

## KUPON 2

Proizvod: Telesna vaga sa  
LED osvetljenjem

Model: Model 5865

Serijski broj:

## KUPON 3

Proizvod: Telesna vaga sa  
LED osvetljenjem

Model: Model 5865

Serijski broj:

**Datum popravky:**

**Prímedbe:**

**Datum popravky:**

**Prímedbe:**

**Datum popravky:**

**Prímedbe:**

**Prodávac:**



### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:**

K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!

Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!

### **SERVIS:**

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

### **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:**

- Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

### **Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:**



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

## Uputstvo za uporabu

### Tjelesna vaga sa LED osvjetljenjem model 5865

Hvala Vam što ste kupili proizvod marke Momert. Nadamo se da ćete biti zadovoljni našim proizvodom tijekom njegovog radnog vijeka.

Molimo Vas, pročitatite ovo uputstvo za uporabu prije korišćenja vage. Držite uputstvo skladišteno na bezbednom mjestu za buduću uporabu. Uvjerite se da druge osobe koje koriste vagu poznaju ova uputstva.

#### GLAVNE KARAKTERISTIKE:

- Četiri visoko precizna mjerna senzora
- Uključivanje na dodir
- Automatsko vraćanje na početnu nulu
- Automatsko isključivanje
- Indikator napunjenosti baterije
- Indikator preopterećenja

#### VAŽNE BEZBEDONOSNE INFORMACIJE:

- Uvjerite se da kod promijene baterija pratite označeni polaritet.
- Ako je uređaj vani uporabe duže vrijeme, izvadite baterije.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom uporabe.
- Ovaj aparat nije namijenjen za korišćenje osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobivaju upute glede rada od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti nadzirana da bi se osiguralo da se ne igraju s ovim aparatom.
- Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu opisanu u Uputstvu za uporabu.
- Koristite uređaj na ravnoj, horizontalnoj površini.
- Prije čišćenja, sastavljanja ili rastavljanja poklopca, isključite uređaj i izvadite baterije.
- Ne koristite abrazivna i hemijska sredstva za čišćenje uređaja.
- Ne koristite uređaj ako ne funkcioniše regularno, ako je pao sa visine, ako je oštećen ili je bio izložen bilo kakvoj tečnosti. Uređaj odnesite na popravku ovlaštenom servisnom centru na testiranje i popravku.
- Uređaj je pogodan isključivo za kućnu uporabu i nije predviđen za komercijalne svrhe.
- Aparat nije predviđen za uporabu vani, koristite ga isključivo na zatvorenom.
- Držite uređaj podalje od izvora toplote, kao što su radijatori, pećnice. itd. Ne izlažite uređaj direktno Sunčevim zracima ili vlazi.
- Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Kako bi izbjegli nezgode i ozljede, nemojte stajati na vagu bosim, mokrim stopalima, jer se površina vage klizje kada je vlažna.
- Ovaj proizvod je precizan mjerni uređaj. Štitite ga od lomljenja i pada.
- Ne popravljajte sami uređaj. Kontaktirajte autorizovani servisni centar.

Nepoštovanje proizvođačevih uputstava može dovesti do odbijanja garancijske popravke.


#### INSTRUKCIJE:

Vaga uključuje zamenjivu bateriju. Podesite mernu jedinicu (kg-lb-st) koristeći prekidač. Molimo Vas podesite jedinicu merenja (kg-lb-st) koristeći prekidač na poleđini vage.



Korak br. 1: Postavite vagu na ravnu, čvrstu podlogu. (Ne postavljajte je na tepih ili na meke površine)

Korak br. 2: Pažljivo stanite na vagu. Važa težina će se prikazati na ekranu vage. Stanite mirno dok vaga meri vašu težinu. Rezultat će biti prikazan na ekranu.

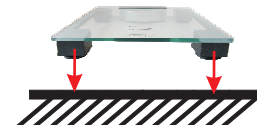

#### AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE:

Kada siđete sa vage, ona će se automatski isključiti. Na ekranu će se pojaviti 0.00" i u roku od 10 sekundi vaga će se isključiti.

#### UPOZORENJE ZA PREOPTEREĆENJE:

Kada je vaga preopterećena ovo upozorenje će se prikazati na ekranu.

#### PROMENA BATERIJE:

Kada se obaveštenje "LO" pojavi na ekranu morate promeniti baterije. Otvorite poklopac za prostora za baterije na poleđini vage i pažljivo izvadite bateriju pritiskajući mali srebrni držač. Istrošenu bateriju zamenite sa novom. Staru bateriju bacite na odgovarajuće mesto.

BATERIJE NISU UKLJUČENE U GARANTNI ROK.

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površinu uređaja možete čistiti jedino mokrom krpom. Ne koristite nikakve deterdžente ili tvrde predmete da ne bi oštetili površinu. Nikada ne čistite vagu pod tekućom vodom, ne potapajte je i ne ostavljajte je ispod vode!



#### POPRAVKA I ODRŽAVANJE:

Svako dalje održavanje ili popravke koje zahtevaju pristup unutrašnjim delovima uređaja moraju biti obavljani u ovlaštenom servisu.

#### ZAŠTITA OKOLINE:

- Materijali pakovanja i omota se moraju reciklirati
- Transportne kutije se mogu odlagati kao sortirani otpad
- Polietilenske kese se trebaju predati na reciklažu.

#### Reciklaža uređaja na kraju radnog veka:

 Simbol na proizvodu ili na pakovanju da uređaj ne bi trebao da ide na kućni otpad. Mora biti oduzet na otpad električnih uređaja gde se takvi uređaji recikliraju. Kada uređaj uklonite na  pravilan način pomogli ste u sprečavanju negativnih efekata na okolinu i ljudsko zdravlje. O recikliranju možete naučiti više od lokalnih uprava ili u radnjama gde ste kupili Vaš proizvod.



Uputstvo za upotrebu

## Tesna vaga sa LED osvetljenjem

5865

Hvala Vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni našim proizvodom tokom korišćenja.

Molimo Vas da pažljivo pročitate celo uputstvo pre početka korišćenja proizvoda. Čuvajte uputstvo na sigurnom mestu za dalju upotrebu. Budite sigurni da svi koji budu koristili proizvod budu upoznati sa ovim instrukcijama.

### SPECIFIKACIJA:

- Precizni sistem merenja
- Automatsko vraćanje na položaj 0
- Automatsko isključivanje
- Indikator slabe baterije
- Indikator preopterećenosti

| Tehnički parametri                   |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Napon</b>                         | 4 x baterije AAA od 1,5 V (priložena) |
| <b>Merni opseg</b>                   | 5-180 kg                              |
| <b>Podela</b>                        | 100 g                                 |
| <b>Merne jedinice</b>                | kg/lb/st                              |
| <b>Radna/skladištena temperatura</b> | 10-40 °C/-10-50 °C                    |
| <b>Veličina displeja</b>             | 9 cm, 3,9 inch                        |

### VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE:

- Obratite pažnju da se polovi baterija postavljaju pravilno na deo vage koji je predviđen za to.
- Ako uređaj planirate da ne koristite duže vreme obavezno izvadite baterije.
- Ne ostavljajte vagu bez nadzora dok je u upotrebi.
- Aparat nije namenjen za upotrebu ljudima (uključujući i decu) koji imaju psihičke, mentalne ili fizičke poremećaje, ili manjak iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su ih sa upotrebom uređaja upoznale osobe određene za njihovu sigurnost. Deca moraju biti pod nadzorom, kako bi bili sigurni da se uređajem ne igraju.
- Koristite uređaj samo za svrhu koja je naznačena u ovom uputstvu.
- Koristite vagu samo na stabilnoj površini.
- Pre čišćenja, odvojeno ili zajedno sa poklopcem, obavezno prvo isključite uređaj i izvadite baterije.
- Ne koristite abrazivne i hemijski agresivne supstance za čišćenje uređaja.
- Ne koristite uređaj ukoliko ne radi pravilno, ukoliko je pao, ako je oštećen ili ako je bio izložen nekim tečnostima. Uređaj odnesite ovlačenom servisu na testiranje i popravku.
- Uređaj je pogodan samo za kućnu upotrebu. Nije dizajniran za komercijalno korišćenje.
- Aparat nije predviđen za upotrebu na otvorenom, koristite ga isključivo na zatvorenom.
- Držite uređaj dalje od izvora toplote, kao što su radijatori, šporeti i sl. Ne izlažite uređaj direktno suncu i vlažnosti.
- Ne dirajte uređaj mokrim i vlažnim rukama.
- Kako bi izbegli nezgode i povrede, nemojte stajati na vagu bosim, mokrim stopalima, jer se površina vage klizi kada je vlažna.
- Uređaj je lomljiv. Sprečite pad i lomljenje.
- Ne popravljajte uređaje sami. Kontaktirajte autorizovani servisni centar.

NEPRAČNJE PROIZVOĐAČEVIH INSTRUKCIJA MOŽE DOVESTI DO KRŠENJA USLOVA GARANCIJE.

### KORIŠTENJE VAGE:

Umetnite baterije, obračunajući pažnju na polaritet! (Crtež 1.).

Taster Kg, Lb, St koristi se za izabiranje mjerne jedinice; aktuelno podješavanje možete vidjeti u desnom uglu displeja  
Molimo Vas podjesite jedinicu mjerenja (kg-lb-st) koristeći prekidač na poleđini vage.(Crtež 2.).




Crtež 1.



Crtež 2.

1. Položite vagu na čvrstu, ravnu podlogu (ne na tepih ili meku podlogu) (Crtež 3.).
2. Pažljivo stanite na vagu. Vaša težina treba biti ravnomjerno raspoređena. Stojite mirno, dok vaga mjeri vašu težinu. Vaša točna težina zabljesnuti će dva puta na ekranu.



Crtež 3.

### AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE:

Vaga će se automatski isključiti kada siđete s nje (ako nije bilo vaganja, na zaslonu će se pojaviti '0.0', i vaga će se isključiti automatski kroz otprilike 10 sekundi)

### UPOZORENJE PREOPTEREĆENJA:

Ako je vaga preopterećena na zaslonu će biti prikazano:



### ZAMJENA BATERIJE:

Baterija treba biti zamijenjena, kada se pojavi znak na zaslonu:



Na stražnjoj strani vage otvorite poklopac baterije i pažljivo izvadite bateriju pritiskanjem malog srebrnog držača kako bi baterija ispala iz kućišta. Zamijenite ispražnjenu bateriju, koja treba biti odbačena u odgovarajuće odlagalište.

**GARANCIJA SE NE ODNOSI NA BATERIJE!**

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površina uređaja može se očistiti samo uporabom mokre krpe. Ne koristite deterdžent i gruba sredstva jer mogu oštetiti površinu uređaja!

**Nikada ne čistite uređaj pod tekućom vodom, nemojte ga spirati i potapati u vodu!**


## POPRAVKA I ODRŽAVANJE:

Bilo kakva duža popravka ili održavanje, kojem je potreban dostup unutrašnjim djelovima, mora se učiniti od strane ovlaštenog i stručnog servisnog centra.

## ZAŠTITA OKOLIŠA:


- Materijal za pakovanje i zastareli uređaji moraju se reciklirati.
- Transportna kutija može biti bačena kao selektivni otpad.
- Polietilenske vrećice se predaju na recikliranje.

## Recikliranje proizvoda na kraju njegovog radnog vjeka:

 Simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju prikazuje da ovaj proizvod ne bi trebao biti bačen u kućansko smeće. Može se odnijeti na prikupnu točku firme ovlaštene za recikliranje. Vođenjem računa o pravilnom bacanju ovog uređaja, pomoći ćete zaštititi životne sredine od efekata negativnih po ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim bacanjem ovog proizvoda. O recikliranju možete saznati više od lokalnih vlasti, u servisu za odlaganje bačenih kućanskih uređaja ili u radnji gde ste kupili ovaj uređaj.

**1 veiksmas:** pastatykite svarstyklės ant kieto ir plokščio paviršiaus. (Nedėkite svarstyklių ant kilimo ar minkšto paviršiaus) (pav. 3).

**2 veiksmas:** atsargiai atsistokite ant svarstyklių. Jūsų svoris turi būti tolygiai pasiskirstęs ant svarstyklių. Stovėkite ramiai, kol svarstyklės matuoja jūsų svorį.

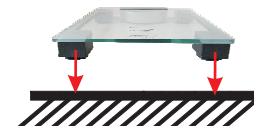

pav. 3.

## AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS:

Kai nulipsite nuo svarstyklių, jos automatiškai išsijungs. (Jei nevyko svėrimo procesas, vaizduoklyje matysis indikacija "0.0", o svarstyklės automatiškai išsijungs maždaug po 10 sekundžių).

## SPĖJIMAS APIE PERKROVĄ:

Kai svarstyklės yra perkraunamos, rodoma indikacija.



## BBATERIJŲ KEITIMAS:

Baterijas reikia keisti, kai vaizduoklyje matyti indikacija. Atidarykite baterijų laikiklį svarstyklių užpakalinėje dalyje ir atsargiai išimkite baterijas, paspausdami mažą sidabrinės spalvos laikinąją plokštelę. Pakeiskite nusilpusias baterijas naujomis. Nusilpusias baterijas reikia išmesti į tam skirtą vietą.



## ELEMENTAMS GARANTIJA NESUTEIKIAMA!

## PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Paviršius galima valyti tik drėgnu skudurėliu. Nenaudokite jokių valymo priemonių ar kietų daiktų, nes jie gali pažeisti prietaiso paviršius.

**Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu, neskalaukite ir nemerkite į vandenį!**


## REMONTAS IR PRIEŽIŪRA

Jei reikia remontuoti prietaiso vidines dalis, tokį remontą turi atlikti patyrę aptarnavimo centro meistrai.

## APLINKOS APSAUGA:

- Pakavimo medžiagas ir pasenusius prietaisus reikia perdirbti.
- Transportavimui skirtą tarą galima išmesti kartu su rūšiuojamomis šiukšlėmis.
- Polietileno maišus reikia atiduoti perdirbti.

## Prietaiso perdirbimas pasibaigus naudojimo laikui:

 Simbolis ant pakuotės ar gaminio rodo, kad šis gaminys neturi būti metamas kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia atiduoti į elektros prietaisų ir įrangos surinkimo punktą. Tinkamai utilizuodami šį gaminį, jūs padėsite apsaugoti gamtą bei žmonių sveikatą nuo neigiamos įtakos, kuri galima netinkamai utilizavus gaminį. Apie šio gaminio utilizavimą daugiau sužinoti galite vietinėse institucijose, buitinių atliekų tvarkymo įmonėse ar parduotuovėje, kurioje įsigijote gaminį.



Naudojimo instrukcija

## Elektroninės svarstyklės LED

5865

Dėkojame, kad įsigijote "Momert" gaminį. Tikimės, kad produktas jusų nenuvis visą jo naudojimo laiką. Prieš pradėdami naudoti gaminį, perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Pasilikite instrukciją ateičiai. Įsitikinkite, kad visi gaminį naudojančys asmenys perskaitė jo naudojimo instrukciją.

### SPECIFIKACIJA:

- Tiksli matavimo sistema
- Automatinis nunulinimas
- Nusilpusios srovės indikatorius
- Perkrovos indikatorius

| Techniniai parametrai       |  |
|-----------------------------|--|
| Įtampa                      | 4 x 1,5 V AAA baterija (yra komplekte) |
| Svėrimo ribos               | 5-180 kg/13,2-396 svarų                |
| Svėrimo padidėjimas         | 100 g / 0,2 svaro                      |
| Svėrimo vienetai            | kg/svarai/stonai                       |
| Darbinė/laikymo temperatūra | 10-40°C/-10-50°C                       |
| Parodymų dydis              | 9 cm, 3,9 colio                        |

### SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI:

- Įsitikinkite, kad bateriją įdėjote pagal jos poliškumą.
- Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, bateriją išimkite.
- Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (ir vaikams), turintiems fizinį, judėjimo ar protinį sutrikimą, neturintiems patirties ar žinių, išskyrus tuos atvejus, kai juos prižiūri ar dėl gaminio naudojimosi konsultuoja už jų saugumą atsakantis asmuo. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Naudokite gaminį tik pagal tiesioginę jo paskirtį, numatytą naudojimo instrukcijoje.
- Naudokite prietaisą tik ant stabilaus horizontalaus paviršiaus.
- Prieš valydami prietaisą arba nuimdami dangtelį, išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją!
- Nevalykite prietaiso šveitikliais ar abrazyvinėmis cheminėmis priemonėmis.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis blogai veikia arba buvo nukritęs, pažeistas ar apipiltas skysčiais. Tokiu atveju prietaisą atiduokite taisyti ar patikrinti įgaliotam aptarnavimo centrui.
- Prietaisas linka tik naudoti butyje. Prietaisas neskirtas komerciniam naudojimui.
- Prietaisas yra skirtas naudojimui viduje, nenaudokite jo lauke.
- Saugokite prietaisą nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, orkaitių ar tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
- Nulieskite prietaiso drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Kad išvengtumėte nelaimių, nelipkite ant svarstyklių šlapiomis kojomis, nes šlapias paviršius yra slidus.
- Šis gaminys yra jautrus matavimo prietaisais. Saugokite nuo sudužimo ar nukritimo.
- Nerekomenduojate prietaiso patys. Kreipkitės į įgaliotą remonto centrą.

### JEI NESILAIKYSITE GAMINTOJO NURODYMŲ, PRIETAISUI GALI BŪTI NETAIKOMA GARANTIJA.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Svarstyklėse yra keičiama ličio baterija. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo baterijos prieš naudojimą (pav. 1).

Matavimo vienetus (kg-lb-st / kg / svarai / stonai) nustatykit jungikliu, esančiu svarstyklių apačioje. (pav. 1.). (pav. 2.).



pav. 1.



pav. 2.

### Navodilo za uporabo

## LED osebna tehtnica

model 5865

Pred uporabo tehtnice preberite ta navodila za uporabo! Vaša nova elektronska tehtnica je namenjena tehtanju in je narejena za dolgotrajno uporabo.

### SPECIFIKACIJA IZDELKA:

- Natančen elektronski aparat z 4 senzorji
- samodejen izklop
- samodejno opozorilo o preobremenitvi
- Avtomatski izklop
- Prikaz izrabljenosti baterij
- Prikaz preobremenjenosti

| Technični parametrai                               |                            |
|--|----------------------------|
| Napajanje  | 4 x 1,5V baterijo tipa AAA |
| Območja tehtanja                                   | 5-180 kg                   |
| Natančnost tehtanja                                | 100 g                      |
| Enote mere tehtanja                                | kg/lb/st                   |
| Priporočena temperatura pri uporabi/pri shranjenju | 10-40°C/-10-50°C           |
| Velikost ekrana                                    | 9,0 cm, 3,9 col            |

### POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO:

- Ko zamenjate baterije, bodite pozorni na polarizacijo.
- Če naprave ne uporabljate daljši čas, odstranite baterije.
- Med uporabo ne pustite naprave brez nadzora.
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujočo otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave. Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.
- Napravo uporabljajte samo za namene, našteje v navodilih.
- Napravo uporabljajte na ravni površini.
- Pred čiščenjem, sestavljanjem ali razstavljanjem napravo izklopite in odstranite baterije.
- Ne uporabljajte abarzivnih ali kemijsko agresivnih čistil.
- Naprave ne uporabljajte, če ima motnje v delovanju, če je padla, se poškodovala ali prišla v stik s tekočino.
- Napravo pripeljite na pregled in popravilo v pooblaščen servis.
- Naprave je namenjena domači uporabi, ne za komercialne namene.
- Tehtnica je narejena za notranjo uporabo. Ne uporabljajte je na prostem.
- Naprave ne hranite v bližini predmetov, ki oddajajo toploto, kot npr. radiatorja, peči.
- Naprave ne izpostavljajte direktnim sončnim žarkom.
- Naprave se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.
- Da bi se izognili nesreč, ne stopajte na tehtnico z mokrimi nogami, saj postane mokra površina spolzka.
- Izdelek je občutljiva naprava za tehtanje. Preprečite razbitje ali padec.
- Ne poskušajte naprave popravljati sami. Kontaktirajte pooblaščani servis.

### ZARADI NEUPOŠTEVANJA NAVODIL PROIZVAJALCA, SE LAHKO MOŽNOST GARANCIJSKEGA POPRAVILA ZAVRNE.

**UPORABA TEHTNICE:**

Vstavite baterijo v predal za baterije in pazite, da so polni pravilno usmerjeni. (Slika 1.).

Pred uporabo izberite enoto prikaza, ki jo želite uporabljati. Prosimo, nastavite si mersko enoto (kg, lb, st) s stikalom na zadnji strani osebne tehtnice. (Slika 2.).

**Korak št. 1:** položite tehtnico na trdno in ravno podlago (ne uporabljajte je na preprogi ali mehki podlagi). (Slika 3.)


**Korak št. 2:** Previdno stopite na tehtnico. Ko stojite na njej, mora biti vaša teža enakomerno porazdeljena. Med tehtanjem stojte pri miru.



Slika 1.



Slika 2.

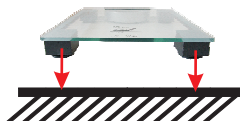

Slika 3.

**SAMODEJEN IZKLOP:**

Ko boste stopili s tehtnice, se bo ta samodejno izključila. (Če se niste stehitali, bo na zaslonu prikazano »0.0.« in tehtnica se bo izključila po približno 10 sekundah.)

**OPOZORILO O PREOBREMENITVI:**

V primeru preobremenitve se bo na zaslonu prikazalo naslednje opozorilo:

**MENJAVA BATERIJE:**

Baterijo je treba zamenjati, ko se na zaslonu izpiše sporočilo:

Odprite predalček na zadnji strani tehtnice in baterijo previdno izvlecite tako, da pritisnete na majhno srebrno ploščico, ki drži baterijo v predalčku.

Izbrabljeno odvrzite na za to primerno mesto.

**GARANCIJA NE VKLJUČUJE BATERIJ!**

**Garantijas karte**

Pircējam ir tiesības pieteikt pretenziju, ja ir ievēroti visi ierīces lietošanas noteikumi, ierīce lietota tikai mājās apstākļos, liedzot apkārtējās vides iedarbību uz ierīci. Precēs transportēšanu uz remontdarbnīcu veic Pircējs par saviem līdzekļiem. Bojājumu gadījumā ierīce ir jānodod remontdarbnīcai pilnā komplektācijā, iepakojumā, pievienojot pirkuma apliecinājumu - veikalā kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu. Pretenzijas pieteikšanas laiks – 24 kalendārie mēneši no precēs nopirkšanas brīža. Defekts tiek novērtēts „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” noteiktā kārtībā un termiņā – 30 kalendārās dienās. Komplektējošo detaļu pasūtīšanas gadījumā remonta termiņa pagarināšana tiek papildus saskaņota ar Pircēju.

|  |       |
|--|-------|
| <b>Precēs nosaukums:</b>                     | _____ |
| <b>Modelis:</b>                              | _____ |
| <b>Veikals:</b>                              | _____ |
| <b>Pirkuma datums:</b>                       | _____ |
| <b>Pārdevēja paraksts un veikala zīmogs:</b> | _____ |
| <b>Pircēja paraksts:</b>                     | _____ |

**Sia „PRO Trading”:**

- sniegs bezmaksas konsultācijas ierīces ekspluatācijas jautājumos;
- veiks ierīces remontu tās garantijas laikā, ja tiek uzrādīts pareizi aizpildīts pirkuma apliecinājums ar veikala kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu;
- mainīs izstrādājumu pret jaunu, ja noteiktajā pretenziju pieteikšanas laikā ir veikti trīs remontu vai ir apstiprinājies remonta neiespējamība.

**Sia „PRO Trading” anulēs saistības, ja:**

- Pircējs nav ievērojis ierīces lietošanas instrukciju/pamācību;
- Ierīcei konstatēti mehāniski radīti bojājumi;
- Pircējs nevar uzrādīt ierīces pirkuma apliecinājumu - veikala kases čeku vai preču pavadzīmi-rēķinu;
- Ierīcei konstatēti garantijas plombu bojājumi, konstatēts nesankcionēts ierīces remonts vai nepareizi veikta ierīces uzstādīšana/ pieslēgšana;
- Bojājumi radušies neparedzētu, stihisku apstākļu vai elektriskā tīkla sprieguma nestabilitātes dēļ, mitruma, kaitīgu vielu, kukaļņu un kādu priekšmetu iedarbības rezultātā;
- Ierīce izmantota profesionālos nolūkos, ignorējot lietošanas instrukciju/pamācību.

Ierīci nemaina, ja konstatēti mehāniski bojājumi, ja veiktas izmaiņas dizainā, ja ir bojāti ierīces piederumi, ja tā ir nolietota. Bezmaksas remontā neietilpst ierīces tīrīšana, eļļošana, sildelementa atkalķošanas (ūdens vārīšanas ierīcēm), tehniskā apkope, asmeņu regulēšana (matu griešanas ierīcēm), saplūsuša stikla daļu vai nodilumam pakļautu detaļu nomaiņa. Šādi darbi tiek veikti par maksu.

**Servisa remontdarbnīca: Sia „PRO Trading”, Uriekstes 2a, Rīga, tālrunis 66051788, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.**

## REMONTS UN TEHNISKĀ APKOPE:

Jebkādu ierīces tehnisko apkopi vai remontu, kas ietver piekļūšanu ierīces iekšējiem komponentiem, drīkst veikt tikai un vienīgi tehniskā apkalpošanas centra personāls.

## VIDES AIZSARDZĪBA:

- Iepakojuma materiāls un nokalpojušas ierīces ir jānodod otrreizējai izejvielu pārstrādei!
- Kaste, kas paredzēta produkta pārvadāšanai, ir jāizvieto atkritumos, ievērojot atkritumu šķirošanas principus!
- Polietilēna maisiņi ir jānodod otrreizējai izejvielu pārstrādei!

## Ierīces izvietošana atkritumos pēc tās kalpošanas laika beigām:



Simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izvietot atkritumos kopā ar mājaisaimniecības atkritumiem. Tā ir jānodod speciālajos elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos otrreizējai izejvielu pārstrādei. Nodrošinot pareizu šī ražojuma izvietošanu atkritumos, jūs palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēka veselību, kas pretējā gadījumā var rasties, ja šī ierīce tiek izvietota atkritumos nepareizā veidā. Tuvāku informāciju par šī ražojuma izvietošanu atkritumos jūs varat iegūt vietējā pašvaldībā, atkritumu izvietošanas centrā vai arī veikalā, kurā šo precī iegādājāties.

## VAROVANJE OKOLJA:



Oznaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da z dotrajano napravo ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Morate jo oddati na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v svoji krajevni skupnosti oziroma zastopniku, ki prevzema odpadno EE-opremo.

Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE-opreme preprečuje onesnaževanja okolja in ogrožanje zdravja. To se zgodi zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka. Pravilno odstranjen izdelek ponovno predelajo v material, iz katerega je izdelan, in tako prihranijo energijo in surovine.

Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki prevzema odpadno EE-opremo, ali na trgovino, kjer ste napravo kupili.

## GARANCIJSKI LIST


Model

5865

Datum nakupa  
in št. računaNaziv, sedež, pečat in  
podpis prodajalca, ter  
naslov in tel. številka

**Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).**



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na  ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

### PRODUKTA APRAKSTS:

Ievietojiet baterijas bateriju nodalījumā, ievērojiet pareizo polaritāti! (1. zīmējums).  
Lūdzu, izvēlieties svēršanas mērvienību, izmantojot slēdzi, kas atrodams ierīces aizmugurējā daļā (kg-lb-st). (2. zīmējums).




1. zīmējums

2. zīmējums

**Solis No. 1** Novietojiet svarus uz stabilas, līdzenas virsmas. (Nelietojiet svarus, ja tie novietoti uz paklāja vai mīkstas virsmas) (3. zīmējums).

**Solis No. 2** Uzmanīgi nostāieties uz svariem. Svaram uz svariem jābūt sadalītam vienmērīgi. Stāviet nekustīgi, kamēr ierīce veic mērījumus. Kad mērījumi veikti, precīzs jūsu ķermeņa svars.



3. zīmējums

### ATOMĀTISKA IZSLĒGŠANĀS:

Svari izslēdzas automātiski, tiklīdz jūs no tiem nokāpjat. (Ja svēršanās nav notikusi, displejā degs simbols "0.0", un svari izslēgsies automātiski apmēram pēc 10 sekundēm)

### PĀRSLODZES INDIKATORS:

Ja svari ir pārslogoti, displejā iedegsies sekojošs simbols:



### BATERIJU MAINĪŠANA:

Baterijas jānomaina, tiklīdz displejā iedegas sekojošs simbols: Atveriet bateriju nodalījumu un uzmanīgi izņemiet baterijas, spiežot mazo sudraba krāsas fiksatoru. Nomainiet izlietoto bateriju pret jaunu. Izlietotas baterijas izlietotajiem atbilstoši.



### GARANTIJAS LAIKS NEATTIECAS UZ IERĪCES BAROŠANAS ELEMENTIEM

## Darbināšanas instrukcijas

# LED personālie svāri

### Modelis 5865

Esam pateicīgi jums, ka iegādājāties Momert ražoto produktu un ceram, ka būsīt apmierināti ar tā darbību visu tā kalpošanas laiku!

Lūgums uzmanīgi iepazīties ar norādījumiem šī produkta lietošanā pirms uzsākt šīs ierīces darbināšanu! Saglabājiet šīs lietošanas instrukcijas, lai tās būtu iespējams izmantot arī nākotnē. Raugieties, lai arī citi cilvēki, kas izmantos šo ierīci, iepazītos ar šīm instrukcijām!

| SPECIFIKĀCIJA:                     | Tehniskie parametri  |
|------------------------------------|--|
| • Precīza mērīšanas sistēma        | <b>Voltāža</b> 4 x 1,5 V AAA baterijas                         |
| • Automātiska nullēšana            | <b>Svēršanas amplitūda</b> 5-180 kg/13,2-396 mārc.             |
| • Izlādējušās enerģijas indikators | <b>Svēršanas iedaļa</b> 100 g / 0,2 mārc                       |
| • Pārslodzes indikators            | <b>Svara mērvienības</b> kg/lb/st                              |
|                                    | <b>Darbināšanas/uzglabāšanas temperatūra</b> 10-40°C / 10-50°C |
|                                    | <b>Ekrāna lielums</b> 9 cm / 3,9 inch                          |

#### SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS:

- Ievietojot un nomainot baterijas, pārlecieties uz, vai to polaritāte ir vērsta pareizā virzienā!
- Ja ierīce ilgāku laiku periodu netiks izmantota, izņemiet baterijas!
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības!
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personai ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personām, kurām nav pietiekamu iemaņu un izpratnes par ierīces lietošanu. Izņēmumi var būt gadījumos, kad ierīces lietošana tiek veikta citu personu uzraudzībā, kas var uzņemties atbildību par drošu ierīces lietošanu. Bērni ierīci drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā, bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētu ar ierīci.
- Izmantojiet ierīci tikai un vienīgi tādiem nolūkiem, kādi norādīti šajās darbināšanas/ lietošanas instrukcijās!
- Izmantojot ierīci, novietojiet to uz stabilas un horizontālas virsmas!
- Pirms ierīces tīrīšanas, vāka uzlikšanas vai noņemšanas izslēdziet ierīci un izņemiet no tās baterijas!
- Ierīces tīrīšanai nedrīkst izmantot abrazīvus vai ķīmiskus agresīvus līdzekļus!
- Nepielietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir bijusi nomesta, ir bojāta vai ja tajā iekļuvus šķidrums. Lai ierīci pārbaudītu vai saremontētu, iesniedziet to tehniskajā apkalpošanas centrā!
- Ierīce ir piemērota tikai un vienīgi mājssaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta izmantošanai rūpnieciskos nolūkos!
- Ierīce ir paredzēta lietošanai telpās, nelietojiet to ārpus telpām.
- Ierīce neveidojama pienācīgā attālumā no tādiem siltumu izstarojošiem avotiem kā radiatoru, cepeškrāsnis u.tml. Nepakļaujiet ierīci tiešu saules staru vai mitruma iedarbībai!
- Nerīkojieties ar ierīci, ja jūsu rokas ir slapjas vai mitras!
- Šī ierīce ir pīlstošs mērinstruments. Rīkojieties ar to uzmanīgi, izvairoties no triecieniem un tās noņemšanas zemē!
- Lai izvairītos no traumām, nekāpiet uz svāriem, ja pēdas ir slapjas, jo mitra virsma ir slidenā.
- Neveiciet ierīces remontu pašrocīgi! Vērsieties pilnvarotā tehniskās apkalpošanas centrā!
- Nenovietojiet uz plāksnes priekšmetu, kura svārs pārsniedz 150% no maksimāli pieļaujamā uz šīs ierīces svēramā svāra!

**GADĪJUMOS, KAD NETIKS IEVĒROTI RAŽOTĀJA DOTIE NORĀDĪJUMI, VAR TIKT ATTEIKTS GARANTIJAS REMONTS!**

#### GARANCĪSKA IZJAVA

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Momert in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo aparat potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

#### Garancijski rok: 12 mesecev

**Aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne namene. Izjava:**

- Momert zagotavlja, da bo aparat v garancijskem roku pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- Če se v tem času aparat pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na aparatu, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v z zakonom predpisanim roku.

Aparat, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podaljša garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s tem garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

#### Pogoji za uveljavitev garancije

**Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve aparata. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!**

#### GARANCĪJSKI POGOJI

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega aparata priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj s prilogami.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
  - Neupoštevanja navodil za uporabo,
  - Popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
  - Vgraditve neoriginalnih sestavnih delov aparata
  - Malomarnega ravnanja z aparatom
  - Okvare, ki so nastale med transportom
  - Nepravilne vgradnje aparata
  - Poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
  - Uporabo aparata za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu

#### Popravila izven garancijske dobe

Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš aparat. V primeru spremembe modela aparata zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi.

**Čas zagotovljenega servisiranja je 36 mesecev po preteku garancijske dobe.**

#### V primeru okvare se obrnite na:

**EBULL d. o. o.**  
**Cesta v Mestni log 55**  
**Lokal E4, 1000 Ljubljana**  
**Tel: 059 010 777, Fax: 059 012 626**

#### Za garancijske pogoje jamči:

**EBULL d. o. o., Velika Ligojna 32a, Vrhnika**  
**info@ebull.si**

## Инструкция по эксплуатации Напольные весы LED 5865

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momart" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

### Технические характеристики:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическое обнуление
- Автоматическое отключение
- Индикатор превышения максимального веса
- Индикатор заряженности батареи
- Единица измерения: кг/lb/st

### МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Только лица, ознакомленные с инструкцией по применению и лица с опытом, могут пользоваться прибором. Не разрешайте без присмотра пользоваться прибором детям и недееспособным людям (из-за их ограниченной подвижности или сниженных умственных способностей). Пользуйтесь прибором в недоступном для них месте.
- Будьте особо осторожны, если прибор используется вблизи детей. Убедитесь в том, что прибор (и его упаковка) не служит детям игрушкой.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышки выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Изделие пригодно только для использования в помещениях. Не пользуйтесь изделием в окружающей среде.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Чтобы не было несчастных случаев, не становитесь на весы влажными или мокрыми ногами. На мокрой поверхности человек может поскользнуться
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

**В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряется.**

| Технические Характеристики             |   |
|--|---|
| Напряжение                             | батарейки питания типа AAA , 1,5 В, 4 штуки |
| Диапазон взвешивания                   | 5-180 кг                                    |
| Цена деления                           | 100 г                                       |
| Единицы измерения                      | кг/lb/st                                    |
| Температура для взвешивания и хранения | 10-40°C/-10-50°C                            |
| Высота дисплея                         | 3,6 см                                      |

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki. Nie wolno stosować środków czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

W żadnym wypadku nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą, płukać go ani zanurzać w wodzie.


## SERWIS:

Konserwację w większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy zlecić profesjonalnemu serwisowi.

## OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: oddaj je do punktu odbioru materiałów do odzysku.
- Pudełko urządzenia można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy również oddać do punktu odbioru materiałów do odzysku.

## Recykling urządzenia elektrycznego i elektronicznego po upływie jego żywotności:

 Ten symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą likwidację starego urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi likwidacji odpadu domowego lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM WAGI:

Jeżeli baterie wcześniej zostały wyjęte, wkładając je należy zadbać o ich prawidłową pozycję pod względem polaryzacji. (Ryc. 1)




Ryc. 1

Ryc. 2

Przed użyciem należy ustawić odpowiednią jednostkę ważenia (kg-lb-st) za pomocą przełącznika znajdującego się na spodzie wagi. (Ryc. 2)

1/ Wagę należy położyć na twardej, gładkiej i płaskiej powierzchni (nie na dywanie) (Ryc. 3).

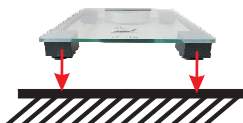

Ryc. 3

2/ Ostrożnie wejdź na wagę. Należy stanąć równomiernie obiema nogami i poczekać w bezruchu na ustabilizowanie się wyświetlanej wagi.

## WAGA WYŁĄCZA SIĘ SAMOCZYNNIE PO ZEJŚCIU Z WAGI.:

(Jeżeli nie dokonano pomiaru, po ukazaniu się znaku "0.0" waga wyłącza się samoczynnie po upływie około 10 sekund.)

Znak "oL" oznacza przekroczenie dopuszczalnego ciężaru na wadze.



Znak "LO" oznacza wyczerpanie się baterii. Należy wymienić baterię.



Prosimy otworzyć pojemnik na baterię, znajdujący się na spodzie wagi. Naciskając srebrzystą płytkę zaciskową ostrożnie wyjąć baterię i włożyć nową baterię.

**BATERIE NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ.**

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Установите батарейку питания на место (Рис. 1).



Рис. 1

Рис. 2

Чтобы установить соответствующую единицу измерения (кг), используйте переключатель (кг/ф/ст), находящийся в нижней части корпуса весов. (Рис. 2).

1: Поставьте весы на плоскую и твёрдую горизонтальную поверхность (не на ковёр, не на мягкую поверхность) (Рис. 3).

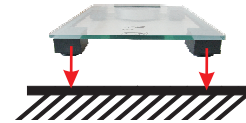


Рис. 3

2: Осторожно встаньте на платформу, равномерно распределив свой вес на платформе. Постарайтесь не двигаться. Затем на экране появится Ваш вес.

### Автоматическое отключение

Когда Вы сойдете с платформы, весы отключатся автоматически. (Если не произошло взвешивание, на экране высветится "0.0", и через около 10 секунд весы автоматически выключаются.)

### Индикатор превышения максимального веса

Если Ваш вес превышает 180 кг, на дисплее появится следующий знак:



### Индикатор заряженности батареек:

Предупредительный сигнал "LO" высветится на экране при низком уровне заряженности батареек. В этом случае ее необходимо заменить. Откройте отделение для батареек, находящееся на задней части корпуса весов. Осторожно выньте батарейку, нажимая маленькую серебристую пластинку. Вставьте новую батарейку.



### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.

### ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора! Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Части из полиэтилена из (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

## Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидации этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

## Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин.5лет

Фирма-изготовитель: МОМЕРТ КО. ЛТД, Папиргуари ул 12-14,  
Н-2400 Дунауйварош, Венгрия ,

Фирма-импортер: ООО Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

## Instrukcja obsługi

## Waga osobowa LED

Art. Nr 5865

Dziękujemy za zakup produktu marki MOMERT. Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem powinny również zapoznać się z niniejszą instrukcją.

## WŁAŚCIWOŚCI ARTYKUŁU:

- Precyzyjny system pomiarowy
- Automatyczne zerowanie
- Wskaźnik przeciążenia wagi i wskaźnik wyczerpania baterii

| Parametry techniczne                      |   |
|---|---|
| Napięcie                                  | 4 baterie 1,5 V typu AAA<br>( wchodzi w skład dostawy ) |
| Zakres ważenia                            | 5-180 kg  |
| Podziałka                                 | 100 g   |
| Jednostki ważenia                         | kg/lb/st  |
| Temperatura do ważenia/<br>przechowywania | 10-40°C/-10-50°C  |
| Wymiary wyświetlacza                      | 9 cm 3,9 inch   |

## WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Zakładając lub wymieniając baterie należy zadbać o ich prawidłową pozycję pod względem polaryzacji.
- Jeżeli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi i mają doświadczenie w tym zakresie. Nie pozwalać obsługiwać urządzenia dzieciom, osobom niepełnosprawnym (pod względem fizycznym lub psychicznym) i nieodpowiedzialnym. Zapewnij im nadzór osób dorosłych, które będą odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Używaj urządzenia w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. Jeżeli w pobliżu urządzenia w trakcie jego pracy znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem i elementami jego opakowania, bo jest to niebezpieczne.
- Urządzenia nie należy używać do celów innych, niż podano w instrukcji obsługi.
- Urządzenie należy używać tylko na stabilnej poziomej powierzchni.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia, montażu i demontażu obudowy urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć baterie.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać szorstkich i chemicznie agresywnych substancji.
- Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie, upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w cieczy, nie należy go używać. Należy zlecić jego przetestowanie i naprawę autoryzowanemu serwisowi.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
- Urządzenia nie należy używać poza pomieszczeniami.
- Urządzenie powinno być trzymane z dala od źródeł ciepła takich, jak kaloryfery, piekarniki i podobne. Należy chronić je przed wilgocią i bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Aby zapobiec wypadkom, nie wolno sławać na wagę mokrymi nogami, bo wilgotna powierzchnia grozi poślizgiem.
- Produkt jest delikatnym urządzeniem pomiarowym. Należy chronić go przed uderzeniem lub upadkiem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

**W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta ewentualne naprawy nie będą uznawane jako gwarancyjne.**